My Book® Live™

Manuel d'utilisation

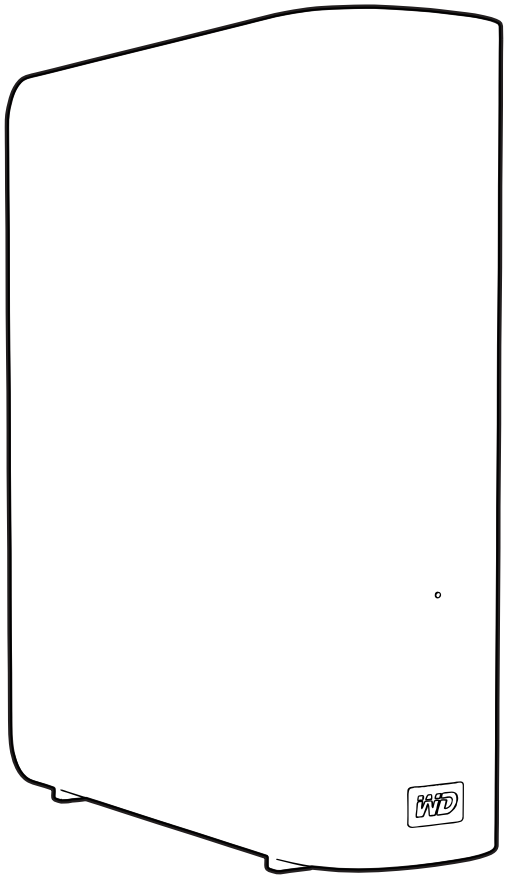

Bureau externe

Western Digital®

Service et assistance WD®

En cas de problème, merci de nous donner l'occasion de le résoudre avant de retourner ce produit. Des réponses à la majorité des questions d'assistance technique sont disponibles dans notre base de connaissances ou par le biais de notre service d'assistance par email sur *http://support.wdc.com*. Si vous préférez ou si la réponse n'est pas disponible, vous pouvez contacter WD à l'un des numéros de téléphones présentés ci-dessous.

Votre produit est fourni avec 30 jours d'assistance technique gratuite par téléphone pendant la période de garantie. Cette période de 30 jours commence à la date de votre premier contact téléphonique avec le Support technique WD. Le support technique par e-mail est gratuit pendant toute la période de garantie et notre base de connaissances très complète est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour vous maintenir informé des nouvelles fonctionnalités et services, n'oubliez pas d'enregistrer votre produit en ligne à l'adresse *https://register.wdc.com*.

Accéder à l'assistance en ligne

Consultez notre site Web d'assistance technique à *http://support.wdc.com* et choisissez parmi les sections :

- **Téléchargements** – Téléchargez des pilotes, logiciels et mises à jour pour votre produit WD.
- **Enregistrement** – Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales.
- **Services de garantie et retours** – Obtenez des informations de garantie, de remplacement de produit (RMA), d'état de RMA et de récupération de données.
- **Base de connaissances** – Recherchez par mot clé, phrase ou numéro de réponse.
- **Installation** – Obtenez de l'aide à l'installation de votre produit ou logiciel WD.

Contacter l'assistance technique WD

Pour prendre contact avec WD pour assistance, préparez votre numéro de série de produit WD, les versions de matériel et de logiciel de votre système.

Amérique du Nord		**Asie Pacifique**	
Anglais	800.ASK.4WDC	Australie	1 800 42 9861
	(800.275.4932)	Chine	800 820 6682/+65 62430496
Espagnol	800.832.4778	Hong-Kong	+800 6008 6008
		Inde	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
Europe (numéro gratuit)*	00800 ASK4 WDEU	Indonésie	+803 852 9439
	(00800 27549338)	Japon	00 531 650442
		Corée	02 703 6550
Europe	+31 880062100	Malaisie	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Moyen-Orient	+31 880062100	Philippines	1 800 1441 0159
Afrique	+31 880062100	Singapour	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numéro gratuit disponible pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Enregistrement de votre produit WD

Enregistrez votre produit WD pour obtenir les dernières mises à jour et nos offres spéciales. Vous pouvez facilement enregistrer votre disque dur en ligne à l'adresse *http://register.wdc.com* ou en utilisant le logiciel My Book Live (voir « Paramètres système » à la page 65).

Table des matières

Service et assistance WD® ii
Enregistrement de votre produit WD ii

1 Informations utilisateur importantes. 1

Informations importantes sur la sécurité 1
Enregistrement de vos informations produit WD. 2

2 Description des produits 3

A propos du disque dur 3
Caractéristiques. 3
Contenu de la boîte 5
Configuration requise. 7
Instructions à consulter avant l'installation 8
Précautions de manutention 8
Spécifications 8
Affichage produit 9

3 Connexion du disque dur et prise en main. 10

Connexion du disque dur sur votre réseau. 10
Prise en main à l'aide du CD (Mac et Windows) 12
Prise en main sans le CD (Windows 7/Vista & Mac) 21
Que puis-je faire maintenant ? 25

4 Sauvegarde et récupération des fichiers de votre ordinateur 26

Avec WD SmartWare. 26
Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista 43
Avec Apple Time Machine 44

5 Gestion de votre disque dur avec WD Quick View. . . 50

Accès aux options des options du raccourci WD Quick View. 50
Vérification de l'état du disque dur 51
Lancement de WD SmartWare (seulement sur Windows). 52
Quitter WD SmartWare en toute sécurité (seulement sur Windows). . . 52
Ouverture des partages 52
Lancement du tableau de bord WD My Book Live 53
Mappage du disque dur (Windows seulement). 53
Création d'un Raccourci vers le partage public (Windows seulement) . . . 54

Voir les propriétés du disque dur 55
Arrêt en toute sécurité 56
Alertes de surveillance 56
Accès au Centre d'apprentissage 58
Désinstallation de WD Quick View 58

6 Utilisation du tableau de bord My Book Live 59

Lancement du Tableau de bord WD My Book Live 59
Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live 60
Les différentes composantes du Tableau de bord 61
Obtenir une assistance client 63
Que puis-je faire maintenant ? 64

7 Configuration des paramètres de base 65

Paramètres système 65
Configuration du réseau 69
Paramètres des utilitaires 71
Param. Accès à distance 75
Paramètres du Serveur multimédia 76

8 Gestion des utilisateurs 77

Affichage des utilisateurs 77
Création d'un utilisateur 78
Création d'un partage privé pour un utilisateur 80
Modification d'un mot de passe utilisateur 81
Modification des paramètres utilisateurs 82
Effacer un utilisateur 82

9 Gestion des partages 83

Affichage d'une liste de partages 83
Création d'un nouveau partage 84
Création d'un nouvel utilisateur 86
Rendre un partage public 87
Effacer un partage 87
Ouvrir un partage 87

10 Gestion des sauvegardes de l'ordinateur et des points de restauration 89

Lister les sauvegardes d'ordinateur 89
Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration. 90

11 Accès à distance à votre My Book Live 100

WD 2go : Le chemin vers votre nuage personnel 100
Activation de l'accès à distance 103
Installation de l'accès mobile 104
Installation de l'accès web via WD 2go 112
Accès à votre nuage personnel 115

12 Lecture/Streaming vidéos, photos et musique . . . 119

Présentation du serveur multimédia 119
Paramètres du Serveur multimédia 119
Types de données pris en charge 123
Stockage multimédia 124
Accès aux lecteurs multimédia HD WD TV Live 125
Accès à My Book Live à l'aide d'iTunes 131

13 Dépannage. 133

Première liste de choses à vérifier 133
Reconfiguration du My Book Live. 133
Problèmes particuliers et actions correctives 134

14 Informations de garantie 137

Conformité réglementaire. 137
Service après-vente 138
Garantie limitée 139
Licence GNU GPL (General Public License) 139

15 Glossaire 140

16 Index. 143

1

Informations utilisateur importantes

Informations importantes sur la sécurité
Enregistrement de vos informations produit WD

Informations importantes sur la sécurité

Cet appareil est conçu et fabriqué afin d'assurer la sécurité personnelle de l'utilisateur. Une mauvaise utilisation peut entraîner une électrocution ou un risque d'incendie. Les mécanismes de sécurité intégrés à cet appareil vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes.

- Respectez toutes les précautions et instructions indiquées sur le produit.
- Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de liquides.
- Ne placez pas ce produit sur une surface instable. Le produit pourrait tomber et subir des dommages importants.
- Ne faites pas tomber le produit.
- Ne bloquez pas les grilles et ouvertures à l'arrière ou sur la surface inférieure du boîtier ; pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit et le protéger d'une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Assurez-vous que le disque dur est bien posé à l'endroit afin d'éviter un risque de surchauffe.
- N'utilisez ce produit qu'avec une source d'alimentation électrique correspondant aux indications sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation disponible, consultez votre revendeur ou fournisseur d'électricité.
- Évitez de placer tout objet sur le cordon d'alimentation. Évitez de placer le produit à un endroit où l'on risquerait de marcher sur le cordon.
- Si vous utilisez une rallonge électrique avec ce produit, vérifiez que les caractéristiques électriques des périphériques branchés sur la rallonge n'excèdent pas les capacités de la rallonge. Vérifiez également que les caractéristiques électriques de l'ensemble des produits branchés dans la prise électrique murale n'excèdent pas la capacité du fusible.
- N'insérez jamais d'objets dans ce produit à travers les ouvertures du boîtier, car ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension ou créer un court circuit pouvant entraîner un incendie ou une électrocution.
- Débranchez ce produit de la prise électrique et confiez toute réparation à du personnel qualifié dans les cas suivants :
  - Si le cordon d'alimentation est endommagé.
  - Si du liquide a été renversé sur le produit.
  - Si le produit a été exposé à la pluie ou à de l'eau.

- Si le produit ne fonctionne pas correctement lorsque les instructions sont respectées. N'ajustez que les commandes qui sont traitées par le manuel d'utilisation, car une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages et l'intervention d'un technicien qualifié pour rétablir le bon fonctionnement du produit.
- Si le produit est tombé ou si le boîtier a été endommagé.
- Si le fonctionnement du produit s'altère, contactez l'assistance client WD sur *http://support.wdc.com*.

Enregistrement de vos informations produit WD

Inscrivez dans le tableau ci-dessous le numéro de série et de modèle de votre nouveau produit WD qui se trouvent sur l'étiquette collée sur le fond de l'appareil. Notez aussi la date d'achat et d'autres informations telles que le système d'exploitation et sa version. Ces informations sont nécessaires pour l'installation comme pour l'assistance technique.

Numéro de série :
Numéro de modèle :
Date d'achat :
Système et notes sur le logiciel :

2

Description des produits

A propos du disque dur
Caractéristiques
Contenu de la boîte
Configuration requise
Instructions à consulter avant l'installation
Précautions de manutention
Spécifications
Affichage produit

A propos du disque dur

Connectez ce disque dur puissant à votre routeur pour un stockage partagé sur votre réseau personnel auquel vous pouvez accéder à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison. Partagez des fichiers avec les ordinateurs Mac et PC, envoyez des flux multimédia en streaming vers votre télévision à travers vos appareils DLNA, et accédez à vos fichiers à distance avec les applications WD 2go et le site web WD.

Ce manuel d'utilisation donne des instructions d'installation détaillées et autres informations importantes sur votre produit WD. Les traductions et versions mises à jour de ce manuel d'utilisation sont téléchargeables sur *http://products.wdc.com/mybooklive*. Pour plus d'informations et d'actualités sur ce produit, visitez notre site Internet à cette adresse *http://www.wdc.com/*.

Caractéristiques

Vos contenus multimédia et vos fichiers sur votre propre nuage personnel – Créez votre propre nuage personnel, sans aucun frais mensuel ni d'emplacement mystérieux pour vos données. Stockez vos contenus multimédia et vos fichiers stockés sur le disque dur et accédez-y en toute sécurité via internet. Ou, utilisez les applications mobiles WD pour un accès facile avec votre tablette ou votre smartphone. Cela revient à ajouter 3 téraoctets de stockage supplémentaire sur votre appareil mobile.

Lisez en streaming dès maintenant sur votre TV HD – Regardez la vidéo de l'anniversaire de votre fille ou montrez un diaporama de photos de vos vacances sur votre TV. Le serveur multimédia intégré envoie en streaming de la musique, des photos et des films vers n'importe quel appareil certifié DLNA® tel que le lecteur multimédia WD TV™ Live™, le lecteur Blu-ray Disc®, la Xbox 360™, la PlayStation® 3, ou une TV connectée. Certifié DLNA 1.5 et UPnP.

Su stockage partagé pour tous vos ordinateurs – Maintenant, vous pouvez stocker les films, la musique, et les photos, et les fichiers importants de toute votre famille en un seul endroit pour les partager avec tout le monde. Branchez simplement le disque dur sur votre box Internet wifi afin de stocker et d'accéder à vos fichiers avec n'importe quel PC ou Mac sur votre réseau personnel.

Sauvegarde automatique et sans fil pour tous vos ordinateurs – Protégez vos précieuses données et sauvegardez tous vos PC et vos Mac sans fil sur un emplacement fiable via votre réseau sans fil grâce à WD SmartWare. À chaque fois que vous enregistrez un fichier, il est immédiatement sauvegardé. Les utilisateurs d'ordinateurs Mac peuvent utiliser toutes les fonctionnalités du logiciel de sauvegarde Time Machine d'Apple pour protéger leurs données.

La vitesse sans compromis – Un processeur 800 MHz intégré pour une performance maximum pour donner plus de puissance à toutes vos applications, du streaming à l'accès à distances. Conçu avec une technologie Ethernet de pointe, ce produit délivre des vitesses de lecture de première classe. Encore plus rapide que les disques durs traditionnels USB 2.0.

Déployez votre musique avec iTunes – Le disque dur inclut un serveur iTunes pour que vous puissiez centraliser votre collection de musique et de vidéos et l'envoyer en streaming vers n'importe quel Mac ou PC avec iTunes.

Facile à installer, facile à trouver sur votre réseau – L'installation se fait en un clin d'oeil. En seulement quelques minutes, vous pourrez profiter de votre disque dur. Les ordinateurs Windows® 7 et Windows Vista® trouveront automatiquement votre disque My Book Live en quelques secondes. Si vous utilisez Windows XP, notre logiciel de découverte vous permettra d'installer facilement le disque.

Augmentez la protection de vos fichiers – Vous pouvez automatiquement faire une deuxième copie ou un point de restauration de votre My Book Live ou d'un autre disque dur My Book Live ou NAS sur votre réseau personnel. Vous pouvez être totalement tranquille : vous avez maintenant une double protection pour tous vos contenus multimédia.

WD 2go™ : Le chemin vers votre nuage personnel.

- **Qu'est-ce qu'un nuage personnel ?**

  Un nuage personnel contient vos données à l'abri de tout danger chez vous et sous votre contrôle. A la différence des nuages publics, un nuage personnel vous permet de garder tous vos contenus dans un seul endroit en toute sécurité sur votre réseau personnel. Partagez des fichiers, streamez des contenus multimédia, et accédez à vos données où que vous soyez. Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Gardez vos vidéos, votre musique, vos photos et vos fichiers à l'abri de tout danger à la maison et ayez-les toujours sous la main.

- **Ayez accès à toutes vos données où que vous soyez avec l'accès web WD 2go.**

  Si vous avez accès à Internet depuis un ordinateur, vous pouvez en toute sécurité accéder à vos contenus multimédia et à vos fichiers où que vous soyez. L'accès web WD 2go fournit un accès à distance gratuit à votre nuage personnel de stockage My Book Live. Une fois connecté, WD 2go monte My Book Live sur votre ordinateur comme s'il s'agissait d'un disque dur local et vos fichiers distants sont disponibles sur votre Mac ou sur votre PC. Ouvrez, sauvegardez, et attachez des fichiers à vos emails en toute fluidité depuis ce disque dur virtuel.

- **Rendez vos contenus multimédia mobils grâce aux applications mobiles WD 2go.**

  Les applications mobiles WD 2go et WD Photos™ vous permettent d'avoir vos photos et vos fichiers disponibles au creux de votre main sur votre iPad®, iPhone®, iPod touch® d'Apple®, tablette Android ou smartphone Android®.

- **Les applications WD pour vos appareils mobiles.**

  Application mobile WD 2go – Accédez à vos fichiers, à vos photos, et à votre musique grâce à votre appareil mobile. Ouvrez et visionnez des présentations et des documents, streamez des contenus multimédia et montrez des photos stockées sur votre nuage personnel de stockage My Book Live.

  Application WD Photos – Prenez une photo ou faîtes une vidéo avec votre appareil mobile et envoyez-la directement vers votre disque dur. Vous pouvez aussi accéder à toutes les photos stockées sur votre nuage personnel de stockage et les montrer avec votre smartphone ou votre tablette.

Contenu de la boîte

- Nuage personnel de stockage My Book Live
- Câble Ethernet
- Adaptateur d'alimentation en courant alternatif
- CD d'installation et du logiciel
- Guide d’installation rapide

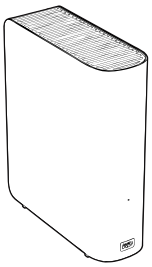

Disque dur réseau personnel My Book Live

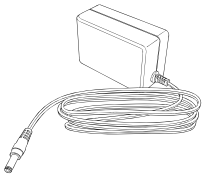

Adaptateur secteur*



Câble Ethernet

CD d'installation avec logiciel et manuel d'utilisation

Guide d'installation rapide

Configurations d'adaptateur secteur internationales

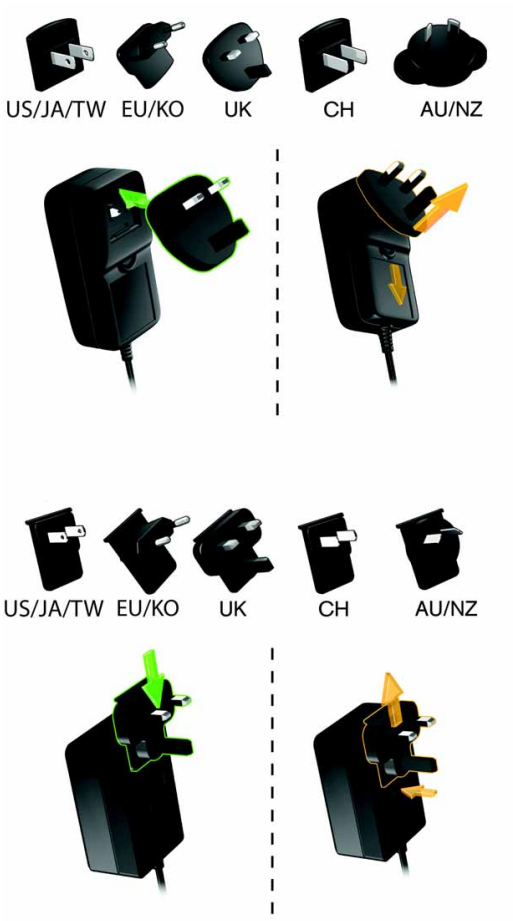

Pour plus d'informations sur les accessoires supplémentaires de ce produit, visitez :

USA	*www.shopwd.com* ou *www.wdstore.com*
Canada	*www.shopwd.ca* ou *www.wdstore.ca*
Europe	*www.shopwd.eu* ou *www.wdstore.eu*
Tous les autres	Contactez le support technique WD de votre région. Pour contacter l'assistance technique près de chez vous, visitez *http://support.wdc.com* et consultez la réponse n° 1048 dans la base de connaissances.

Configuration requise

Systèmes d'exploitation

Windows®

- Windows XP*
- Windows Vista®
- Windows 7

**L'accès web de WD 2go n'est pas compatible avec la version 64 bits de Windows XP.*

Mac OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®

Remarque : La compatibilité peut dépendre de votre configuration matérielle et du système d'exploitation.

Pour les meilleures performances et fiabilité, installez les dernières mises à jour et service packs (SP).

- Sous Windows, allez dans le menu **Démarrer** et sélectionnez **Windows Update**.
- Sur un Mac, allez dans le menu **Apple** et sélectionnez **Mise à jour de logiciels**.

Navigateurs Internet

- Internet Explorer 7.0 et ultérieur sur les plateformes Windows prises en charge par ce produit.
- Safari 4.0 et ultérieur sur les plateformes Mac prises en charge par ce produit.
- Firefox 3.6 et ultérieur sur les plateformes Mac et Windows prises en charge.

Réseau local

Routeur/commutateur ou connecter directement (Gigabit recommandé pour maximiser la performance).

Réseau étendu

Connexion Internet haut-débit pour l'accès à distance à WD 2go et WD Photos.

Instructions à consulter avant l'installation

Avant de déballer et installer le système, sélectionnez un endroit adapté pour une efficacité maximale. Placez l'appareil dans un endroit :

- Proche d'une prise électrique avec mise à la terre
- Propre et non poussiéreux
- Stable et protégé des vibrations
- Bien ventilé, sans objet qui bloque ou couvre les fentes et les ouvertures à l'arrière ou en bas de l'appareil, et éloigné de sources de chaleur
- Protégé des champs électromagnétiques émis par les appareils électriques comme les climatiseurs, radios, téléviseurs, etc

Précautions de manutention

Les produits WD sont des instruments de précision qui doivent être manipulés avec soin pendant le déballage et l'installation. Les disques durs peuvent être endommagés par une manipulation sans précaution, par des chocs ou des vibrations. Respectez les précautions ci-dessous pour le déballage et l'installation de votre produit de stockage externe.

- Ne pas secouer ni faire tomber le disque dur.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne pas utiliser ce produit comme disque dur portable.

Spécifications

Ethernet	Connexion Gigabit Ethernet (10/100/1000) hautes performances
Disque dur interne	Disque dur WD SATA 3,5 pouces
Protocoles pris en charge	CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP
Ports d'E/S	Port Ethernet (RJ-45)
Clients pris en charge	Windows XP Windows Vista Windows 7 Mac OS X Leopard Mac OS X Snow Leopard
Dimensions	Longueur : 139,45 cm (139,45 mm) Largeur : 1,97 po (50 mm) Hauteur : 6,5 po (164,0 mm) Poids : 2,2 lb (1,01 kg)
Consommation	Tension en entrée : 100 V à 240 V CA Fréquence en entrée : 50 à 60 Hz Tension en sortie : 12 V DC, 1,5 A Consommation : 18 W
Température	Température de fonctionnement : 5 à 35 °C (41 à 95 °F) Température à l'arrêt : -20 à 65 °C (-4 à 149 °F)

Affichage produit

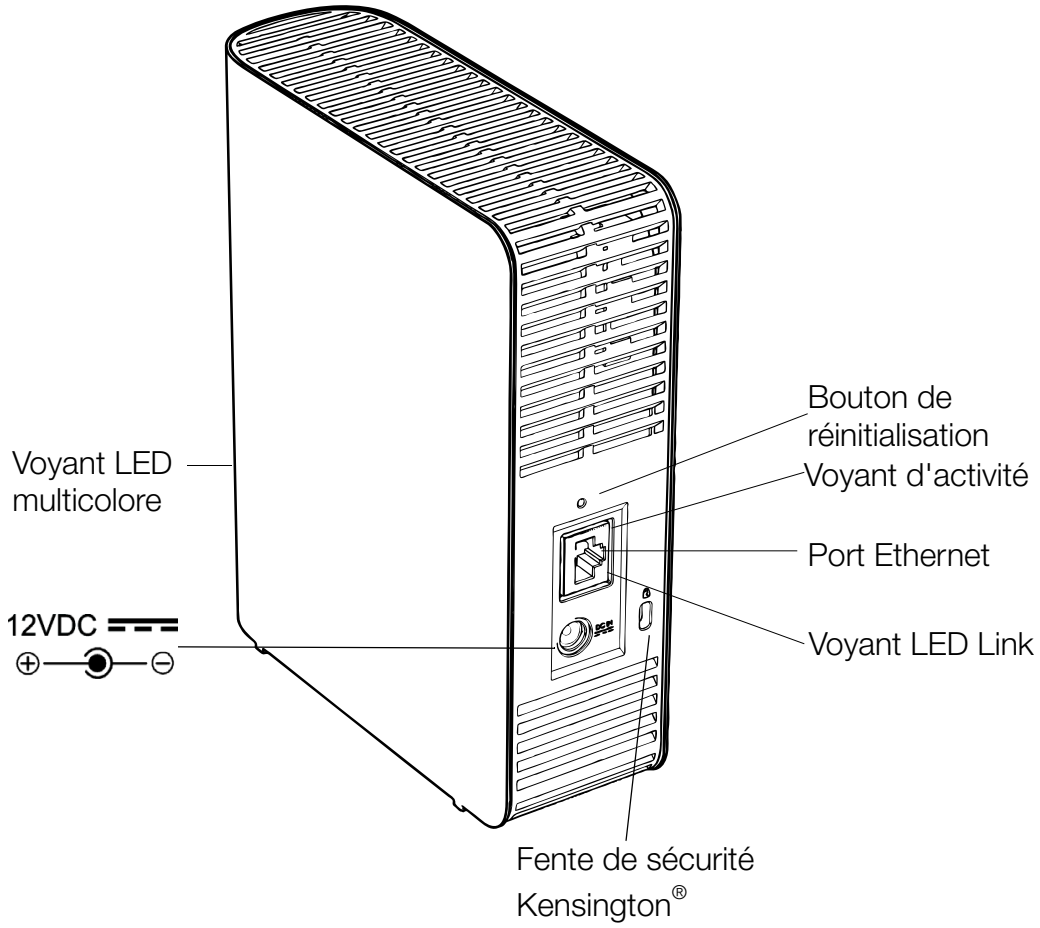

Composantes	Icône	Description
Port Ethernet		Connecte l'appareil à un réseau local.
Bouton de réinitialisation		Permet de restaurer les paramètres tels que le nom d'admin et le mot de passe de l'appareil. Voir « Reconfiguration du My Book Live » à la page 133 pour plus de détails.
Prise d'alimentation		Connecte l'appareil à un adaptateur secteur et à une prise électrique.
Fente de sécurité Kensington		Pour la sécurité de votre disque dur, cet appareil est équipé d'une fente de sécurité, qui permet d'y fixer un câble de sécurité Kensington standard. Voir *http://www.kensington.com/* pour plus d'informations.

3

Connexion du disque dur et prise en main

Connexion du disque dur sur votre réseau
Prise en main à l'aide du CD (Mac et Windows)
Prise en main sans le CD (Windows 7/Vista & Mac)
Que puis-je faire maintenant ?

Connexion du disque dur sur votre réseau

C'est facile d'installer le disque dur My Book Live – tout ce que vous avez à faire est de le connecter à un petit réseau à domicile/au bureau. Les voyants LED à l'avant et à l'arrière du disque dur vous permettent de savoir si les connexions fonctionnent correctement.

Remarque : Pour les détails sur l'arrêt et la déconnexion en toute sécurité du disque dur, voit « Arrêt en toute sécurité » à la page 56 ou « Arrêt/Redémarrage » à la page 73.

Connexion physique du disque dur

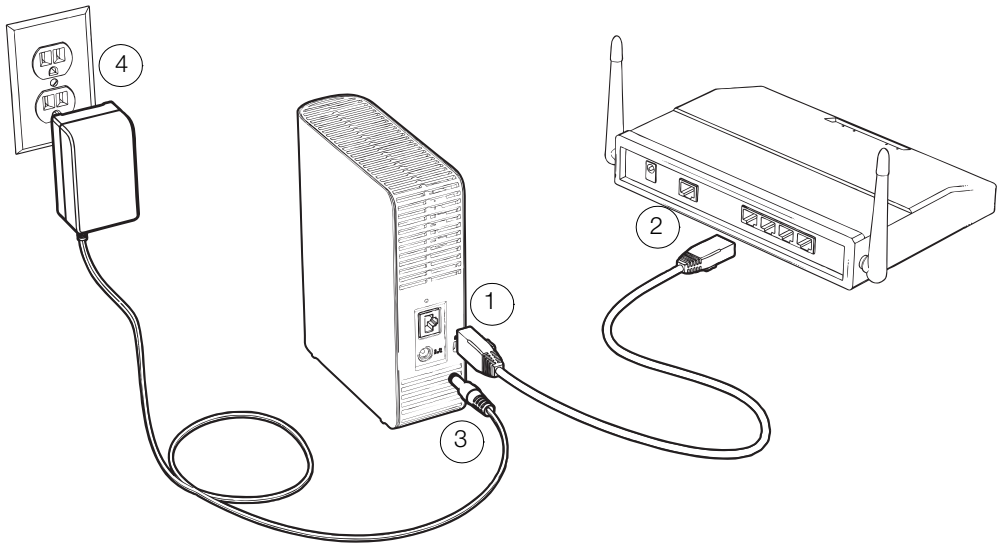

Important : Pour éviter tout surchauffe, assurez-vous que le disque dur est bien posé à l'endroit, tel que montré dans l'illustration ci-dessus.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter My Book Live à un petit réseau à domicile/au bureau.

1. Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port Ethernet à l'arrière du disque dur.

AVERTISSEMENT ! Pour correspondre aux standards d'émission des appareils de classe B, utilisez le câble Ethernet blindé fourni.

2. Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet directement dans un port de routeur ou de commutateur réseau.
3. Branchez l'extrémité de l'adaptateur dans la prise d'alimentation à l'arrière du disque dur.
4. Branchez un adaptateur d'alimentation dans une prise électrique murale. Il s'allume automatiquement.

Important : Attendez la fin de la mise en route du My Book Live (environ trois minutes) avant de configurer le disque dur. Le disque dur sera prêt quand le voyant LED arrête de clignoter et devient vert en continu (normal) ou bleu (veille).

Vérification du voyant LED à l'avant

Le tableau suivant décrit l'activité des voyants LED tricolores (rouge/vert/bleu) situés à l'avant.

État	Couleur	Etat	Description de l'état
Non alimenté	Aucune		Apparaît si le disque dur est débranché.
Alimenté	Bleu	Continu	Apparaît quand vous commencez par brancher le disque dur.
Démarrage	Jaune	Continu	Le disque dur a commencé de charger le Système d'Exploitation (SE).
Prêt	Vert	Continu	Le SE est maintenant prêt.
Activité	Vert	Clignotant	Le disque dur est en train d'effectuer des opérations d'écriture ou de lecture depuis ou vers un disque dur (HDD).
Défaut/action requis	Rouge	Continu	Le défaut suivant déclenche cet état : • Le câble réseau n'est pas inséré • Défaillance de disque SMART • Avertissement de température maximum ou minimum dépassée • Le volume de donnée n'existe pas • Le volume système n'existe pas
Veille	Bleu	Continu	Le disque dur est en mode HDD en veille.
Mise à jour logiciel/ micrologicielle	Blanc (peut apparaître légèrement violet)	Continu	Le micrologiciel est actuellement en train d'être mis à jour.

Vérification des voyants LED à l'arrière (Réseau)

Le tableau suivant décrit l'état du réseau et les voyants LED d'activité.

Remarque : En regardant le port, avec les voyants LED en bas, le voyant LED du dessus est le voyant d'activité, et celui du dessous est le voyant Link.

État	Voyant LED	Etat	Description de l'état
Pas de connexion	Link	Désactivé	Le câble ou le disque dur n'est pas branché, ou une autre extrémité du link ne fonctionne pas.
Connexion – 10/100 Mbps	Link	Jaune	Le câble est branché, et les deux extrémités du link ont établi la communication avec succès. Réseau négocié à 10/100 Mbps.
Connexion – 1000 Mbps	Link	Vert	Le câble est branché, et les deux extrémités du link ont établi la communication avec succès. Réseau négocié à 1000 Mbps.
Link inactif	Activité	Désactivé	La communication active ne progresse pas.
Link occupé	Activité	Vert – clignote	La communication active est en progrès.

Prise en main à l'aide du CD (Mac et Windows)

Pour Windows et Mac OS X, après avoir connecté physiquement le disque dur, insérez le CD livré avec le produit pour trouver le disque dur et commencer de l'utiliser.

Sous Windows XP

- Si l'exécution automatique (Lecture automatique) est activée, l'écran Bienvenue de My Book Live apparaît. Si il vous est demandé si vous voulez exécuter le fichier d'installation, double-cliquez sur **Setup.exe**.
- Si l'exécution automatique (Lecture automatique) est désactivée, cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail** et localisez le CD du disque dur My Book Live sous **Périphériques avec stockage amovibles**. Faites un double-clic sur le CD, puis double-cliquez sur **Setup.exe** pour afficher l'écran de Bienvenue du My Book Live.

Sous Windows Vista/Windows 7

1. Cliquez sur **Démarrer** ou > **Poste de travail** et localisez le CD du disque dur My Book Live sous **Périphériques avec stockages amovibles**.
2. Faites un double-clic sur le CD, puis double-cliquez sur **Setup.exe** pour afficher l'écran de Bienvenue du My Book Live.

Sous Mac Leopard/Snow Leopard

Faites un double-clic sur le CD du My Book Live, puis double-cliquez sur **My Book Live Setup** pour afficher l'écran de Bienvenue du My Book Live.

Ecran de Bienvenue My Book Live

MY BOOK LIVE
Assistance
Bienvenue
Détecter
Installer
Étapes suivantes
Bienvenue
Bienvenue sur My Book Live, le premier disque dur réseau qui vous permet de centraliser, partager, et envoyer en streaming vos contenus multimédia numériques vers tous les appareils de votre réseau personnel.
La prise en main est très simple – nous allons vous guider tout au long de l'installation afin que vous puissiez lancer des partages dans seulement quelques minutes.
Démarrer la détection
Quitter

Détection et connexion à votre disque dur

En commençant par l'écran de bienvenue, l'administrateur :

- Détecte et affecte une lettre au disque dur My Book Live sur le réseau.
- Installe WD Quick View pour un accès facile au disque dur, à l'état du disque dur, et à d'autres options.
- Utilise les fonctions des Etapes pour naviguer dans les procédures essentielles telles que la sauvegarde de fichiers et la configuration des paramètres du disque dur.

Remarque : Les personnes qui ne sont pas administrateur peuvent détecter le disque dur, accéder au tableau de bord du My Book Live, et ouvrir le partage Public.

Étape 1 : Détection du disque dur My Book Live

1. Sur l'écran Bienvenue, cliquez sur le bouton **Démarrer la détection**. L'écran de progression de la détection du My Book Live apparaît, indiquant le temps que peut prendre l'opération.

   Remarque : L'icône de traitement apparaît quand le système est en cours de traitement d'informations, par exemple, quand il enregistre des paramètres.

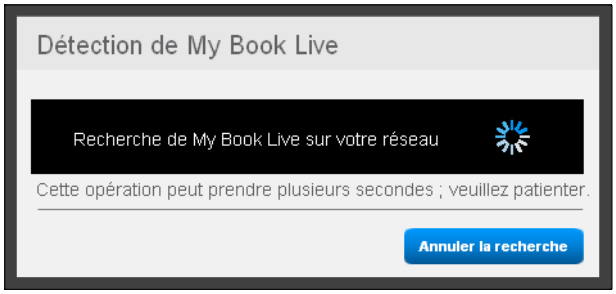
Détection de My Book Live
Recherche de My Book Live sur votre réseau
Cette opération peut prendre plusieurs secondes ; veuillez patienter.
Annuler la recherche

   Remarque : Cliquer dur le bouton Annuler la recherche fait apparaître l'écran Comment connecter, qui fournit une assistance sur la connexion de votre disque dur au réseau.

- Si l'opération permet de trouver un disque dur My Book Live sur le réseau, l'écran My Book Live trouvé s'affiche avec une description par défaut et une lettre de disque. Dans le panneau de navigation, une coche apparaît à côté de **Détecté**.

  Remarque : Les écrans du My Book Live comportent des fonctions pratiques :

  - Un **i** situé à droite d'un mot indique qu'un outil de conseil est disponible.
  - En faisant passer la souris sur l'outil de conseil affiche des informations sur une option ou sur un terme.
  - Le lien **Assistance** situé en haut à droite de l'écran renvoie à un fichier d'Aide de votre CD.
  - Pour sortir de l'écran, cliquez sur le lien **Quitter** en bas à gauche de n'importe quelle page, ou appuyez sur la touche **ESC** de votre clavier.

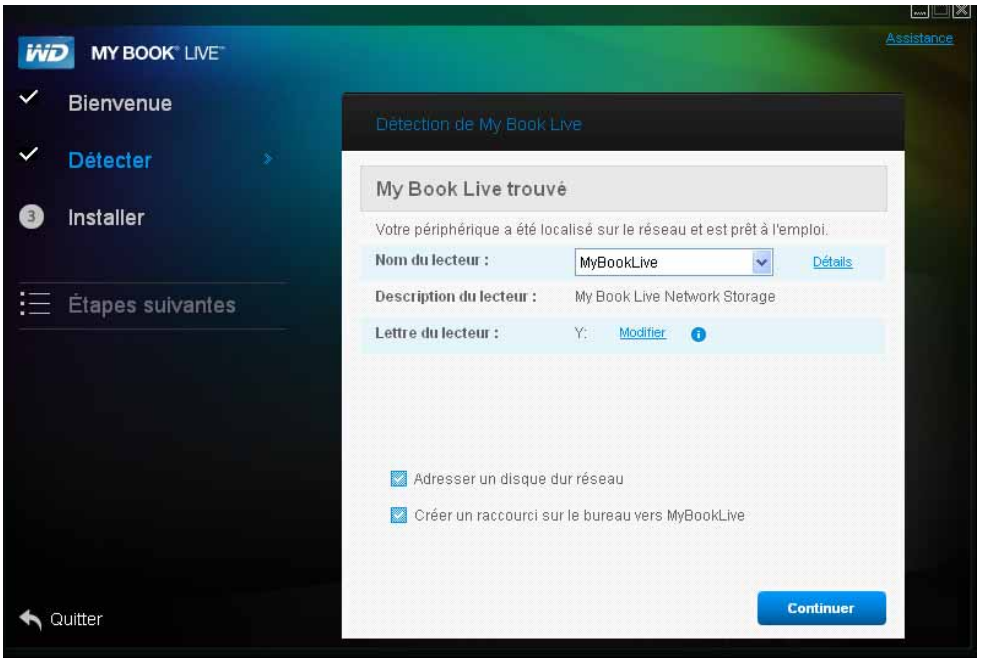

- Si l'opération de détection de permet pas de trouver un My Book Live sur le réseau, l'écran Comment connecter apparaît. Passez à l'« Connexion et dépannage » à la page 20.

  Remarque : Le CD active l'option UPnP Framework dans le pare-feu de Windows XP si celui-ci n'a pas été activé auparavant. UPnP doit être activé pour que vous puissiez détecter le disque dur réseau. Pour plus d'informations sur comment activer l'option UPnP Framework, visitez *http://support.microsoft.com/kb/886257#8*.

- Si plusieurs disques durs sont détectés, sélectionnez votre My Book Live dans la liste déroulante **Nom du disque dur**. L'écran affiche une description par défaut dans Description du disque dur.

  Remarque : Vous pouvez modifier le nom et la description quand vous configurez le disque dur à l'aide du tableau de bord My Book Live (voir « Général » à la page 66).

2. Pour afficher les propriétés du disque dur, cliquez sur le lien **Détails**. Une fenêtre pop-up donne alors le nom du modèle, l'adresse IP, et l'adresse MAC. Cliquez sur **Fermer**.

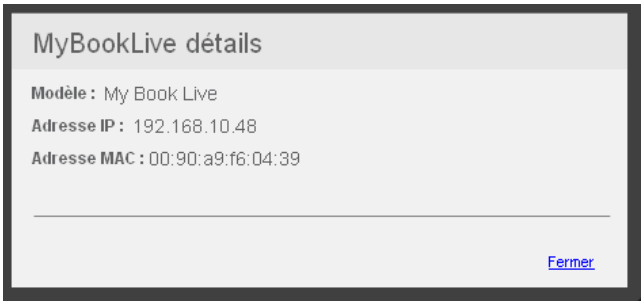

3. **Lettre du disque** affiche la prochaine lettre de disque disponible sur votre réseau que vous pouvez affecter à votre disque dur. Si vous ne souhaitez pas affecter cette lettre au disque dur, vous devrez suivre les options suivantes :
   - Si vous ne souhaitez pas affecter de lettre au disque dur de façon automatique, décochez la case Mapper le disque dur réseau à côté du bas de l'écran. Le disque dur ne sera pas mappé, après que vous ayez cliqué sur le bouton **Continuer** dans l'étape 5.
   - Si vous voulez affecter une autre lettre, cliquez sur le lien **Modifier**, et sélectionnez la lettre souhaitée dans une des cases blanches du tableau qui s'affiche :

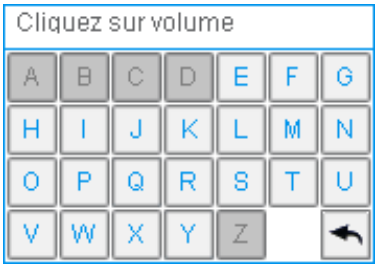

   Après sélection de la lettre du disque, l'écran se ferme. Pour fermer l'écran sans modifier la lettre du disque, cliquez sur la flèche en bas à droite du tableau (ou appuyez sur **Enter** ou **Esc**).

L'écran My Book Live trouvé s'affiche encore :

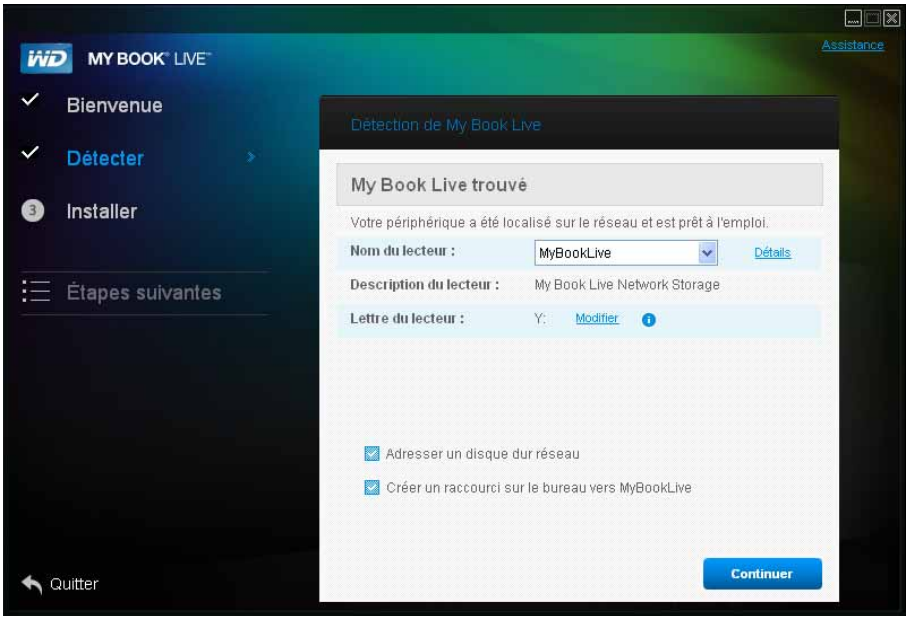

4. Pour créer un raccourci bureau vers un disque dur mappé, dans Windows, cochez la case **Créer un raccourci sur le bureau vers My Book Live** ; sur un Mac, cochez la case **Créer un alias pour le MyBookLive**.
5. Cliquez sur le bouton **Continuer**. L'écran Installer WD Quick View apparaît.

Remarque : Pour continuer sans installer WD Quick View, cliquez sur le lien Passer aux étapes suivantes et passez à l'« Étape 3 : Effectuez les Etapes suivantes » à la page 18. Vous pouvez installer WD Quick View en cliquant sur Installer dans le panneau de navigation.

Étape 2 : Installer WD Quick View

WD Quick View installe l'icône WD Quick View dans la barre de notification système ou dans la barre de menu Mac OS X, afin que vous puissiez utiliser les fonctions importantes telles que le lancement de WD SmartWare ou la vérification de l'état du disque dur rapidement.

- L'icône de Windows est bleu .
- L'icône de Mac est noir .

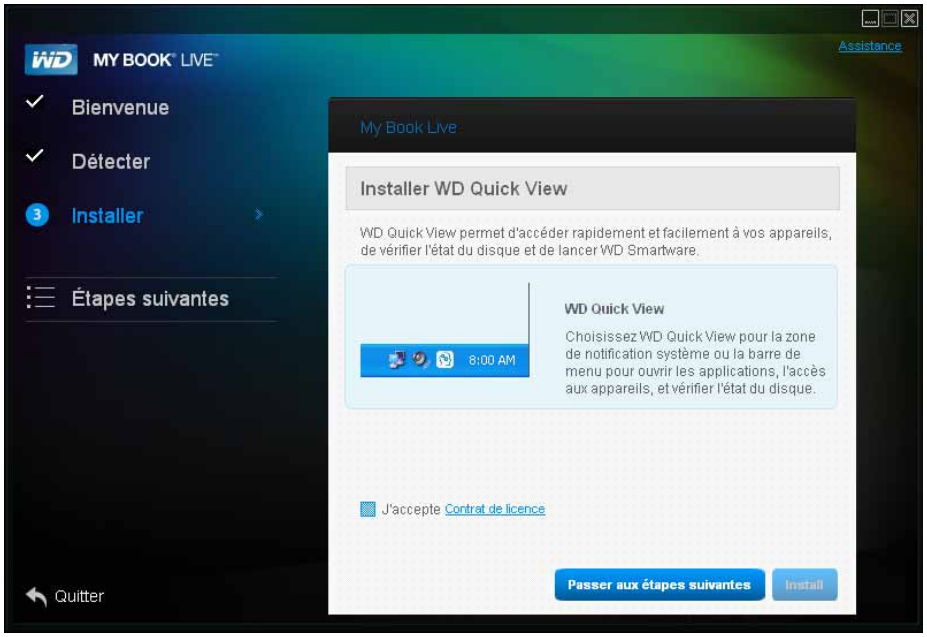
MY BOOK LIVE
Assistance
Bienvenue
Détecter
Installer
Étapes suivantes
My Book Live
Installer WD Quick View
WD Quick View permet d'accéder rapidement et facilement à vos appareils, de vérifier l'état du disque et de lancer WD Smartware.
8:00 AM
WD Quick View
Choisissez WD Quick View pour la zone de notification système ou la barre de menu pour ouvrir les applications, l'accès aux appareils, et vérifier l'état du disque.
J'accepte Contrat de licence
Passer aux étapes suivantes
Install
Quitter

1. Cliquez sur le **Contrat de licence**, et après l'avoir lu, cliquez sur **J'accepte**.
2. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'installation**. Une barre de progression s'affiche jusqu'à ce que l'écran Installation terminée s'affiche. La barre de notification système Windows fait apparaître l'icône ; tandis que la barre de menu Mac OS X affiche l'icône .

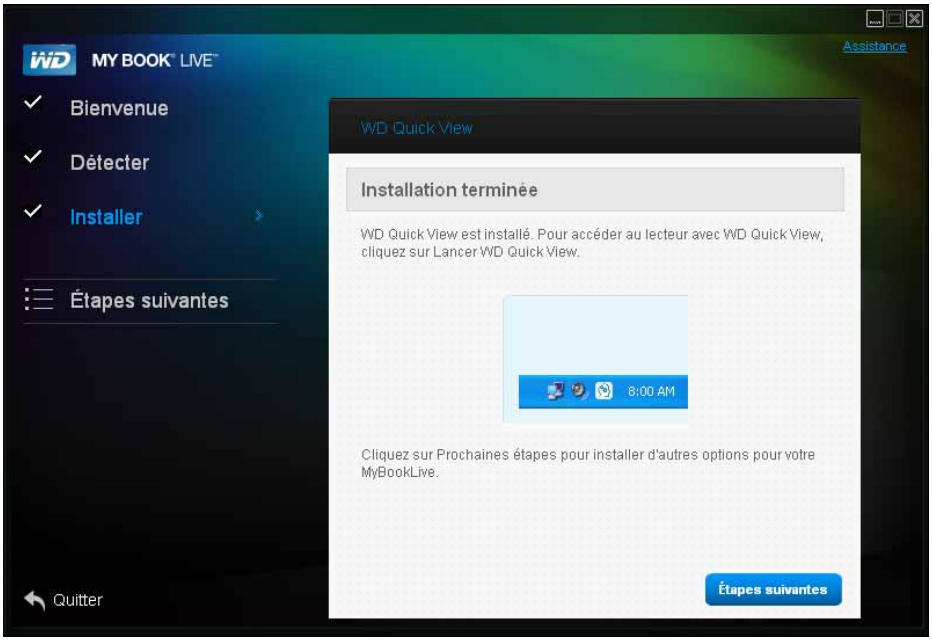

Pour plus d'informations sur l'utilisation de WD Quick View, voir « Gestion de votre disque dur avec WD Quick View » à la page 50.

Remarque : Une fois que vous avez installé WD Quick View, vous pouvez le mettre à niveau de la même façon. A la place du bouton Démarrer l'installation, le bouton Démarrer la mise à niveau apparaît.

Étape 3 : Effectuez les Etapes suivantes

1. Cliquez sur le bout **Etapes suivantes** sur l'écran Installation terminée, ou sur le lien **Etapes suivantes** dans le panneau de navigation à n'importe quel moment, afin d'afficher l'écran Etapes suivantes :

   Remarque : La détection doit être effectuée avant que les Etapes suivantes soient disponibles.

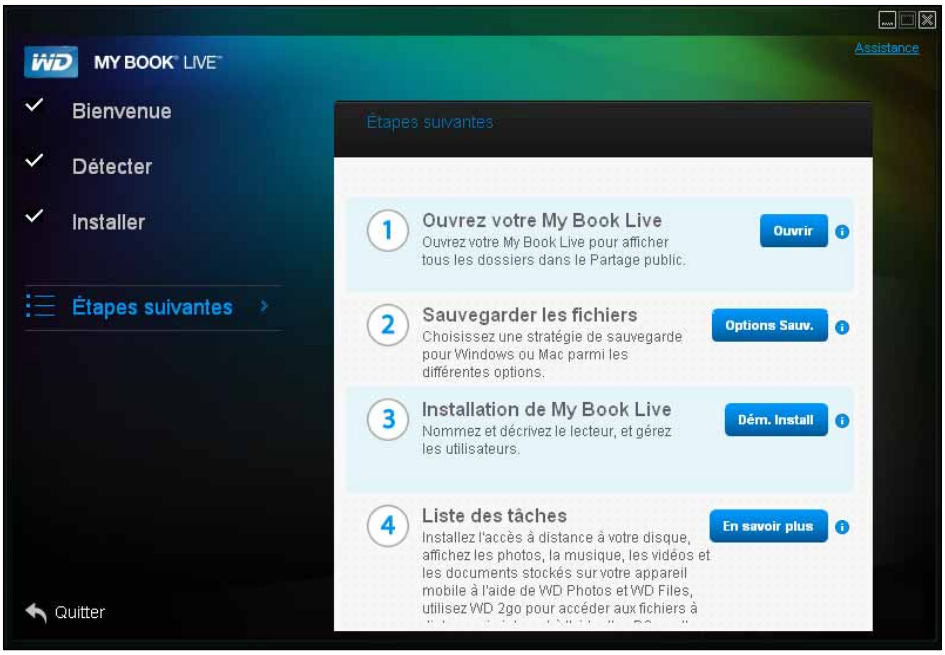
MY BOOK LIVE
Assistance
Bienvenue
Détecter
Installer
Étapes suivantes
Quitter
Étapes suivantes
1
Ouvrez votre My Book Live
Ouvrez votre My Book Live pour afficher tous les dossiers dans le Partage public.
Ouvrir
2
Sauvegarder les fichiers
Choisissez une stratégie de sauvegarde pour Windows ou Mac parmi les différentes options.
Options Sauv.
3
Installation de My Book Live
Nommez et décrivez le lecteur, et gérez les utilisateurs.
Dém. Install
4
Liste des tâches
Installez l'accès à distance à votre disque, affichez les photos, la musique, les vidéos et les documents stockés sur votre appareil mobile à l'aide de WD Photos et WD Files, utilisez WD 2go pour accéder aux fichiers à
En savoir plus

Ecran Etapes suivantes pour Windows

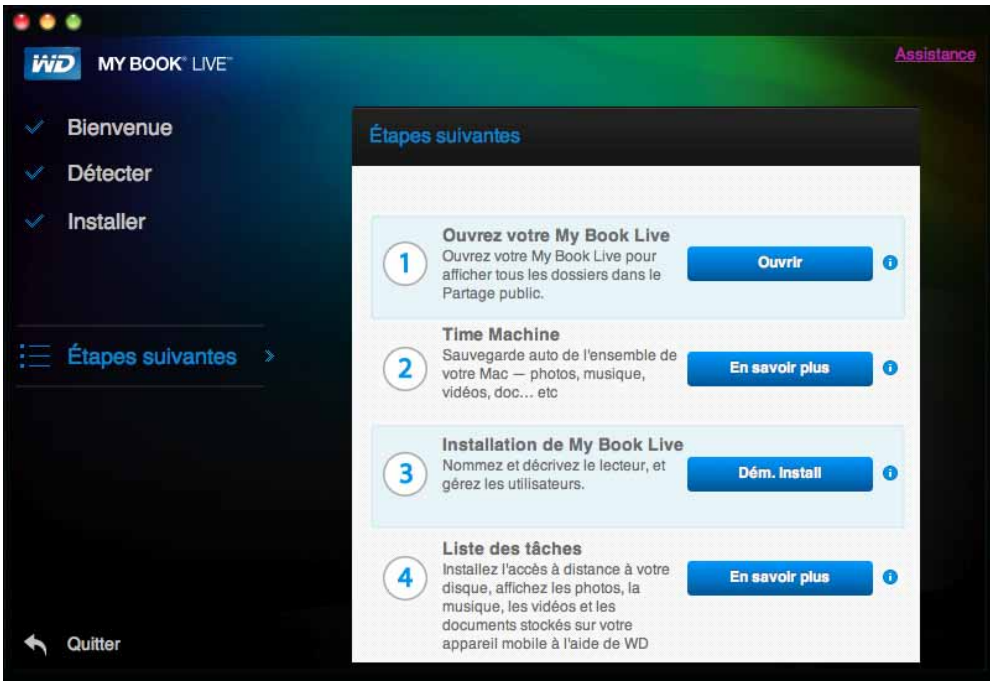
MY BOOK LIVE
Assistance
Bienvenue
Détecter
Installer
Étapes suivantes
Quitter
Étapes suivantes
1
Ouvrez votre My Book Live
Ouvrez votre My Book Live pour afficher tous les dossiers dans le Partage public.
Ouvrir
2
Time Machine
Sauvegarde auto de l'ensemble de votre Mac — photos, musique, vidéos, doc... etc
En savoir plus
3
Installation de My Book Live
Nommez et décrivez le lecteur, et gérez les utilisateurs.
Dém. Install
4
Liste des tâches
Installez l'accès à distance à votre disque, affichez les photos, la musique, les vidéos et les documents stockés sur votre appareil mobile à l'aide de WD
En savoir plus

Ecran Etapes suivantes pour Mac OS X

SI vous voulez . . .	**ALORS . . .**
Ouvrez votre disque dur My Book Live et affichez les contenus de ses partages Publics,	Cliquez sur le bouton **Ouvrir**.
Sauvegarder les fichiers sur un PC,	Cliquez sur le bouton **Options de sauvegarde**. Passez à « Sauvegarde et récupération des fichiers de votre ordinateur » à la page 26 ou « Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista » à la page 43.
Sauvegarder les fichiers sur un Mac,	Cliquez sur le bouton **En savoir plus** situé en bas de l'option **Time Machine**, puis passez à « Avec Apple Time Machine » à la page 44.
Création ou récupération depuis un point de restauration,	Cliquez sur le bouton **Commencer l'installation**, puis passez à « Param. Accès à distance » à la page 75.
Installer (configurer) votre disque dur My Book Live,	Cliquez sur le bouton **Démarrer l'installation**. Passez à « Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live » à la page 60.
• Accéder aux photos et autres fichiers stockés dans le dossier Public de votre disque dur My Book Live et affichez-les sur un appareil mobile iPhone, iPad, iPod touch ou Android™, • Accéder à distance aux fichiers et dossiers avec votre ordinateur PC ou Mac en se connectant à WD2go.com,	Cliquez sur le bouton **En savoir plus**, puis passez à « Param. Accès à distance » à la page 75.
• Envoyer des contenus multimédia en streaming vers votre Entertainment center personnel et/ou d'autres ordinateurs sur votre réseau personnel,	Passez à « Lecture/Streaming vidéos, photos et musique » à la page 119.

Connexion et dépannage

L'écran Connexion de votre disque dur apparaît quand la détection ne peut pas trouver un disque dur :

1. Suivez les instructions graphiques et les conseils pour plus d'informations lors de chacune des étapes.
2. Cliquez sur le bouton **Trouver le disque dur**.
   - Quand le disque dur est trouvé, l'écran My Book Live trouvé apparaît. Passez à « Étape 1 : Détection du disque dur My Book Live » à la page 14.
   - Quand le disque dur n'est pas trouvé, l'écran de Dépannage apparaît, afin de fournir plus d'informations sur la connexion du My Book Live :

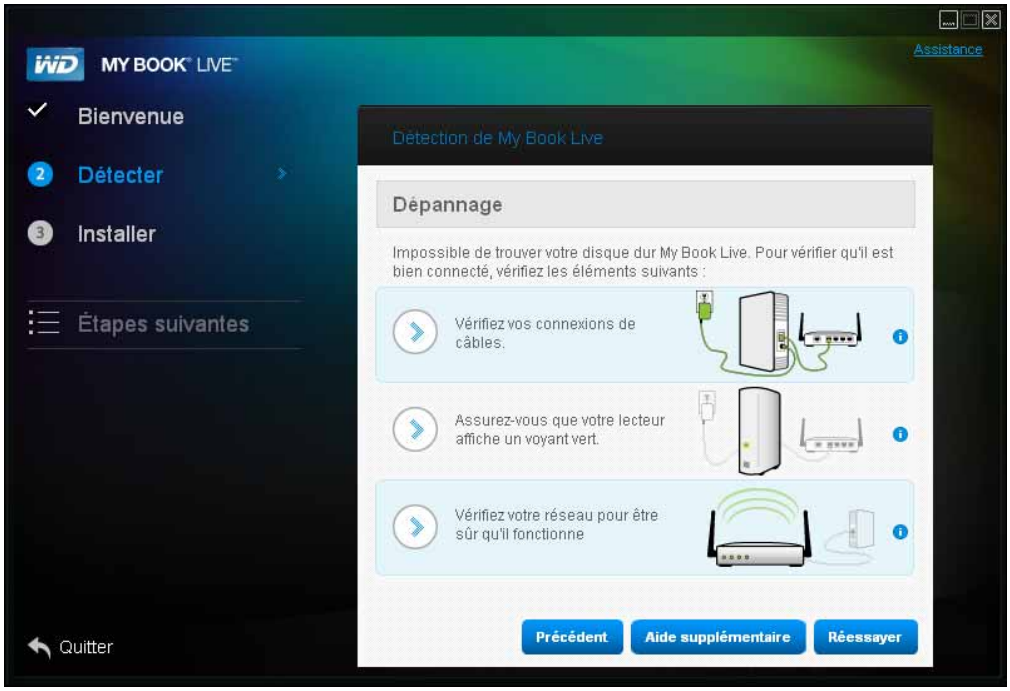

3. Suivez les instructions à l'écran et les conseils.

SI vous voulez . . .	**Cliquez ALORS sur . . .**
Retourner à l'écran Comment connecter pour vous assurer que vous avez correctement connecté votre disque dur,	Bouton **Précédent**
Consulter les rubriques de l'Aide du dépannage,	Bouton **Aide supplémentaire**
Essayer de détecter le disque dur une nouvelle fois,	Bouton **Réessayer**

Remarque : Si vous ne pouvez toujours pas connecter le disque dur, consultez la réponse ID 5679 dans la Base de connaissances WD à l'adresse *http://support.wdc.com*.

Prise en main sans le CD (Windows 7/Vista & Mac)

Si vous n'utilisez pas le CD du produit pour la prise en main et l'installation de WD SmartWare (Windows seulement), vous pouvez tout de même :

- Utiliser votre My Book Live comme disque dur externe, et faire glisser des fichiers depuis ou vers lui.
- Configurer le disque dur à l'aide du tableau de bord WD My Book Live. (Voir « Utilisation du tableau de bord My Book Live » à la page 59.)
- Sauvegarder et restaurer des fichiers à l'aide de la sauvegarde Windows (voir « Sous Windows Vista/Windows 7 » à la page 21) ou d'Apple Time Machine (voir « Avec Apple Time Machine » à la page 44).

Sous Windows Vista/Windows 7

Ouverture du dossier Public

Comme alternative à l'utilisation du CD, ouvrez le disque dur de la façon suivante :

1. Connectez physiquement le disque dur au réseau (voir page 10).
2. Cliquez sur > **Ordinateur** > **Réseau** > **MYBOOKLIVE**, et localisez le dossier Public du disque dur.

3. Faites un double-clic sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers Musique partagée, les Images partagées, et Logiciel. Vous pouvez désormais faire glisser des fichiers vers les dossiers partagés à l'aide de Windows Explorer :

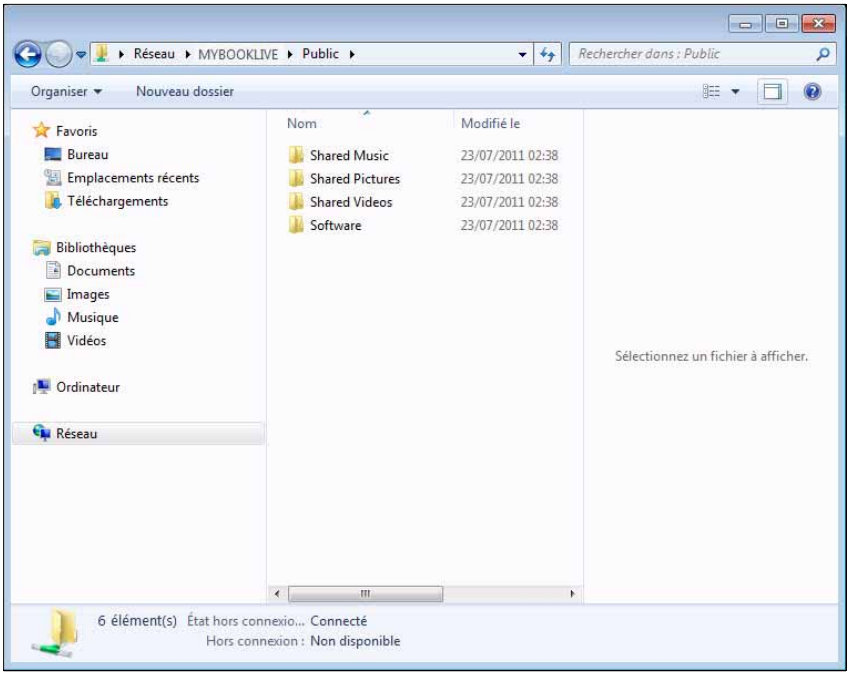

Remarque : Le dossier Logiciel contient tous les logiciels qui se trouvent sur le CD. Double-cliquez sur le dossier , puis double-cliquez sur SmartWare pour afficher le logiciel : Si votre système d'exploitation est en m32 bits, cliquez sur WD SmartWare Setup (x86). Sinon cliquez sur WD SmartWare Setup (x64).

Lancer le tableau de bord WD My Book Live pour paramétrer votre disque dur

Pour accéder au tableau de bord du My Book Live pour paramétrer votre disque dur :

1. Connectez physiquement le disque dur au réseau (voir page 10).
2. Ouvrez un navigateur, et entrez **http://<nom du disque dur ou adresse IP>/** comme adresse. Exemple : http://195.168.1.10/ or http://mybooklive/.
3. Passez à « Les différentes composantes du Tableau de bord » à la page 61.

Sous Mac OS X Leopard/Snow Leopard

Utiliser Finder pour ouvrir le dossier Public

1. Dans la fenêtre Finder, cliquez sur **MyBookLive** sous les éléments partagés dans le menu du côté.
2. Si un écran d'autorisation se présente, sélectionnez **Invité**, et cliquez sur **Se connecter** pour afficher un partage Public :

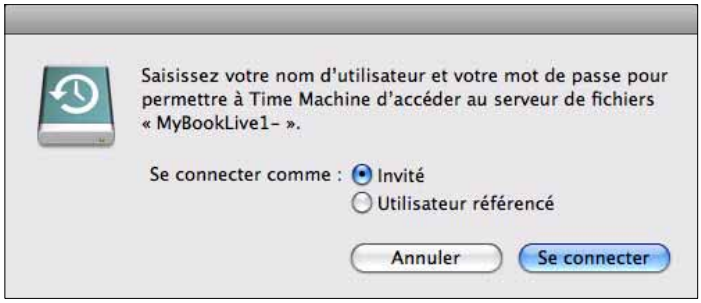
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour permettre à Time Machine d'accéder au serveur de fichiers « MyBookLive1- ».
Se connecter comme :
Invité
Utilisateur référencé
Annuler
Se connecter

3. Faites un double clic sur le dossier Public pour afficher les sous-dossiers : Musique partagée, Images partagées et Vidéos partagées. Vous pouvez à présent glisser-déplacer des fichiers vers les dossiers partagés à l'aide du Finder :

Remarque : L'icône du dossier Public s'affiche automatiquement sur le bureau.

Remarque : Le dossier Logiciel contient tous les logiciels qui se trouvent sur le CD. Double-cliquez sur le dossier , puis double-cliquez sur le dossier SmartWare pour afficher une liste de WD SmartWare et d'autres fichiers. Même si vous ne pouvez pas installer WD SmartWare sur un Mac pour le moment, vous voudrez peut-être utiliser les autres fichiers du logiciel.

4. Pour conserver l'icône du disque dur partagé sur le bureau, créez un alias. Il existe deux façons de le faire :

Remarque : Avant de créer un alias, cliquez sur **Finder** > **Préférences** et assurez-vous que **Servers connectés** est coché.

- Cliquez sur l'élément pour lequel vous voulez créer un alias (par ex. Musique partagée), maintenez le bouton de la souris enfoncé, maintenez les touches **Cmd** et **Option** simultanément enfoncées, et faîtes glisser l'élément vers l'emplacement où vous voulez voir apparaître l'alias. Au lieu de déplacer l'élément d'origine, vous créez un alias de celui-ci dans un nouvel emplacement.

- OU -

- Cliquez à droite sur l'élément pour lequel vous souhaitez créer un alias (par ex. Musique partagée), puis cliquez sur **Fichier** > **Créer un alias**.

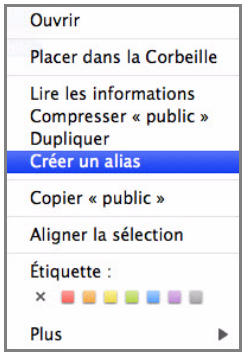

Utiliser Bonjour pour trouver et paramétrer le disque dur

1. Ouvrir **Safari** et cliquez sur l'icône Marque-page :

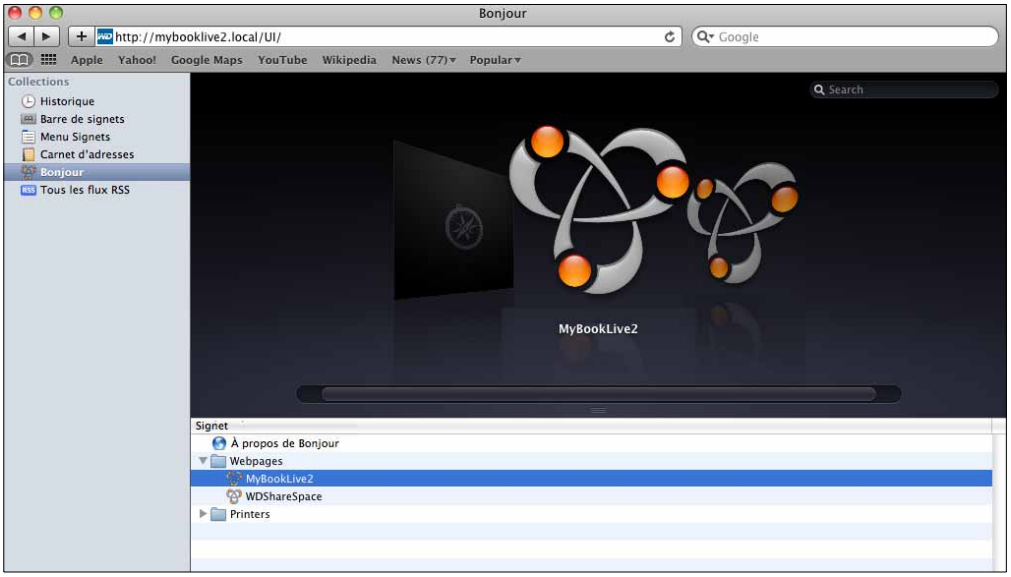

2. Cliquez sur **Bonjour** et puis double-cliquez sur votre disque dur My Book Live pour afficher la page d'accueil du tableau de bord du My Book Live.
3. Passez à « Les différentes composantes du Tableau de bord » à la page 61.

Que puis-je faire maintenant ?

Votre My Book Live est maintenant prêt à l'utilisation et accessible en tant que lettre de disque, ce qui vous permet de faire glisser des fichiers sur votre disque dur et d'en déplacer vers n'importe quel ordinateur de votre réseau ayant été paramétré conformément aux instructions de cette section. Vous pouvez aussi sauvegarder les fichiers de votre ordinateur automatiquement, personnaliser les paramètres du disque dur, accéder aux fichiers depuis n'importe quel emplacement, et utiliser le disque dur en tant que serveur multimédia.

Ce manuel utilisateur contient des informations et des instructions pour l'installation et l'utilisation du disque dur. Les tâches les plus courantes sont listées ci-dessous :

Comment . . .	Voir . . .
Sauvegarder mon ordinateur sur le disque dur My Book Live	page 31
Restaurer mes données depuis le My Book Live sur mon ordinateur	page 35
Installer une mise à jour automatique du logiciel WD SmartWare	page 42
Accéder au disque dur My Book Live sur Internet	page 59
Utiliser le tableau de bord du WD My Book Live pour personnaliser mon disque dur	page 65
Ouvrir un partage privé	page 87
Restaurer le tableau de bord du My Book Live à ses paramètres par défaut	page 72 page 133
Mettre à jour le logiciel de My Book Live	page 67
Sauvegarder My Book Live en stockant un poit de restauration ou sur un autre disque dur réseau compatible ou partage réseau	page 90
Accéder aux photos et aux fichiers sur le disque dur My Book Live avec votre appareil mobile iPhone, iPad, iPod touch ou Android	page 100
Accéder aux fichiers sur le My Book Live à distance sur wd2go.com	page 115
Activer ou désactiver les applications du My Book Live telles que le serveur TwonkyMedia et iTunes	page 76
Jouer et envoyer en streaming des contenus multimédia à partir du My Book Live	page 119

4 Sauvegarde et récupération des fichiers de votre ordinateur

Avec WD SmartWare
Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista
Avec Apple Time Machine

Avec WD SmartWare

Le logiciel WD SmartWare est un outil intuitif qui vous donne le pouvoir de :

- **Protéger automatiquement vos données** – Sauvegarde automatique et continue effectuant une copie lors de chaque ajout ou modification de fichier.

  Remarque : La protection par sauvegarde automatique est continue tant que votre My Book Live et votre ordinateurs sont connectés au réseau. Si vous vous déconnectez du réseau, la sauvegarde temporaire s'arrête. Une fois que vous êtes reconnecté, WD SmartWare analyse automatiquement votre ordinateur à la recherche d'ajout ou de modification de fichiers et rétablie la protection de sauvegarde.

- **Voir la progression de votre sauvegarde** – La sauvegarde visuelle organise vos contenus en catégories et indique la progression de votre sauvegarde.
- **Récupérer les fichiers perdus sans effort** – Récupérez vos précieuses données à l'emplacement d'origine où vous avez perdu toutes vos données ou simplement remplacé un fichier important.
- **Prendre le contrôle** – Personnalisez vos sauvegardes.

Consultation des rubriques d'aide en ligne et informations

WD SmartWare fournit deux types d'Aide :

- **Icône Aide** – Chaque écran WD SmartWare permet d'accéder facilement aux informations de l'Aide en ligne pour vous guider rapidement dans vos tâches de sauvegarde, de récupération et de modification de paramètres. Quel que soit le doute sur ce que vous devez faire, il suffit de cliquer sur l'icône d'aide en ligne/informations en haut à droite de tout écran.

  Pour fermer l'écran d'aide/informations après lecture de l'aide en ligne, cliquez sur l'icône **X** en haut à droite de l'écran.

- **Onglet Help** – Cet onglet se trouve sur les écran WD SmartWare et fournit une aide plus détaillée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'onglet Aide, voir page 29.

Installation du logiciel WD SmartWare

Installation de WD SmartWare avec le CD

1. Sur le CD de l'écran Etapes suivantes, cliquez sur **Options de sauvegarde** pour afficher l'écran des Options de sauvegarde :

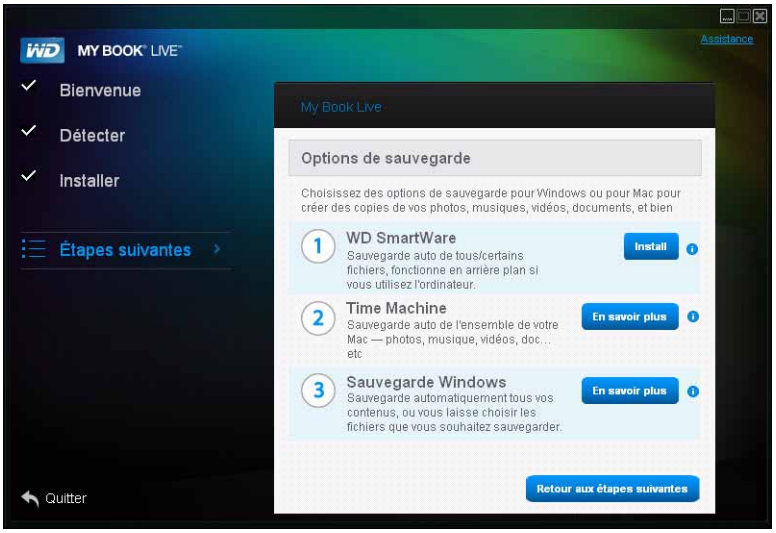
MY BOOK LIVE
Assistance
Bienvenue
Détecter
Installer
Étapes suivantes
My Book Live
Options de sauvegarde
Choisissez des options de sauvegarde pour Windows ou pour Mac pour créer des copies de vos photos, musiques, vidéos, documents, et bien
1
WD SmartWare
Sauvegarde auto de tous/certains fichiers, fonctionne en arrière plan si vous utilisez l'ordinateur.
Install
2
Time Machine
Sauvegarde auto de l'ensemble de votre Mac — photos, musique, vidéos, doc… etc
En savoir plus
3
Sauvegarde Windows
Sauvegarde automatiquement tous vos contenus, ou vous laisse choisir les fichiers que vous souhaitez sauvegarder.
En savoir plus
Retour aux étapes suivantes
Quitter

2. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'installation** à droite de WD SmartWare pour afficher l'écran Installer WD SmartWare :

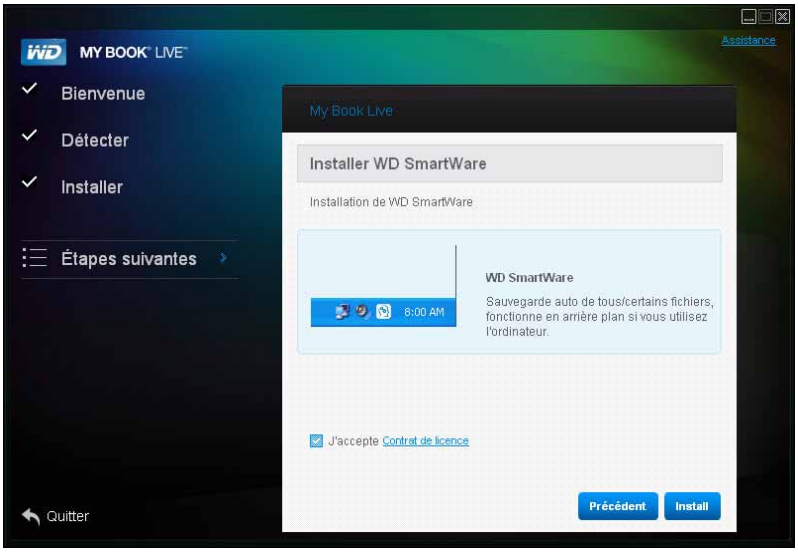

3. Cliquez sur le **Contrat de licence**, et après l'avoir lu, cliquez sur **J'accepte**.

4. Cliquez sur le bouton **Démarrer l'installation**. Quand l'installation est terminée, l'écran Installation terminée apparaît :

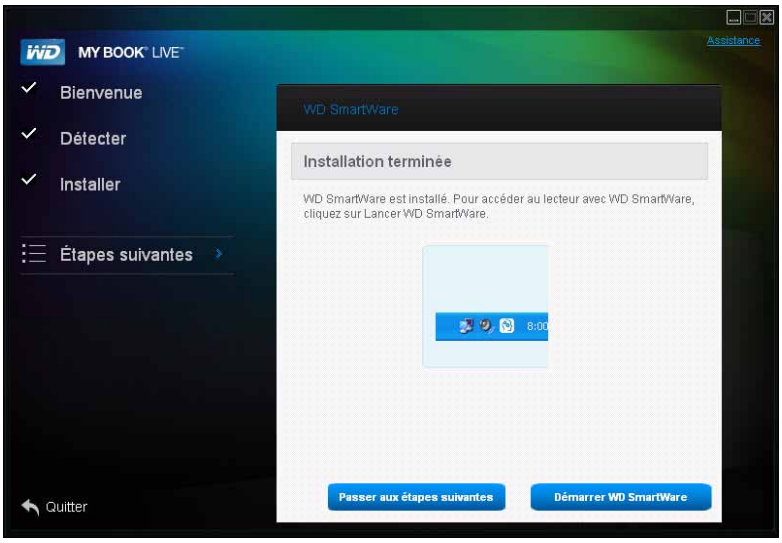

5. Cliquez sur le bouton Démarrer WD SmartWare pour afficher la page d'accueil WD SmartWare. (Voir « Écran d'Accueil de WD SmartWare » à la page 29.)

Utilisation d'un pilote Rally pour Installer WD SmartWare.

Vous pouvez utiliser un pilote Rally comme alternative à la manière d'installer le logiciel WD SmartWare sur les systèmes Windows Vista/Windows 7.

La première fois que vous connectez le My Book Live à votre réseau et ouvrez Windows Vista/Windows 7, vous êtes invité à autoriser le système à localiser notre pilote Rally. Si vous l'autorisez, le système cherchera le pilote sur le site Windows update. Si le système ne parvient pas à le trouver (par exemple, si vous n'êtes pas connecté à Internet), un message vous en informe. Vous devez annuler le message et continuer.

Quand Rally est correctement installé, il fait apparaître un gros icône My Book Live sous Réseau. Pour installer le logiciel WD SmartWare à l'aide du pilote, cliquez-droit sur l'icône et sélectionnez **Installer WD SmartWare**.

Lancement de WD SmartWare après l'installation

Utilisez une des options suivantes pour le logiciel WD SmartWare une fois que vous l'avez installé :

- **Icône WD SmartWare** – Dans la barre de notification Windows, cliquez droit ou gauche sur l'icône d'affichage WD Quick View pour afficher le menu principal, puis sélectionnez **WD SmartWare**.

- OU -

- **Windows Explorer** – Cliquez sur **Démarrer** ou , puis cliquez sur **Programmes** > **WD SmartWare** > **WD SmartWare**.

Écran d'Accueil de WD SmartWare

L'écran d'accueil est le premier écran qui s'affiche quand vous lancez WD SmartWare :

L'écran d'Accueil de WD SmartWare propose quatre d'onglet :

- **Accueil** – Contient une jauge de contenu affichant la capacité de chaque disque dur My Book Live sur votre réseau.
- **Sauvegarde** – Gère les sauvegardes existantes ou en crée de nouvelles pour vos données importantes, notamment les films, musique, documents, e-mail et photos.
- **Récupération** – Récupère des données précieuses perdues ou remplacées.
- **Paramètres** – Gère les paramètres de sauvegarde, recherche les mises à jour, et fournit un lien vers le tableau de bord du My Book Live, à partir duquel vous pouvez configurer le disque dur.
- **Aide** – Permet d'accéder rapidement aux articles du Centre d'apprentissage et renvoie aux services d'aide en ligne. Les articles du Centre d'apprentissage fournissent plus de détails que les infos/l'aide en ligne sur chaque écran, mais pas autant que le Manuel d'utilisation du logiciel WD SmartWare.

Dans la jauge de contenu pour le disque dur de votre ordinateur, tous vos fichiers pouvant être sauvegardés apparaissent sur fond bleu en six catégories où :

Cette catégorie de fichiers	Inclut les fichiers portant les extensions suivantes
Documents	.doc, .txt, .htm, .html, .ppt, .xls, .xml et autres extensions de document
Messages	.mail, .msg, .pst et autres extensions de fichiers de messages
Musique	.mp3, .wav, .wma et autres extensions de musique
Vidéos	.avi, .mov, .mp4 et autres extensions de vidéo
Images	.gif, .jpg, .png et autres extensions d'image
Autre	Autres fichiers n'appartenant pas aux cinq catégories principales

Pour une liste complète de toutes les extensions de fichier incluses, recherchez la réponse ID 3644 dans la base de connaissances WD à l'adresse *http://support.wdc.com*.

Remarque :

- En faisant passer le curseur sur une catégorie, vous verrez affiché le nombre de fichiers dans la catégorie.
- La catégorie Système, affichée sur fond gris foncé inclut tous les fichiers de votre système d'exploitation qui ne peuvent pas être sauvegardés. Les fichiers qui ne sont pas sauvegardés sont notamment les fichiers système, fichiers programme, applications et fichiers de travail tels que les fichiers .tmp et .log.
- La catégorie Récupéré, aussi affichée sur fond gris foncé, inclut les fichiers récupérés depuis une sauvegarde précédente. Ils ne peuvent pas non plus être sauvegardés.

  Remarque : Les fichiers supplémentaires sont les fichiers qui ne font pas partie de la sauvegarde.

Fonctionnement de la fonction de sauvegarde

Le logiciel WD SmartWare sauvegarde automatiquement et en continu toutes vos données importantes sur le disque dur My Book Live – musique, vidéos, photos, documents, e-mails et autres fichiers.

Après la définition de catégories par le logiciel WD SmartWare pour les différents types de fichiers sur le disque dur sélectionné, cliquez sur le bouton **Commencer la sauvegarde**. Vous pouvez aussi sélectionner des catégories de fichiers, des dossiers ou des fichiers spécifiques à sauvegarder.

Si votre ordinateur a plus d'un disque dur interne, vous devez sélectionner et sauvegarder chacun d'entre eux pour protéger tous les fichiers de données de votre ordinateur.

Après l'accomplissement d'une sauvegarde, le logiciel WD SmartWare protège vos fichiers en sauvegardant tout :

- Fichier nouveau, créé ou copié sur votre disque dur
- Fichier existant déjà et ayant été modifié

Cette protection est automatique – le logiciel WD SmartWare l'effectue sans aucune action de votre part – il suffit de laisser votre My Book Live connecté à votre ordinateur.

Remarque : Chaque fois que vous déconnectez et reconnectez le disque dur au réseau, le logiciel WD SmartWare réanalyse votre ordinateur pour y détecter les fichiers nouveaux ou modifiés et reprend la sauvegarde automatique et continue comme auparavant.

Sauvegarde de fichiers

Pour sauvegarder certains ou tous vos fichiers :

1. Sur l'écran d'Accueil :
   a. (PC seulement) Si votre ordinateur a plusieurs disques durs internes ou partitions de disque, sélectionnez celui que vous voulez sauvegarder d'abord à partir de la boîte de sélection du disque dur interne situé sous l'icône de votre ordinateur :



   b. Si vous avez plusieurs disques durs My Book Live ou autres disques durs WD NAS connectés à votre réseau, sélectionnez celui sur lequel vous souhaitez sauvegarder les fichiers :

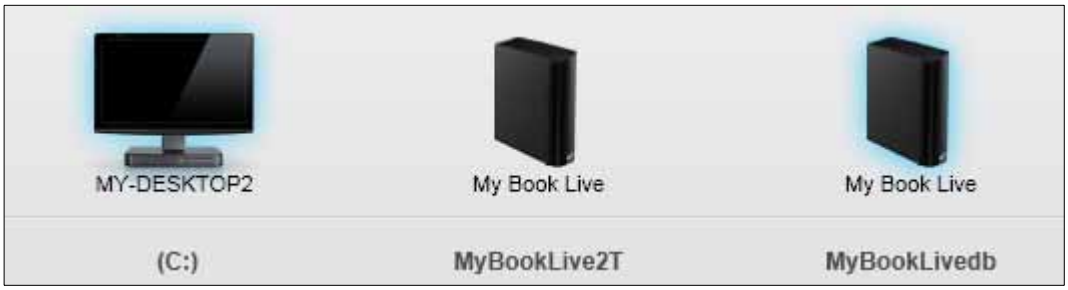

2. Cliquer sur l'onglet **Sauvegarde** pour afficher l'écran **Sauvegarde** :

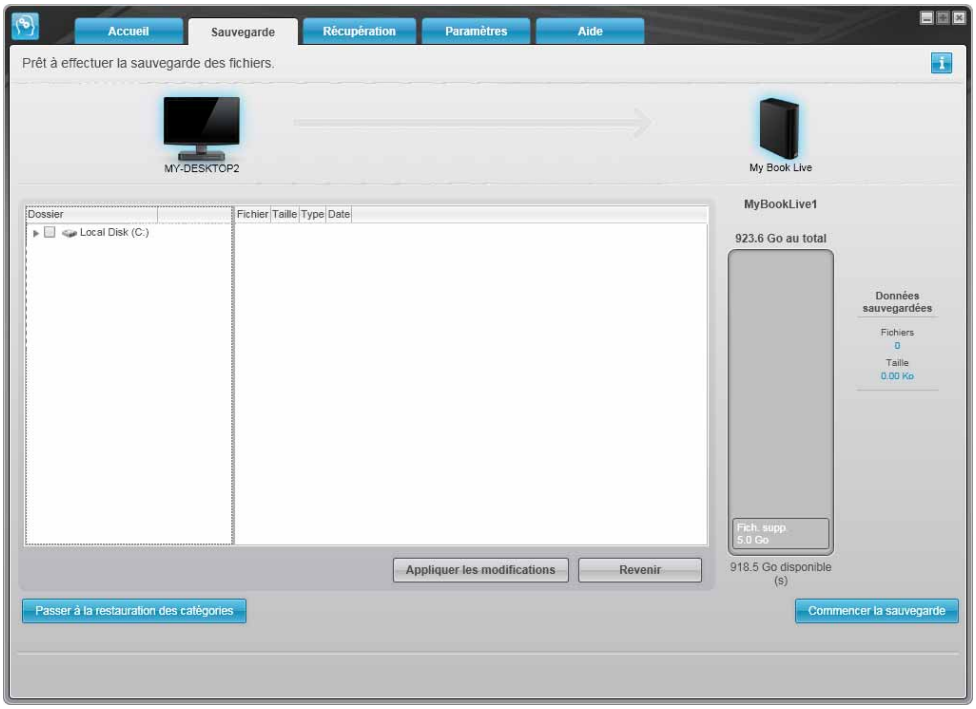

3. Sur l'écran Sauvegarde :

SI vous voulez sauvegarder . . . sur le disque dur interne,	**ALORS . . .**
Toutes les catégories de fichier	Passez à l'étape 4 page 32.
Certaines catégories de fichier seulement	Passez à l'étape 5 page 32.
Tous les fichiers et dossiers	Passez à l'étape 8 page 33.
Certains fichiers ou dossiers	Passez à l'étape 9 page 33.

4. Pour sauvegarder toutes les catégories de fichier sur le My Book Live :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est Par catégorie et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.

      Si le mode de sauvegarde est Par fichier et **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** sont affichés, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par fichier** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.

   b. Cliquez sur **Vue avancée** pour ouvrir la boîte de sélection de la sauvegarde par catégorie et vérifier que les cases à cocher pout les six catégories sont sélectionnées.

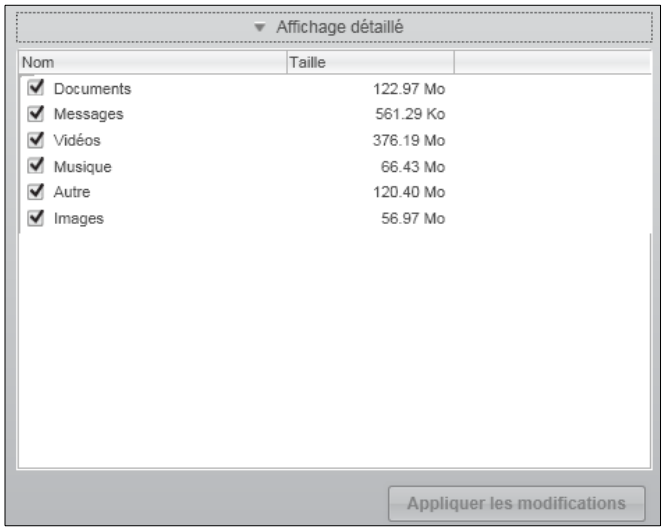

   c. Comme indiqué, cochez toute case non cochée et cliquez sur **Appliquer les modifications** pour créer un plan de sauvegarde personnalisé et actualiser la jauge de contenu de votre disque dur My Book.

   d. Cliquez sur **Démarrer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder toutes les catégories de fichiers et passez à l'étape 10 page 34.

5. Pour sauvegarder seulement certaines catégories de fichier :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est Par catégorie et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.

   b. Si le mode de sauvegarde est Par fichier et **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** sont affichés, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par catégorie** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.

6. Cliquez sur **Vue avancée** pour ouvrir la boîte de sélection de la sauvegarde par catégorie.

7. Dans la boîte de sélection de la sauvegarde par catégorie :
   a. Cochez les cases correspondant aux catégories de fichiers à inclure dans la sauvegarde.
   b. Décochez les cases des catégories de fichiers à exclure de la sauvegarde.

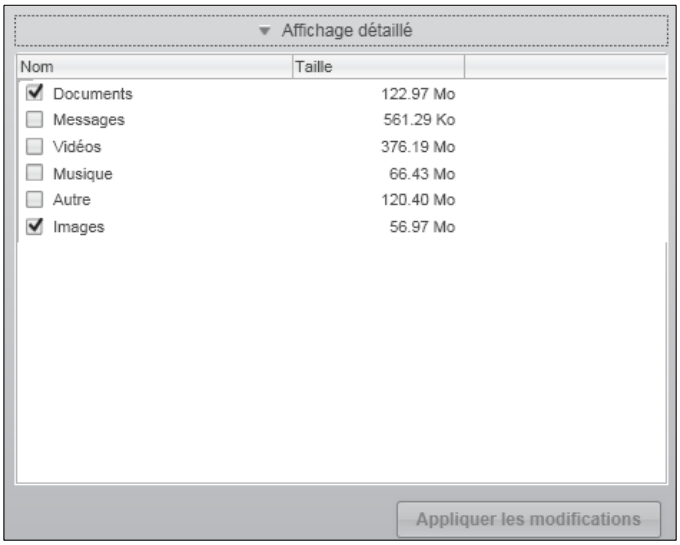

   c. Cliquez sur le bouton **Appliquer les modifications** pour actualiser la jauge de contenu de votre disque dur My Book Live.
   d. Cliquez sur le bouton **Démarrer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder les catégories de fichiers sélectionnées et passez à l'étape 10 page 34.
8. Pour sauvegarder tous les fichiers et dossiers sur le disque dur interne :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est Par fichier et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.
   b. Si le mode de sauvegarde est Par fichier et **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** sont affichés, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par fichier** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.
   c. Dans la boîte de sélection de la sauvegarde par fichiers, cliquez sur la case à cocher du disque dur interne de votre ordinateur :

   d. Cliquez sur **Appliquer les modifications** pour créer un plan de sauvegarde personnalisé et actualiser la jauge de contenu de votre disque dur My Book Live.
   e. Cliquez sur **Démarrer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder tous les fichiers et dossiers et passez à l'étape 10 page 34.
9. Pour sauvegarder certains fichiers ou dossiers :
   a. Vérifiez que le mode de sauvegarde est Par fichier et que le message **Prêt à effectuer la sauvegarde par fichier** apparaît dans le coin à gauche de l'écran Sauvegarde.
   b. Si le mode de sauvegarde est Par fichier et **Prêt à effectuer la sauvegarde par catégorie** sont affichés, cliquez sur le bouton **Passer à la sauvegarde par fichier** et **OK** à l'invite **Changer de plan de sauvegarde**.

c. Dans la boîte de sélection de la sauvegarde par fichier, cliquez sur les pointeurs pour ouvrir la structure de dossier :

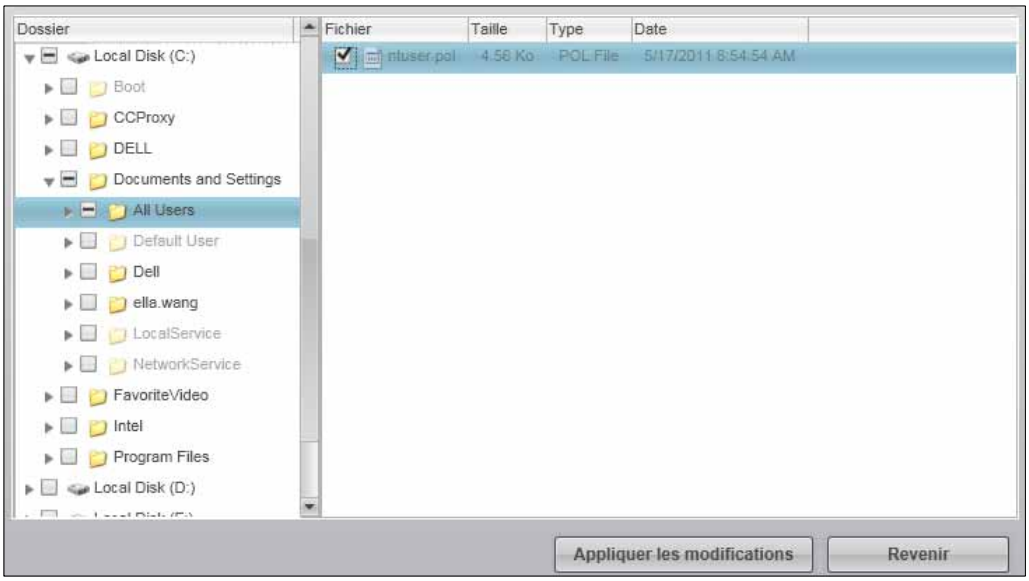

d. Cochez la case correspondant aux fichiers ou dossiers individuels que vous voulez sauvegarder. Notez bien que cliquer sur la case à cocher d'un dossier sélectionne automatiquement tous les sous-dossiers et tous les fichiers de ce dossier.

e. Cliquez sur **Appliquer les modifications** pour créer un plan de sauvegarde personnalisé et actualiser la jauge de contenu de votre disque dur My Book Live. Cliquer sur **Annuler** décoche toutes les cases à cocher pour afficher de nouveau la configuration initiale/par défaut

f. Cliquez sur **Démarrer la sauvegarde** pour commencer à sauvegarder les fichiers ou dossiers sélectionnés et passez à l'étape 10 page 34.

10. Pendant la sauvegarde :
    - Une barre de progression et un message indique le nombre de données qui a été sauvegardé.
    - Dans une sauvegarde par catégorie, le fond bleu dans la jauge de contenu du disque dur interne de votre ordinateur passe en jaune/orange pour tous les fichiers qui n'ont pas encore été sauvegardés.
    - Le fond gris pour les catégories ou les fichiers dans la jauge de contenu de votre disque dur My Book Live passe en bleu dès que la sauvegarde est effectuée.
    - Vous pouvez continuer la configuration de votre disque dur ou effectuer toutes autres fonctions car le logiciel WD SmartWare sauvegarde tous vos fichiers en arrière-plan.
    - Le bouton **Démarrer la sauvegarde** devient **Arrêter la sauvegarde** pour l'arrêt de sauvegarde.
    - L'apparition d'un message de sauvegarde réussi signifie que la sauvegarde s'est achevée normalement.

- Si un ou plusieurs fichiers n'ont pas pu être sauvegardés, le logiciel WD SmartWare affiche un :
  - Message d'avertissement indiquant le nombre de fichiers concernés
  - Lien cliquable Afficher permettant d'afficher une liste de tous les fichiers et des motifs pour lesquels ils n'ont pas été sauvegardés

  Certaines applications et processus actifs peuvent empêcher la sauvegarde des fichiers. Si vous ne trouvez pas pourquoi certains des fichiers n'ont pas été sauvegardés, essayez de :
  - Enregistrer et fermer tous vos fichiers ouverts
  - Fermer toutes les applications ouvertes – y compris votre programme de messagerie et navigateur web

Important : L'apparition d'un message d'avertissement signalant que votre disque dur est plein signifie qu'il n'y a plus assez d'espace libre sur le disque dur pour effectuer la sauvegarde.

La meilleure solution à long terme serait de réserver ce disque dur au stockage d'archives à long terme et de :

a. Cliquez sur l'onglet **Aide**.
b. Cliquer sur le lien **WD Store** pour accéder à la boutique en ligne de Western Digital.
c. Cliquer sur **Disques durs externes** pour sélectionner le disque dur convenant le mieux à vos besoins à venir.

11. Si vous avez cliqué sur **Arrêter la sauvegarde** à l'étape 10, l'invite de confirmation **Arrêter la sauvegarde ?** vous rappelle que le logiciel WD SmartWare continue de fonctionner en arrière-plan, afin que vous puissiez continuer d'utiliser votre ordinateur pour d'autres tâches pendant la sauvegarde. Pour continuer, vous pouvez cliquer sur une des options suivantes :
    - **Continuer la sauvegarde** pour annuler votre demande d'interruption et reprendre la sauvegarde
    - **Arrêter la sauvegarde** pour faire suite à votre requête d'interruption et arrêter la sauvegarde
12. Si votre ordinateur a plusieurs disques durs internes, effectuez à nouveau la procédure de sauvegarde pour chacun d'entre eux.

Récupérer des sauvegardes

Le logiciel WD SmartWare facilite la récupération de fichiers sauvegardés sur votre My Book Live pour soit :

- Les récupérer à leur emplacement d'origine sur votre ordinateur.

- OU -

- Les copier vers un dossier de récupération spécial.

La récupération s'effectue généralement en quatre étapes :

1. Choisir le disque dur dont vous souhaitez récupérer le contenu sur l'écran d'Accueil.
2. Choisir si le contenu sera récupéré vers un dossier de récupération spécial ou à son emplacement d'origine.
3. Choisir les contenus à récupérer : fichiers, dossiers, ou tout.
4. Récupérer le contenu.

Récupération d'un fichier

Après sélection du disque dur sur l'écran d'accueil, vous pouvez récupérer des fichiers ou des dossiers complets de votre disque dur My Book Live. (Pour plus d'informations sur les dossiers de récupération, voir « Récupération d'un dossier » à la page 39.)

Pour récupérer un fichier depuis votre disque dur :

1. Cliquez sur l'onglet **Récupération** pour afficher l'écran Sélectionner un dossier de destination pour la récupération des fichiers :

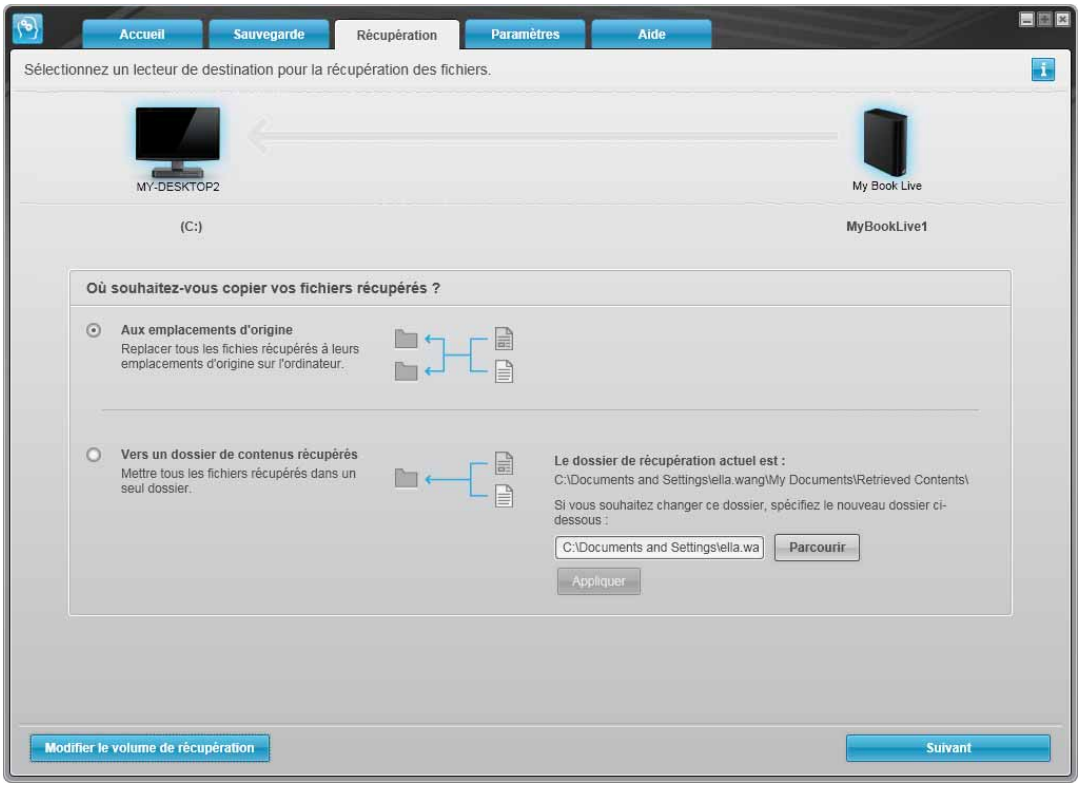
Accueil
Sauvegarde
Récupération
Paramètres
Aide
Sélectionnez un lecteur de destination pour la récupération des fichiers.
MY-DESKTOP2
(C:)
My Book Live
MyBookLive1
Où souhaitez-vous copier vos fichiers récupérés ?
Aux emplacements d'origine
Replacer tous les fichiers récupérés à leurs emplacements d'origine sur l'ordinateur.
Vers un dossier de contenus récupérés
Mettre tous les fichiers récupérés dans un seul dossier.
Le dossier de récupération actuel est :
C:\Documents and Settings\ella.wang\My Documents\Retrieved Contents\
Si vous souhaitez changer ce dossier, spécifiez le nouveau dossier ci-dessous :
C:\Documents and Settings\ella.wa
Parcourir
Appliquer
Modifier le volume de récupération
Suivant

2. Le disque dur peut contenir des sauvegardes de plusieurs ordinateurs. Pour récupérer des fichiers depuis un ordinateur (volume) spécifique :
   a. Cliquez sur le bouton **Modifier le volume de récupération** pour afficher l'écran Sélectionner un volume à partir duquel effectuer le récupération :

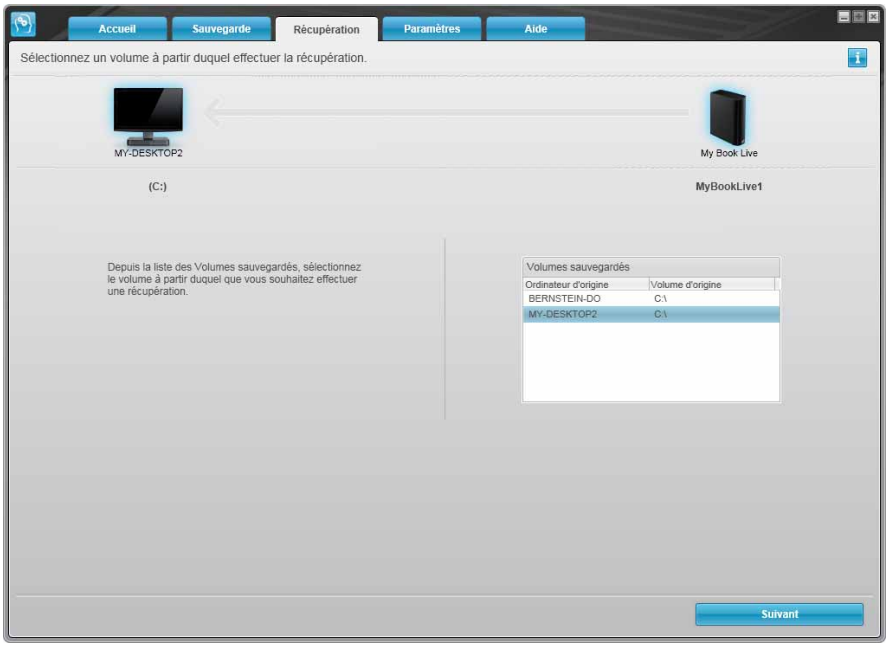

   b. Sélectionnez le volume souhaité, puis cliquez sur le bouton **Sélectionner une destination**.

3. Sur l'écran Sélectionnez un dossier de destination pour la récupération des fichiers :

Si vous souhaitez copier le contenu récupéré vers . . .	**ALORS . . .**
Son emplacement d'origine, *Remarque :* Non disponible lors de la récupération d'une sauvegarde d'un ordinateur différent.	a. Sélectionnez l'option **Vers les emplacements d'origine**. b. Cliquez sur le bouton **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer...
Un dossier de contenu récupéré, *Remarque :* Si vous modifiez l'emplacement de récupération du contenu, l'emplacement précédent sera sauvegardé.	a. Sélectionnez l'option **Dans un dossier de contenu récupéré**. b. Pour indiquer un dossier de récupération différent, cliquez sur **Parcourir** et identifiez le nouveau dossier de récupération. c. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération. d. Cliquez sur le bouton **Sélectionner les fichiers** pour afficher l'écran Sélectionnez le contenu à récupérer...

4. Sur l'écran Sélectionner le contenu à récupérer..., sélectionnez **Récupérer certains fichiers** pour afficher la boîte de sélection de fichiers à récupérer :

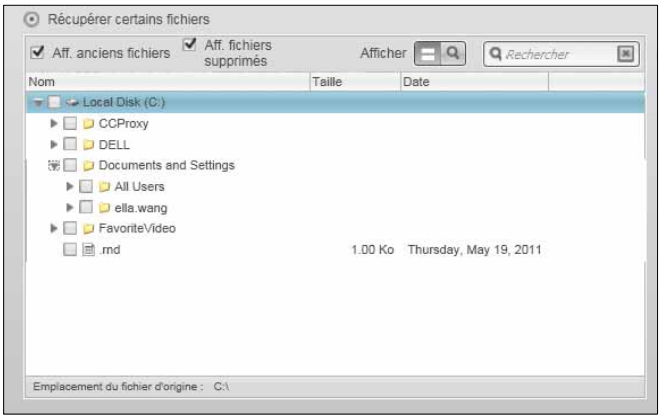

5. Parcourez la structure de dossiers pour trouver les fichiers.
   - Cliquez sur le bouton de catégorie de fichiers appropriée pour afficher la liste des fichiers par catégorie :
     - Images
     - Musique
     - Vidéos
     - Documents
     - Autre
     - Messages
   - Sélectionnez l'icône **Afficher** pour afficher la liste des fichiers individuels.
   - Tapez tout ou partie du nom de fichier dans la case de recherche pour trouver le fichier et appuyez sur la touche **Entrée** pour démarrer la recherche. Pour éliminer le filtre de recherche, supprimez tout le texte de la case de recherche et appuyez sur la touche **Entrée**.
   - Cochez la case correspondant au fichier à récupérer.
6. Cliquez sur le bouton **Démarrer la récupération**.
7. Pendant la récupération :
   - L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
   - Un bouton **Annuler la récupération** vous permet d'arrêter la récupération.
   - Le message « Récupération terminée » signifie que la récupération est terminée.
   - Un message « Récupération partiellement terminée » signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :
     - Un message « Fichiers non récupérés » indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers avec les motifs pour lesquels ils n'ont pas été récupérés.
     - Un message « La destination est saturée » indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

Récupération d'un dossier

Pour récupérer un dossier depuis votre disque dur, ainsi que tout le contenu d'un dossier, qui peut contenir plusieurs catégories, dans la case de sélection de fichiers à récupérer (voir), cliquez à droite sur le dossier voulu et choisissez **Sélectionner le dossier dans toutes les catégories de contenu**.

Récupération d'une version précédente d'un fichier ou de fichiers supprimés

Dans la case de sélection de fichiers à récupérer, cochez la case **Afficher les fichiers supprimés** et/ou la case **Afficher les anciens fichiers**. Maintenant, lors de la sélection du contenu à récupérer, vous pouvez sélectionner les fichiers individuels remplacés ou supprimés. De même, la récupération de fichiers entiers dans ce mode permet de récupérer aussi d'anciennes versions ou des fichiers supprimés.

Remarque : Vous ne pouvez récupérer qu'une version d'un fichier par récupération.

Récupération de la totalité du contenu

Sur l'écran Sélectionner le contenu à récupérer..., choisissez l'option **Récupérer tous les fichiers**, qui récupère le contenu de toutes les catégories pour les copier à leur emplacement d'origine ou vers le dossier de récupération de contenu.

Pendant la récupération :

- L'écran Récupération affiche une barre de progression et un message indiquant la quantité de données copiées vers l'emplacement de récupération spécifié.
- Un bouton **Annuler la récupération** vous permet d'arrêter la récupération.
- Le message « Récupération terminée » signifie que la récupération est terminée.
- Un message « Récupération partiellement terminée » signifie que le fichier sélectionné pour récupération n'a pas été copié vers l'emplacement de récupération spécifié. Dans ce cas, il est possible que :

  - Un message « Fichiers non récupérés » indique le nombre de fichiers qui n'ont pas été récupérés avec un lien vers un écran d'informations sur l'échec de récupération. Cliquez sur le lien **Afficher les fichiers** pour voir la liste des fichiers avec les motifs pour lesquels ils n'ont pas été récupérés.

- OU-

  - Un message « La destination est saturée » indique que votre ordinateur n'a plus suffisamment d'espace disque pour achever la récupération.

Personnalisation du logiciel WD SmartWare

Le logiciel WD SmartWare vous aide à personnaliser rapidement et facilement les paramètres pour les meilleures performances possibles de votre disque dur avec les fonctions suivantes :

- Définition du nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier
- Définition d'un dossier unique pour stocker les fichiers depuis votre disque dur
- Vérification automatique des mises à jour du logiciel WD SmartWare

Cliquez sur l'onglet **Paramètres** pour afficher l'écran Paramètres du logiciel :

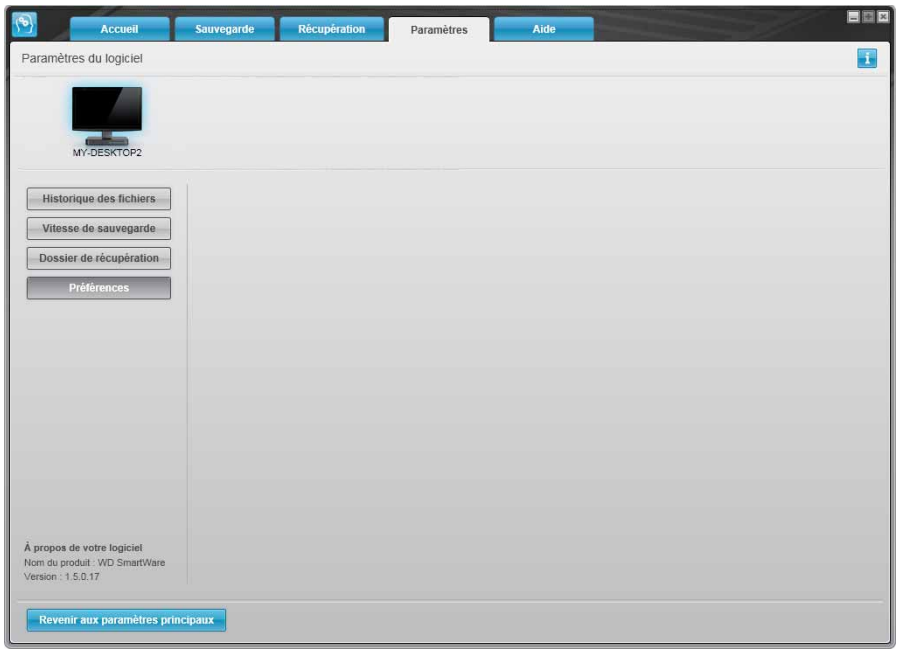

SI vous voulez . . .	ALORS cliquez sur . . .	POUR voir . . .
Modifier le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier,	**Historique des fichiers**	« Réglage du nombre de versions de sauvegarde » à la page 40.
Suspendre les sauvegardes jusqu'à l'inactivité de l'ordinateur,	**Vitesse de sauvegarde**	« Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif » à la page 41.
Indiquer un chemin vers un dossier de récupération différent,	**Dossier de récupération**	« Indiquer un dossier de récupération différent » à la page 41.
Modifier l'option qui vérifie les mises à jour de logiciel à chaque reconnexion de votre disque dur My Book à votre réseau,	**Préférences**	« Définition des options de préférences (Mise à jour automatique) » à la page 42.

Réglage du nombre de versions de sauvegarde

Le logiciel WD SmartWare permet de conserver jusqu'à 25 versions précédentes de chaque fichier. Si vous remplacez ou supprimez un fichier par accident, ou si vous souhaitez voir une version antérieure du fichier, le logiciel WD SmartWare dispose d'une copie pour vous.

Conservation d'un nombre de versions supérieur :

- Améliore la possibilité de sauvegarder/récupérer plus de versions d'un fichier
- Consomme plus d'espace disque

Pour indiquer le nombre de versions de sauvegarde à conserver pour chaque fichier :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur le bouton **Historique des fichiers** pour afficher l'écran Définir l'historique des fichiers :

2. Indiquez le nombre de versions de fichiers à conserver (de 1 à 25) dans la case **Précisez le nombre de sauvegarde à conserver pour chaque fichier**.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau nombre de versions de sauvegarde.

Interruption des sauvegardes tant que votre ordinateur n'est pas inactif

Une sauvegarde importante peut prendre beaucoup de temps, et peut consommer beaucoup de ressources de traitement de votre système. Le logiciel WD SmartWare fonctionne en arrière-plan en utilisant un minimum de ressources sur votre ordinateur pendant que vous travaillez dessus. Si vous voulez interrompre toute activité de sauvegarde jusqu'à ce que votre ordinateur soit inactif, activez l'option Vitesse de sauvegarde.

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur le bouton **Vitesse de sauvegarde** pour afficher l'écran Réduire la vitesse de sauvegarde :

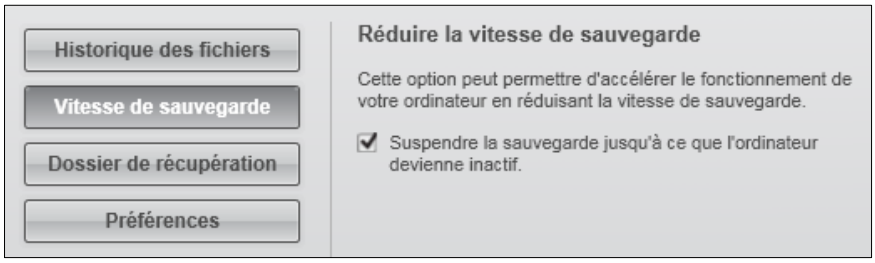
Historique des fichiers
Vitesse de sauvegarde
Dossier de récupération
Préférences
Réduire la vitesse de sauvegarde
Cette option peut permettre d'accélérer le fonctionnement de votre ordinateur en réduisant la vitesse de sauvegarde.
Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif.

2. Cochez ou décochez la case **Suspendre la sauvegarde jusqu'à ce que l'ordinateur devienne inactif** pour activer ou désactiver l'option Vitesse de sauvegarde.

Indiquer un dossier de récupération différent

Lors du démarrage d'une récupérations, vous pouvez choisir d'enregistrer les fichiers récupérés soit à :

- Leurs emplacements d'origine sur votre ordinateur

- OU -

- Un dossier contenu récupéré

Par défaut, le logiciel WD SmartWare crée et utilise un sous-dossier Contenu récupéré dans votre dossier Mes documents. Pour indiquer un dossier différent :

1. Vous pouvez soit créer un dossier, soit indiquer le dossier existant à utiliser.
2. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur **Dossier de récupération** pour afficher l'écran Définition du dossier de récupération :

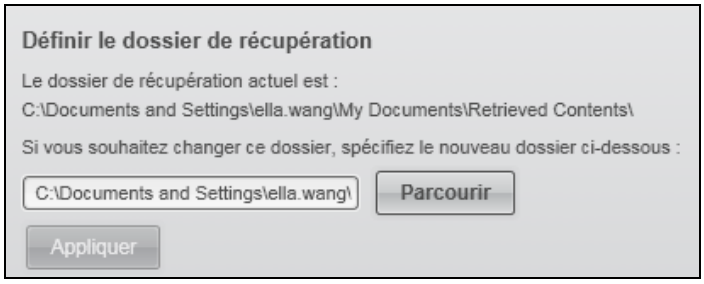
Définir le dossier de récupération
Le dossier de récupération actuel est :
C:\Documents and Settings\ella.wang\My Documents\Retrieved Contents\
Si vous souhaitez changer ce dossier, spécifiez le nouveau dossier ci-dessous :
C:\Documents and Settings\ella.wang\
Parcourir
Appliquer

3. Cliquez sur **Parcourir** et utilisez la fonction de navigation pour indiquer le nouveau dossier de récupération.

   Remarque : Si vous ne voulez pas que le dossier des sauvegardes précédentes soit sauvegardé, supprimez le dossier avant d'appliquer les modifications.

4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer et appliquer le nouveau dossier de récupération.

Définition des options de préférences (Mise à jour automatique)

Quand cette option est activée, chaque fois que vous reconnectez votre disque dur My Book Live à votre réseau, l'option Préférence recherche des mises à jour de logiciel. Ceci vous garantit d'utiliser toujours la version la plus récente du logiciel.

Pour activer ou désactiver l'option Préférences :

1. Sur l'écran Paramètres du logiciel, cliquez sur **Préférences** pour afficher l'écran Définition du dossier de récupération :

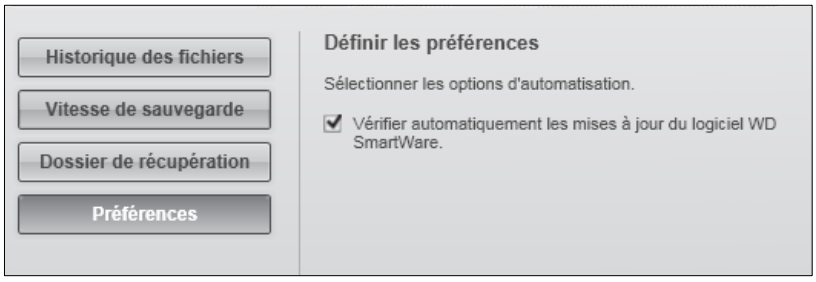

2. Cochez ou décochez la case **Vérifier automatiquement les mises à jour du logiciel WD SmartWare** pour activer ou désactiver l'option Préférences. Si sélectionné, WD SmartWare vous envoie vers la page Internet WD où le téléchargement est disponible.

Avec la Sauvegarde de Windows 7/Windows Vista

Si vous choisissez de ne pas utiliser le logiciel WD SmartWare pour sauvegarder les fichiers sur le My Book Live, vous pouvez utiliser la Sauvegarde Windows ou Apple Time Machine à la place.

Sauvegarde Windows

La fonction Sauvegarde de Windows pour Windows Vista, (versions Business, Ultimate, Home Premium, et Enterprise) et Windows 7 (versions Professional et Ultimate) vous permettent de sauvegarder tous vos fichiers multimédia, vos documents, vos emails et d'autres fichiers personnels sur votre My Book Live. Si vous perdez les fichiers ou si votre système tombe en panne, vous pouvez facilement les récupérer sur votre PC. Pour plus de détails sur la sauvegarde Windows, reportez-vous à la documentation mise à disposition par Windows.

Sauvegarde Windows Vista

1. Cliquez sur puis sur **Panneau de configuration**.
2. Si l'écran Nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur **Annuler**.
3. Cliquez sur **Panneau de configuration** > **Centre de maintenance** > **Sauvegarder votre ordinateur** puis suivez les étapes avec l'assistant.
4. Quand vous serez invité à sélectionner un emplacement pour votre sauvegarde, cliquez sur **Sur un réseau**.
5. Cliquez sur le bouton **Parcourir** et sélectionnez le disque dur **My Book Live**.
6. Sélectionnez un partage sur lequel vous voulez que la sauvegarde soit créée, puis cliquez sur **OK**.
7. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe assignés à votre nom d'utilisateur sur le My Book Live. Si aucun nom d'utilisateur n'a été assigné, entrez **tout le monde** en tant que nom d'utilisateur et n'importe quel mot de passe (par ex. 1234). Cliquez sur le bouton **OK**.
8. Suivez les instructions suivantes à l'écran.

Sauvegarde Win 7

1. Cliquez sur > **Panneau de configuration** > **Système et sécurité**.
2. Cliquez sur **Sauvegarder et récupérer**.
3. Cliquez sur le bouton **Configurer la sauvegarde**, puis suivez les étapes avec l'assistant.
4. Quand vous serez invité à sélectionner un emplacement pour votre sauvegarde, cliquez sur **Sauvegarder sur un réseau**.
5. Cliquez sur Le bouton **Parcourir** et sélectionnez le disque dur My Book Live comme destination de sauvegarde.
6. Sélectionnez un partage sur lequel vous voulez que la sauvegarde soit créée, puis cliquez sur **OK**.
7. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe assignés à votre nom d'utilisateur sur le My Book Live. (Voir page 78.)

8. Vérifiez que la destination de sauvegarde est correcte, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
9. Quand vous servez invité à sélectionner le contenu que vous souhaitez sauvegarder, sélectionnez **Laisser Windows choisir**, ou sélectionnez le contenu souhaité, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Sur l'écran Vérifiez vos paramètres de sauvegarde, cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres et lancer la sauvegarde**.

Avec Apple Time Machine

Sauvegarde

Time Machine d'Apple est une fonctionnalité intégrée sur les ordinateurs Mac OS X Leopard et Snow Leopard qui permet de tout sauvegarder sur votre ordinateur : musique, photos, documents, applications, e-mails, et fichiers systèmes. Le disque dur My Book Live peut stocker ces sauvegardes ; ainsi, si votre disque dur ou système d'exploitation subit une panne accidentelle, ou si vous perdez un fichier, vous pouvez facilement les récupérer sur votre ordinateur.

Configuration de Time Machine

Pour configurer Time Machine pour la sauvegarde de fichiers sur votre disque dur My Book Live :

1. Utilisez une des méthodes suivantes pour ouvrir Time Machine.
   - Cliquez sur l'icône Time Machine dans la Station d'accueil :



   - Cliquez sur le menu **Pomme** > **Préférences système** et sélectionnez **Time Machine**.
   - Cliquez sur **Aller** > **Applications** et sélectionnez **Time Machine**.
2. Si c'est la première fois que vous créez une sauvegarde, l'écran suivant apparaît :

Aucun emplacement de stockage n'a été défini pour les copies de sauvegarde Time Machine.
Pour choisir l'emplacement des sauvegardes, veuillez configurer Time Machine.
Annuler
Configurer Time Machine

Cliquez sur **Configurer Time Machine** pour afficher l'écran Préférences de Time Machine.

Time Machine
Tout afficher
Time Machine
Désactivé
Activé
Choisir un disque de sauvegarde...
Time Machine garde des copies de tout sur votre Mac, y compris des fichiers système, des applications et des réglages ainsi que de votre musique, vos photos et d'autres fichiers importants. Étant donné que Time Machine effectue des copies de sauvegarde quotidiennes, vous pouvez revisiter votre Mac tel qu'il était dans le passé.
Afficher l'état de Time Machine dans la barre des menus
Pour empêcher les modifications, cliquez ici.

3. Cliquez sur **Choisir le disque de sauvegarde** et sélectionnez le disque My Book Live quand vous voulez y stocker les sauvegardes.

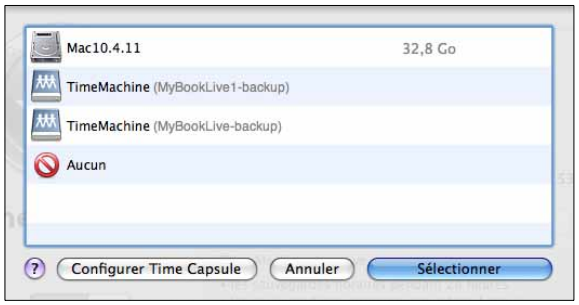

4. Cliquez sur **Utiliser pour la sauvegarde**. Une invite vous invitant à saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe apparaît.
5. Sélectionnez **Invité** (paramètre par défaut) et cliquez sur **Se connecter** :

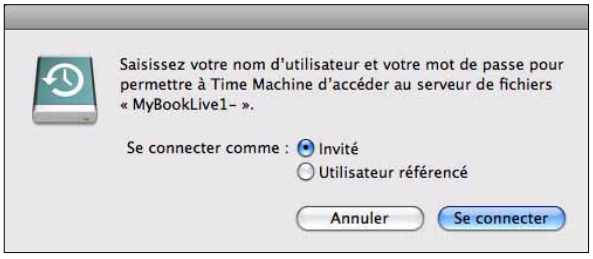
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour permettre à Time Machine d'accéder au serveur de fichiers « MyBookLive1- ».
Se connecter comme :
Invité
Utilisateur référencé
Annuler
Se connecter

L'écran des préférences réapparaît :

6. Pour lancer automatiquement les sauvegardes, faites glisser le bouton sur **Activé**.
7. Pour ajouter un icône de menu déroulant Time Machine à la barre de menu en haut de l'écran, cochez la case **Afficher l'état de Time Machine dans la barre des menus**. Ce menu vous permet de lancer une sauvegarde, de récupérer des fichiers à partir de Time Machine, ou d'ouvrir l'écran de préférences de Time Machine :

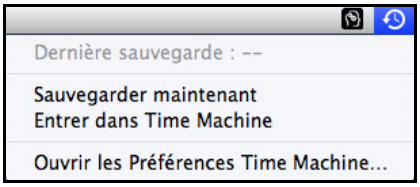

Time Machine commence de sauvegarder vos fichiers. La première sauvegarde peut prendre du temps, mais les sauvegardes suivantes seront plus rapides car Time Machine ne sauvegardera que les éléments nouveaux ou modifiés. Une barre d'état montre l'avancement de la sauvegarde :

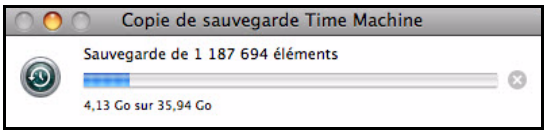

Time Machine effectue une sauvegarde de votre ordinateur toutes les heures et conserve le plan de sauvegarde suivant :

- Toutes les 24 heures
- Chaque jour du mois passé
- Toutes les semaines jusqu'à ce que mon disque My Book Live soit saturé

Remarque : Si une sauvegarde est interrompue, par exemple, si l'ordinateur se met en mode veille ou si le disque dur My Book Live est déconnecté, la sauvegarde reprendra automatiquement une fois que l'ordinateur est de nouveau disponible.

Si vous modifiez le nom du My Book Live, les sauvegardes définies précédemment par Time Machine seront repoussées ou en échec. Pour résoudre ce type de problème, reprennez la sauvegarde en re-sélectionnant le disque dur dans l'écran des Préférences de Time Machine.

Pour voir les informations telles que la capacité disponible, la date et l'heure de la sauvegarde la plus ancienne, la plus récente ou de la suivante, sélectionnez **Ouvrir les préférences Time Machine** dans le menu déroulant de Time Machine.

Time Machine
Tout afficher
Nom : TimeMachine
Disponible : 915,7 Go sur 923,6 Go
Sauvegarde la plus ancienne : --
Sauvegarde la plus récente : --
Sauvegarde :
142,8 Mo sur 32,6 Go
Changer de disque...
Options...
Time Machine
Désactivé
Activé
Time Machine conserve
• les sauvegardes horaires pendant 24 heures
• les sauvegardes quotidiennes pendant 1 mois
• les sauvegardes hebdomadaires jusqu'à la saturation du disque.
Afficher l'état de Time Machine dans la barre des menus
Pour empêcher les modifications, cliquez ici.

Lancement d'une sauvegarde

Pour lancer une sauvegarde à n'importe quel moment, sélectionnez **Sauvegarder maintenant** sur le menu déroulant :

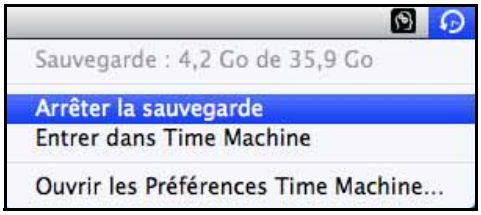

Remarque : Pour effacer des sauvegardes de Time Machine, utilisez le Tableau de bord du My Book Live. (Voir « Gestion des sauvegardes de l'ordinateur et des points de restauration » à la page 89.)

Récupération d'éléments sauvegardés

Vous pouvez parfois avoir besoin de récupérer des fichiers ou autres éléments sauvegardés sur le disque dur My Book Live. Par exemple, si vous avez perdu un fichier, ou si vous voulez voir des fichiers datant d'une semaine. Vous pouvez récupérer des éléments individuels, plusieurs éléments, des partages, ou encore, si votre système tombe en panne, le disque dur dans son ensemble.

Pour récupérer des éléments sauvegardés sur votre disque dur :

1. Ouvrez la fenêtre sur votre ordinateur dans laquelle vous voulez placer l'élément à récupérer. Par exemple, si vous récupérez un document, ouvrez le dossier Documents. (Si vous souhaitez récupérer un élément sur votre bureau, il n'est pas nécessaire d'ouvrir une fenêtre.)
2. Cliquez sur l'icône Time Machine dans la Station d'accueil ou sélectionnez **Entrer dans Time Machine** depuis le menu déroulant :

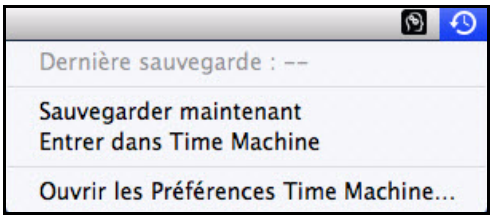

   Toutes vos sauvegardes s'affichent en cascade, avec la sauvegarde la plus récente au premier plan.

3. Cliquez sur les flèches ou sur la chronologie à droite de l'écran pour parcourir toutes les sauvegardes créées par Time Machine :

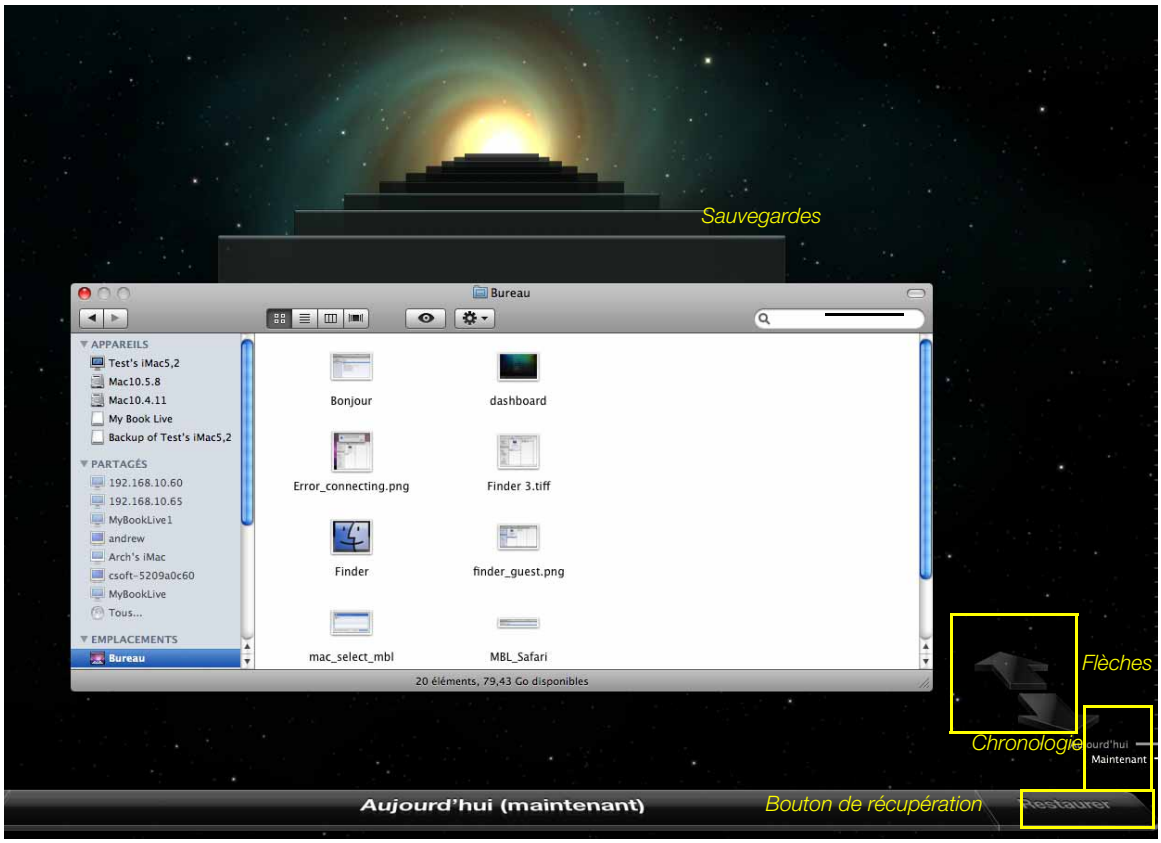

4. Sélectionnez l'élément que vous voulez récupérer, et cliquez sur le bouton **Restaurer** en bas à droite pour afficher le message de copie :

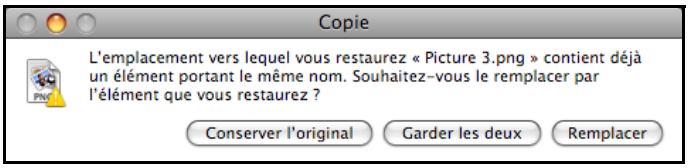
Copie
L'emplacement vers lequel vous restaurez « Picture 3.png » contient déjà un élément portant le même nom. Souhaitez-vous le remplacer par l'élément que vous restaurez ?
Conserver l'original
Garder les deux
Remplacer

5. Cliquez sur un bouton en fonction de votre souhait :
   - **Conserver l'original** – Ne récupère pas l'élément depuis le disque de sauvegarde.
   - **Garder les deux** – L'élément original est conservé et l'élément sauvegardé est ajouté à l'emplacement sélectionné sur votre ordinateur.
   - **Remplacer** – L'élément sauvegardé remplace l'élément original.

   Remarque : Dans le Finder, vous verrez un dossier qui correspond à votre disque de sauvegarde qui inclut le mot « sauvegarde ». C'est un dossier protégé qui est automatiquement créé et où toutes vos sauvegardes sont placées. Il n'a pas d'autre fonction que de stocker les sauvegardes créées par Time Machine. En fait, si vous essayez de vous y connecter, le message « Echec de la connexion » apparaît.

5

Gestion de votre disque dur avec WD Quick View

Accès aux options des options du raccourci WD Quick View
Vérification de l'état du disque dur
Lancement de WD SmartWare (seulement sur Windows)
Quitter WD SmartWare en toute sécurité (seulement sur Windows)
Ouverture des partages
Lancement du tableau de bord WD My Book Live
Mappage du disque dur (Windows seulement)
Création d'un Raccourci vers le partage public (Windows seulement)
Voir les propriétés du disque dur
Arrêt en toute sécurité
Alertes de surveillance
Accès au Centre d'apprentissage
Désinstallation de WD Quick View

Après installation de WD Quick View (voir « Étape 2 : Installer WD Quick View » à la page 16), l'icône de WD Quick View apparaît dans la barre de notification Windows et l'icône affiche la barre de menu Mac. Vous pouvez effectuer rapidement et facilement les tâches listées ci-dessous et décrites dans ce chapitre.

Accès aux options des options du raccourci WD Quick View

Windows

1. Cliquez à droite ou à gauche sur l'icône de WD Quick View dans la barre de notification pour afficher un menu.
2. Faîtes passer la souris ou cliquez pour sélectionner le disque dur My Book Live et afficher un sous-menu :

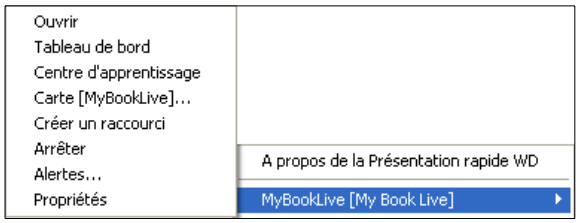

Figure 1: Menus Windows de WD Quick View

3. Sélectionnez l'option souhaitée.

Mac OS X

1. Cliquez sur l'icône de WD Quick View dans la barre de menu pour afficher un menu.
2. Faîtes passer la souris sur le nom de votre disque dur My Book Live pour afficher un sous-menu :

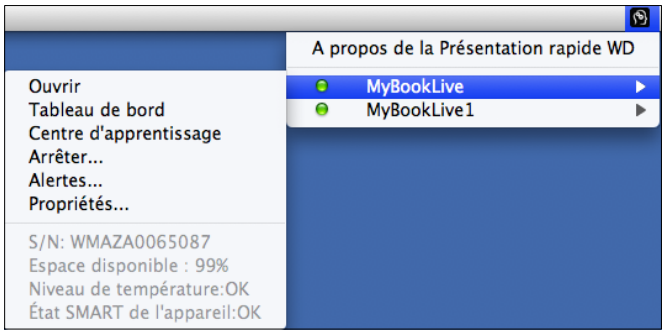

Figure 2: Menus Mac OS X de WD Quick View

3. Sélectionnez l'option souhaitée.

Vérification de l'état du disque dur

Windows

Faîtes passer la souris sur l'icône de WD Quick View dans la barre de notification système pour voir l'espace utilisé sur le disque dur et sa température :

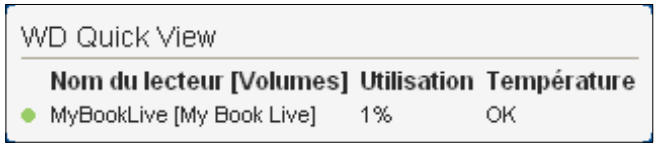

- Un point vert à côté le nom du disque dur signifie que le disque dur fonctionne normalement.
- Un point rouge à côté du nom du disque dur signifie que le disque dur rencontre un problème, comme une température anormalement élevée.

Mac OS X

Cliquez sur l'icône de WD Quick View dans la barre de menu et faîtes passer la souris sur le nom de votre disque dur My Book Live pour afficher un sous-menu en dessous :

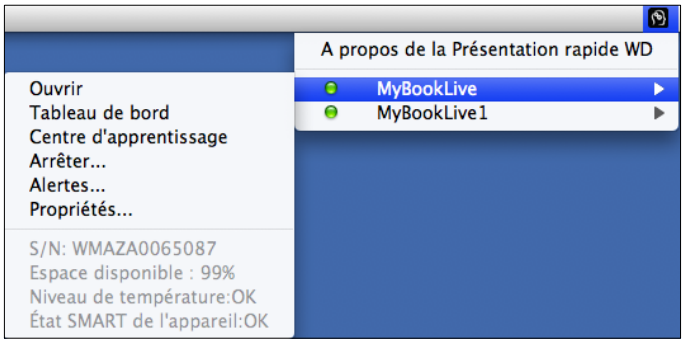

Lancement de WD SmartWare (seulement sur Windows)

Si WD SmartWare est installé, sélectionnez l'option **WD SmartWare** dans le menu de WD Quick View pour afficher l'écran d'Accueil de WD SmartWare.

Quitter WD SmartWare en toute sécurité (seulement sur Windows)

Sélectionnez **Quitter WD SmartWare** dans le menu de WD Quick View pour fermer l'application. (Cette option apparaît seulement WD SmartWare est en cours d'excution.)

Ouverture des partages

Vous pouvez utiliser WD Quick View pour ouvrir le partage public et tout autre partage privé auquel vous avez accès.

1. Sélectionnez **Ouvrir** sur le sous-menu de WD Quick View.

   Windows : Les partages s'affichent dans Windows Explorer :

Mac OS X : Les contenus du partage Public apparaissent dans le Finder :

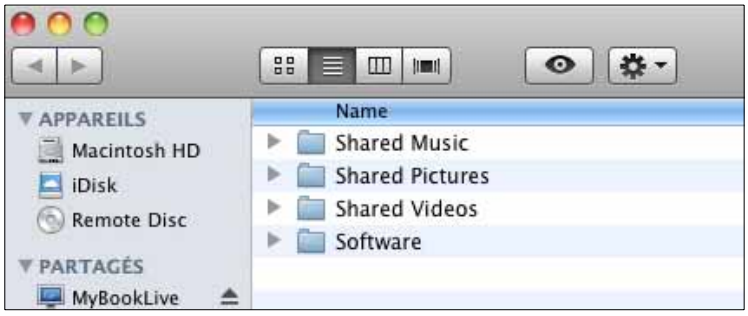

Remarque : Pour afficher tous les partages sur le disque, cliquez sur le nom du My Book Live sous Partagé.

2. Sélectionnez le partage que vous voulez voir :

   Windows : Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live (voir « Création d'un utilisateur » à la page 78) Si vous utilisez les mêmes noms d'utilisateur et mot de passe pour le tableau de bord et lorsque vous ouvrez une session sur l'ordinateur, aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis ici.

   Mac OS X : Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live (voir « Création d'un utilisateur » à la page 78) Pour un partage public, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, sélectionnez **Invité**.

Lancement du tableau de bord WD My Book Live

Sélectionnez **Tableau de bord** dans le sous-menu de WD Quick View pour lancer l'application. L'écran Bienvenue apparaît. (Voir « Utilisation du tableau de bord My Book Live » à la page 59.)

Mappage du disque dur (Windows seulement)

1. Sélectionnez **Mapper [Nom du My Book Live]** sur le sous-menu de WD Quick View. L'écran Mappage du disque dur réseau apparaît :

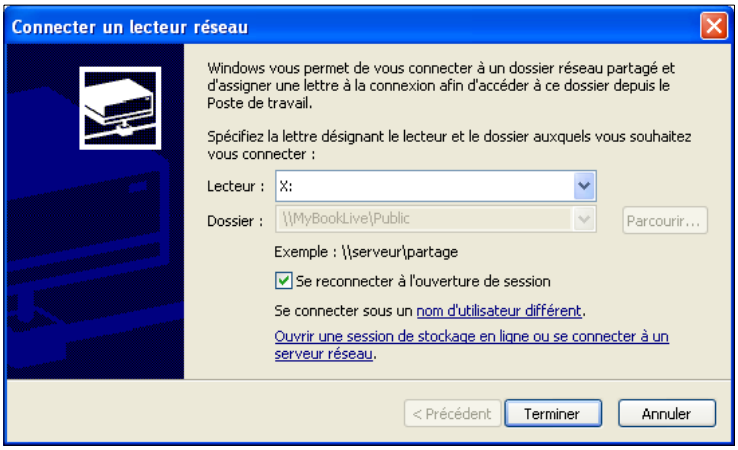
Connecter un lecteur réseau
Windows vous permet de vous connecter à un dossier réseau partagé et d'assigner une lettre à la connexion afin d'accéder à ce dossier depuis le Poste de travail.
Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :
Lecteur :
X:
Dossier :
\\MyBookLive\Public
Parcourir...
Exemple : \\serveur\partage
Se reconnecter à l'ouverture de session
Se connecter sous un nom d'utilisateur différent.
Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un serveur réseau.
< Précédent
Terminer
Annuler

2. Sélectionnez la lettre souhaitée depuis la liste déroulante des **disques durs**.
3. Cliquez sur le bouton **Terminer**.

Remarque : Quand Windows essage de reconnecter un Disque dur réseau mappé après le redémarrage, l'erreur « Impossible de reconnecter les disques durs réseau mappés » peut s'afficher. Ceci arrive si le nom d'utilisateur et le mot de passe du disque dur My Book Live ne correspondent pas aux nom d'utilisateur et mot de passe actuels.

Pendant le processus de reconnexion automatique, Windows peut essayer d'envoyer les nom d'utilisateur et mot de passe Windows actuels à la place des nom d'utilisateur et mot de passe spécifiés pour le My Book Live pendant l'installation. Une temptative d'ouverture du disque dur réseau mappé fait apparaître une fenêtre d'ouverture de session. Entrez les nom d'utilisateur et mot de passe de votre My Book Live pour reconnecter le partage, afin de le rendre à nouveau accessible (jusqu'au prochain redémarrage). Pour des plus d'informations sur le dépannage, consultez la réponse n° 6745 dans la base de connaissances.

Création d'un Raccourci vers le partage public (Windows seulement)

Remarque : Mac OS X affiche automatiquement un icône de partage public sur le bureau, et vous pouvez créer des alias pour tout les sous-partages. (Voir « Sous Mac Leopard/Snow Leopard » à la page 13.)

Sélectionnez **Créer un raccourci** sur le sur le sous-menu de WD Quick View. Un icône représentant le partage public s'affiche sur le bureau.

Voir les propriétés du disque dur

Sélectionnez **Propriétés** dans le sous-menu de WD Quick View pour faire apparaître l'écran Propriétés :

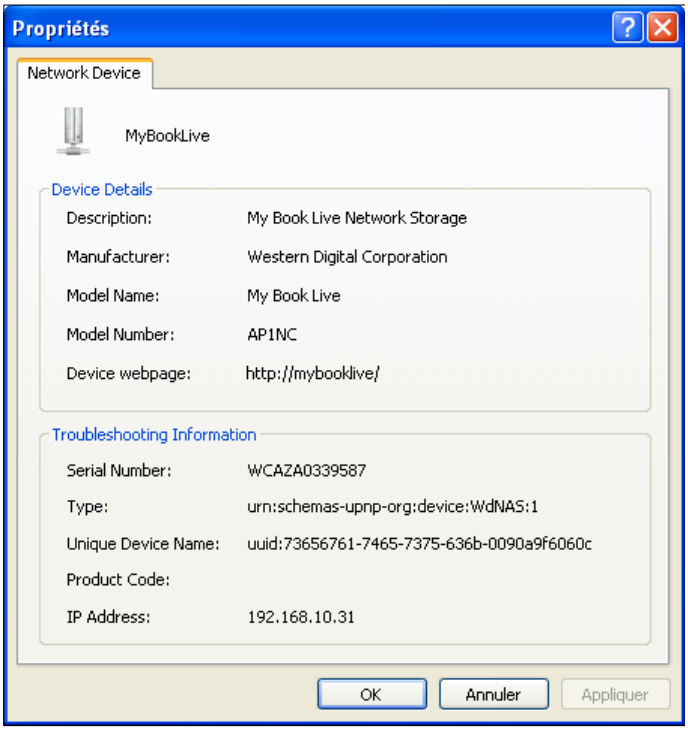

Figure 3: Propriétés de My Book Live sur Windows

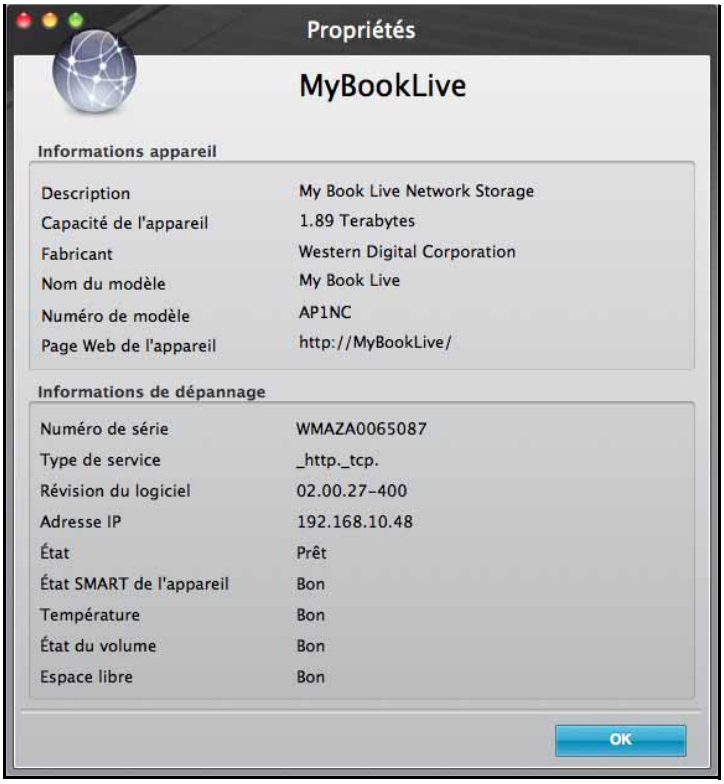

Propriétés de My Book sur Mac OS X

Arrêt en toute sécurité

Une des façons recommandées pour éteinde et redémarrer en tout sécurité votre My Book Live est d'utiliser l'icône WD Quick View.

Remarque : Une autre façon consiste à utiliser du tableau de bord. (Voir « Arrêt/ Redémarrage » à la page 73.) Si le disque dur ne s'arrête pas avec l'une ou l'autre de ces méthodes, consultez « Comment arrêter le My Book Live en toute sécurité ? » à la page 136.

Important : Avant d'éteindre, assurez-vous qu'aucun fichier n'est en cours de transfert. Vérifiez que le voyant LED situé à l'avant du disque dur n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le disque dur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

AVERTISSEMENT !Ne pas débrancher le disque dur pendant l'arrêt.

1. Sélectionnez **Arrêter** dans le menu de WD Quick View pour afficher l'écran d'arrêt de WD SmartWare.

WD SmartWare
Arrêter - MyBookLive [My Book Live]
Entrez le mot de passe propriétaire.
Vous êtes sur le point d'arrêter l'appareil. Toute sauvegarde ou activité sera interrompue.
Annuler
OK

2. Entrez le mot de passe administrateur ou aucun si ce n'est pas nécessaire, puis cliquez sur le bouton **OK**. Le disque dur s'arrête.

Alertes de surveillance

Icône clignotant et alertes bulle

Dans les systèmes Windows et Mac, l'icône de WD Quick View clignote pour indiquer que le disque dur est peut-être en surchauffe ou sur le point d'être en échec. Dans Windows, une alerte en forme de bulle apparaît également.

Remarque : Si le disque dur surchauffe, éteignez-le et laissez-le refroidir 60 minutes. Rallumez-le, et si le problème persiste, contactez l'assistance WD.

Options de WD Quick View

Une option sur le sous-menu de WD Quick View fait apparaître des alertes telles que :

- Le disque dur a presque atteint sa capacité maximum.
- Le disque dur est plein et les sauvegardes suivantes ne peuvent pas être effectuées. S'affiche toutes les cinq minutes jusqu'à ce que de l'espace ait été libéré.
- Des mises à jour sont disponibles.

Pour voir les alertes du disque dur :

1. Pour afficher un ou plusieurs alertes, sélectionnez **Alertes** dans le sous-menu de WD Quick View. Quand plusieurs alertes coexistent, elles sont organisées chronologiquement.
2. Pour fermer la fenêtre des alertes, cliquez sur le bouton **Quitter**.

WD SmartWare
Alertes WD - MyBookLive [My Book Live]
Alerte: Redémarrage du système
Le système a redémarré.
Wed, 27 Jul 2011 02:15:06 PDT
Alerte: Redémarrage du système
Le système a redémarré.
Wed, 27 Jul 2011 02:06:29 PDT
Quitter

Figure 4: Alertes sur Windows

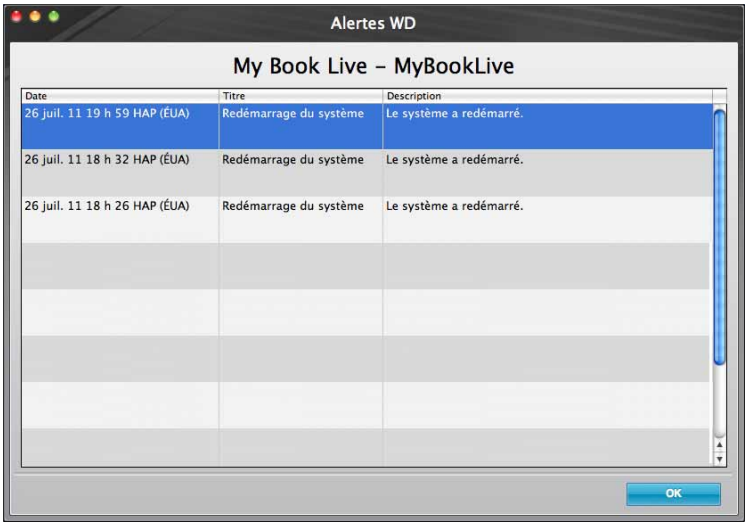

Figure 5: Alertes sur Mac OS X

3. Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer.

Accès au Centre d'apprentissage

Le Centre d'apprentissage contient des informations sur l'utilisation de plusieurs aspects du logiciel My Book Live. Sélectionnez **Centre d'apprentissage** dans le sous-menu de WD Quick View pour faire apparaître le Centre d'apprentissage.

Désinstallation de WD Quick View

Windows

Sur Windows XP, cliquez sur **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Ajouter ou supprimer un programme**, et désinstallez le Gestionnaire du lecteur WD.

Sur Windows Vista/Windows 7 : cliquez sur > **Panneau de configuration** > **Programmes et fonctionnalités** et désinstallez le Gestionnaire de lecteur WD.

La barre de notification système n'affiche plus l'icône de WD Quick View .

Mac OS X

1. Faites un double-clic sur l'icône My Book Live sur le bureau.
2. Ouvrez le dossier Extras puis sélectionnez le Programme de désinstallation de WD SmartWare pour afficher la fenêtre Désinstaller WD SmartWare.
3. Cliquez sur le bouton **Désinstaller**. Une fenêtre de connexion affiche votre nom d'utilisateur Mac.
4. Entrez votre mot de passe Mac et cliquez sur le bouton **OK**.
5. Sur la fenêtre Désinstaller WD SmartWare, cliquez sur le bouton **Désinstaller**.
6. Quand un message de confirmation apparaît, cliquez sur le bouton **Quitter**.

   La barre de menu ne contient plus l'icône de WD Quick View .

6

Utilisation du tableau de bord My Book Live

Lancement du Tableau de bord WD My Book Live
Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live
Les différentes composantes du Tableau de bord
Obtenir une assistance client
Que puis-je faire maintenant ?

Utilisez le tableau de bord My Book Live pour configurer les paramètres afin de gérer le My Book Live selon votre souhait. Par exemple, vous pouvez installer des comptes utilisateur, et restreindre l'accès aux fichiers sur votre disque dur My Book Live, installer des dossiers pour stocker les fichiers, et personnaliser le disque dur afin qu'il réponde au mieux à vos besoins.

Cette section présente le tableau de bord du My Book Live vous guide dans la prise en main.

Lancement du Tableau de bord WD My Book Live

Utilisez une des méthodes suivantes pour lancer le tableau de bord :

SI vous voulez le lancer depuis . . .	**ALORS . . .**
Le CD My Book Live,	1. Détectez le disque dur. (Voir « Détection et connexion à votre disque dur » à la page 13.) 2. Cliquez sur **Etapes suivantes**, puis sur le bouton **Démarrer l'installation**.
L'icône WD Quick View,	1. Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône de WD Quick View. 2. Sélectionnez votre My Book Live, puis **Lancer le Tableau de bord**.
Windows XP,	1. Cliquez sur **Démarrer** > **Mes emplacements réseau**. 2. Localisez votre disque dur My Book Live. 3. Double-cliquez sur le disque dur ou cliquez à droite et sélectionnez **Invoquer**.
Windows 7/Vista/XP,	1. Cliquez sur > **Ordinateur** > **Réseau** . 2. Localisez votre disque dur My Book Live. 3. Double-cliquez sur le disque dur, ou cliquez à droite et sélectionnez **Voir la page web du disque dur** depuis le menu qui est apparu.
Un navigateur ou Windows Explorer,	1. Utilisez le nom et l'adresse IP de votre My Book Live comme adresse (ou URL) : 2. Cliquez sur **Aller**.
Mac OS X,	1. Cliquez sur l'icône Safari > icône de marque-page > **Bonjour**. 2. Faites un double-clic sur le disque dur My Book Live sur le réseau.

Démarrage du Tableau de bord du WD My Book Live

La première fois que vous accédez au tableau de bord du My Book Live, la page Langue par défaut apparaît :

1. Sélectionnez la lettre par défaut depuis la liste déroulante.
2. Cliquez sur le **Contrat de licence**, et après l'avoir lu, cliquez sur **J'accepte**.
3. Cliquez sur **Démarrer**. L'écran d'Accueil apparaît :

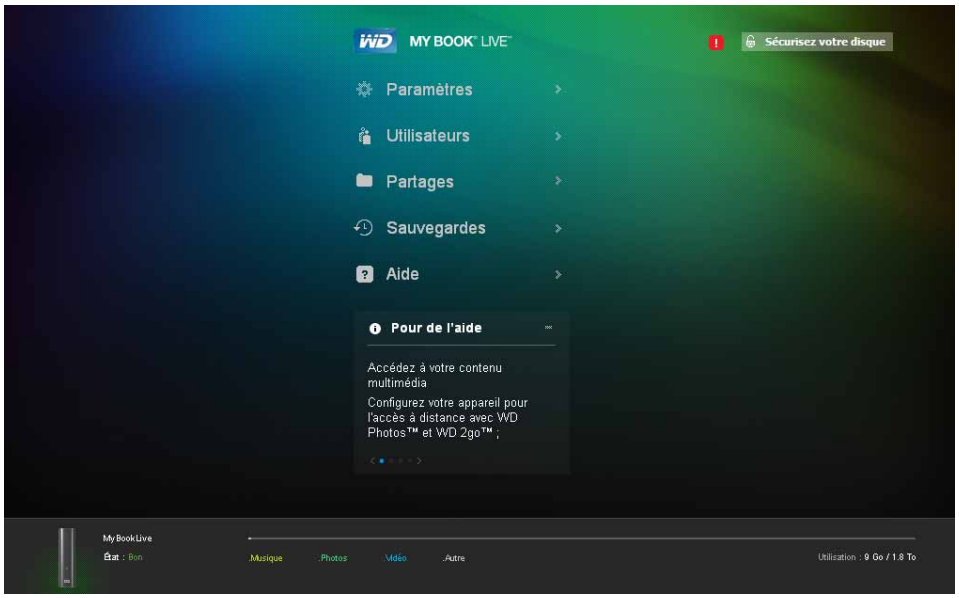

Après avoir sélectionné une option, le panneau du navigateur glisse vers la gauche et la page sélectionnée apparaît.

Les différentes composantes du Tableau de bord

Une page type du tableau de bord du My Book Live présente des options pour voir et entrer des informations et fournir une assistance et des notifications :

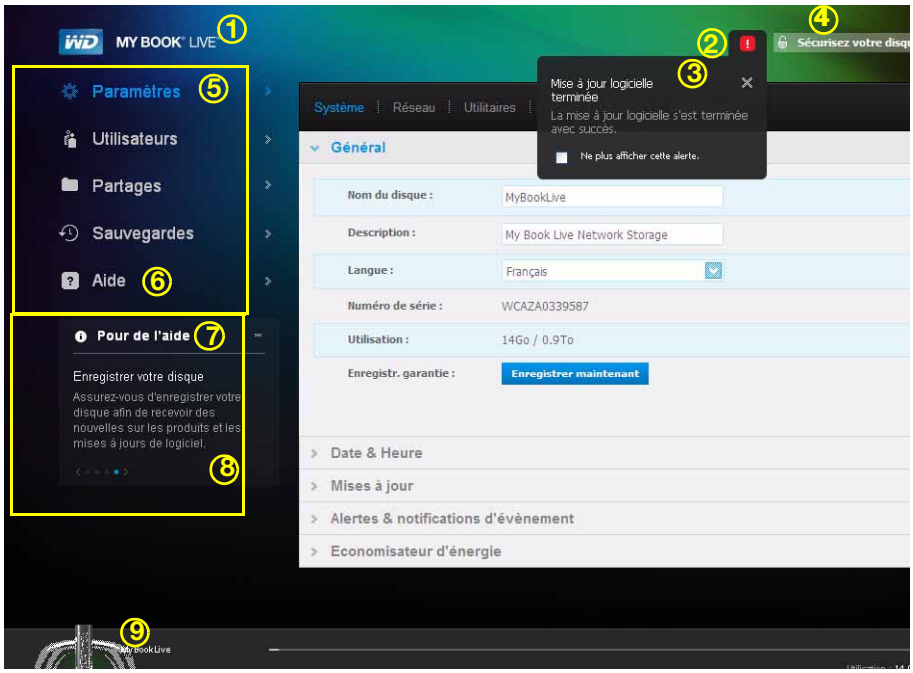

Non.	Élément	Description
1	Nom du périphérique	Nom du disque dur My Book Live. Vous pouvez modifier le nom par défaut et mettre celui de votre choix. (Voir « Général » à la page 66.)
2	Icône d'alertes	Apparaît ou cache une liste déroulante de tous les messages et des alertes.
3	Liste d'alertes & d'évènements	Affiche tous les messages et les alertes. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer une alerte individuelle en cliquant sur le **X** situé dans le coin à droite. Pour empêcher une alerte de réapparaître, cochez la case **Ne plus me rappeler** avant de fermer la fenêtre.
4	Sécurisez votre appareil/ Fermez votre session	Vous permet d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, si vous le désirez. Un lien de déconnexion apparaît si vous utilisez un mot de passe pour accéder au tableau de bord du My Book Live. Le système n'est pas sécurisé si vous n'avez pas défini de mot de passe.
5	Panneau de navigation	Faîtes passer la souris sur le lien pour afficher des informations sur une page. Cliquez pour faire apparaître la page associée.

Non.	Élément	Description
6	Compatible	Fournit des liens vers la documentation du produit, un forum utilisateur, les questions fréquemment posées (FAQ), et une assistance client.
7	Laissez-nous vous aider	Affiche des informations sur les tâches indiquées dans la liste déroulante ci-dessous. Les signes **+** ou **-** vous permettent de montrer ou cacher l'affichage déroulant. Navigue dans les différentes tâches en cliquant sur les flèches retour **<** et suivant **>** situées à côté des points bleus en dessous.
8	Bouton **>** ou **V**	Affiche et cache des parties de l'écran.
9	Station d'utilisation de l'appareil	Affiche le nom de l'appareil, les informations sur le type de fichiers stockés, et la capacité utilisée.
*	L'icône de traitement	Apparaît quand le système est en cours de traitement d'informations, par exemple, quand il enregistre des paramètres.
*	L'icône Conseil	Apparaît à droite de certains éléments :  Fournit une courte explication quand vous passez la souris sur l'icône.

** Absent de l'exemple d'écran donné.*

Obtenir une assistance client

Pour ouvrir la page Assistance :

1. Cliquez sur l'option **Assistance** dans le panneau de navigation pour afficher la page d'Assistance :

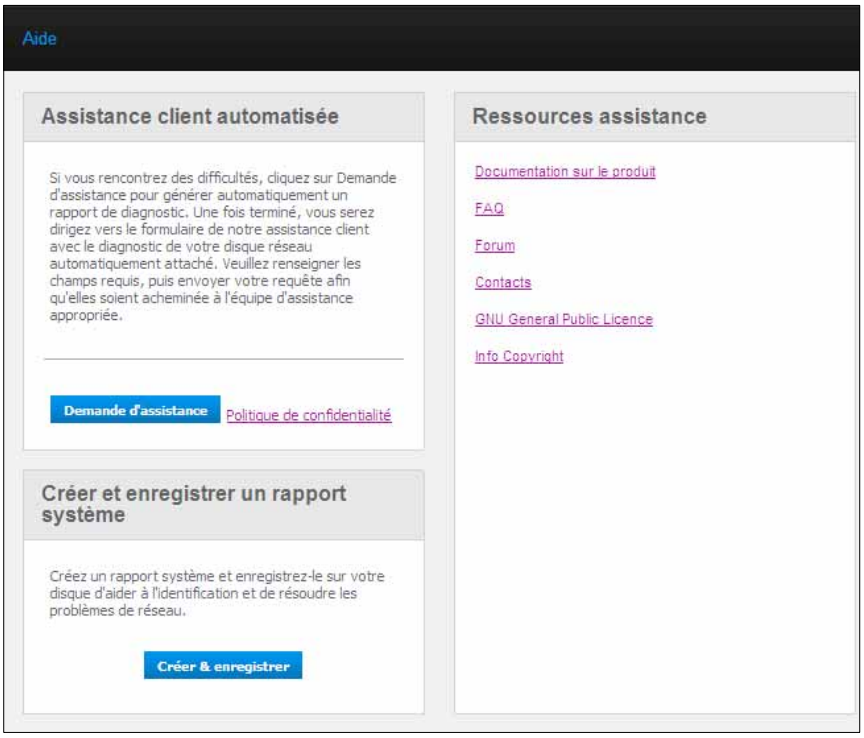
Aide
Assistance client automatisée
Si vous rencontrez des difficultés, cliquez sur Demande d'assistance pour générer automatiquement un rapport de diagnostic. Une fois terminé, vous serez dirigez vers le formulaire de notre assistance client avec le diagnostic de votre disque réseau automatiquement attaché. Veuillez renseigner les champs requis, puis envoyer votre requête afin qu'elles soient acheminée à l'équipe d'assistance appropriée.
Demande d'assistance
Politique de confidentialité
Créer et enregistrer un rapport système
Créez un rapport système et enregistrez-le sur votre disque d'aider à l'identification et de résoudre les problèmes de réseau.
Créer & enregistrer
Ressources assistance
Documentation sur le produit
FAQ
Forum
Contacts
GNU General Public Licence
Info Copyright

Envoi de vos fichiers journal à l'assistance client

Si votre My Book Live présente un quelconque problème, Complétez le formulaire en ligne de la page d'assistance pour générer un journal et envoyez-le à l'équipe Assistance client de WD. Vous pouvez également générer manuellement un journal système et le sauvegarder ou l'envoyer par email.

- Pour lancer un rapport et l'envoyer à l'assistance client de WD automatiquement, cliquez sur le bouton **Demande d'assistance**.
- Cliquez sur le lien **Politique de confidentialité** pour revoir la politique de confidentialité de WD.
- Pour exécuter et sauvegarder un rapport système manuellement, cliquez sur le bouton **Créer & enregistrer**. Puis enregistrez le sur votre ordinateur. Si vous le souhaitez, envoyez-le par e-mail à l'Assistance client de WD.

Obtenir plus d'assistance

- Pour obtenir le guide utilisateur le plus récent, cliquez sur le lien **Documentation sur le produit**.
- Pour voir les réponses aux questions fréquemment posées et des instructions de dépannage, cliquez sur le lien **FAQ**.
- Pour participer à un forum sur le My Book Live, cliquez sur le lien **Forum**.
- Pour voir les numéros de téléphone de WD et d'autres informations de contact, cliquez sur **Contacts**.

Que puis-je faire maintenant ?

Les prochaines sections décrivent comment utiliser le tableau du bord My Book Live. Le tableau suivant fournit des raccourcis vers les instructions pour les tâches les plus courantes.

Comment ...	Voir ...
Demander de l'assistance depuis l'Assistance client,	page 63
Installer le disque dur sur votre réseau,	page 69
Configurer les paramètres du disque dur,	page 65
Mettre à jour le logiciel du My Book Live,	page 67
Créer des utilisateurs,	page 78
Modifier un mot de passe utilisateur,	page 81
Créer des partages,	page 84
Accéder à des partages privés,	page 84
Voir une liste de sauvegardes d'ordinateur et effacer des sauvegardes,	page 89
Sauvegarder le My Book Live en créant et en restaurant des points de restauration,	page 90
Arrêter ou redémarrer le My Book Live,	page 73
Activer ou désactiver l'accès à distance (WD Photos et WD 2go),	page 100
Activer ou désactiver les serveurs multimédia,	page 119

7

Configuration des paramètres de base

Paramètres système
Configuration du réseau
Paramètres des utilitaires
Param. Accès à distance
Paramètres du Serveur multimédia

L'option Paramètres permet à l'administrateur de voir et de personnaliser le système, le réseau, les utilitaires, l'accès à distance, et les paramètres multimédia du disque dur.

Paramètres système

Pour sélectionner les options des Paramètres :

1. Cliquez sur **Paramètres** dans le panneau de navigation pour afficher les cinq pages d'onglet : **Système**, **Réseau**, **Utilitaires**, **Accès à distance**, et **Multimédia**. Notez que l'onglet **Paramètres** est surligné en bleu :

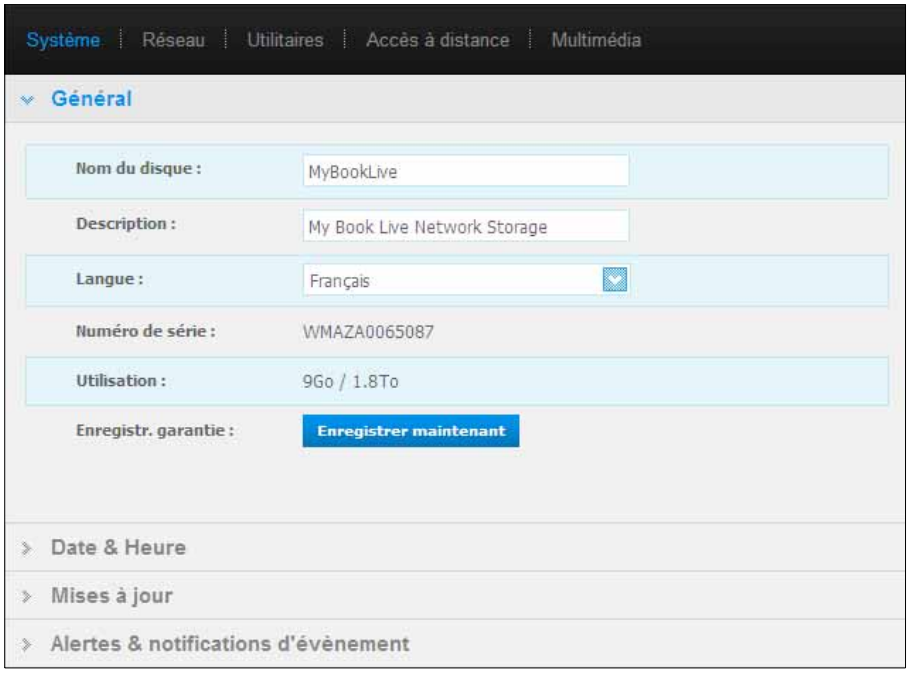

2. La page d'accueil des Paramètres contient cinq sections extensibles : **Général**, **Date & Heure**, **Mises à jour**, **Alerte & Notifications d'évènement**, et **Economiseur d'énergie**. Pour afficher ou cacher une section; cliquez sur la flèche située en dessous du nom de la section ou cliquez sur le nom de la section elle-même.

Général

Utilisez la section Général de la page pour afficher le nom du disque dur et sa description, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaiter voir les pages web affichées, visualisez l'espace de stockage et enregistrez le disque dur.

AVERTISSEMENT !	**Lorsque le My Book Live est renommé, tous les ordinateurs en réseau doivent redéfinir leurs ressources réseau partagées. Renommez l'appareil que lorsque strictement nécessaire.**

1. Voir ou modifier les paramètres suivants :

Nom du périphérique	Entrez un nom unique pour le disque dur pour l'identifier sur le réseau.
Description de l'appareil	La description par défaut est My Book Live Edition. Si vous le souhaitez, entrez une description différente.
Langue	Depuis la liste déroulante, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que les pages web du My Book Live s'affichent. La langue par défaut est l'anglais.
Numéro de série	Affiche le numéro assigné par WD qui permet d'identifier cet appareil spécifiquement.
Utilisation	Affiche la capacité de stockage utilisée et la capacité de stockage totale.
Enregistrement de garantie	Cliquez sur **Enregistrer maintenant** et suivez les messages d'invite pour enregistrer votre disque dur.

2. Si vous avez fait des modifications, cliquez sur le bouton **Sauvegarder** qui apparaît sous la section.

Remarque : Sur le tableau de bord du My Book Live, les boutons Enregistrer et Annuler s'affichent seulement si vous avez effectué des modifications.

Date et Heure

Par défaut, la date et l'heure sont synchronisées au serveur NTP (network time protocol) du réseau. Vous pouvez aussi régler la date et l'heure manuellement ou autoriser le serveur NTP à accéder à Internet automatiquement pour régler l'heure. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, vous devez entrer la date et l'heure manuellement.

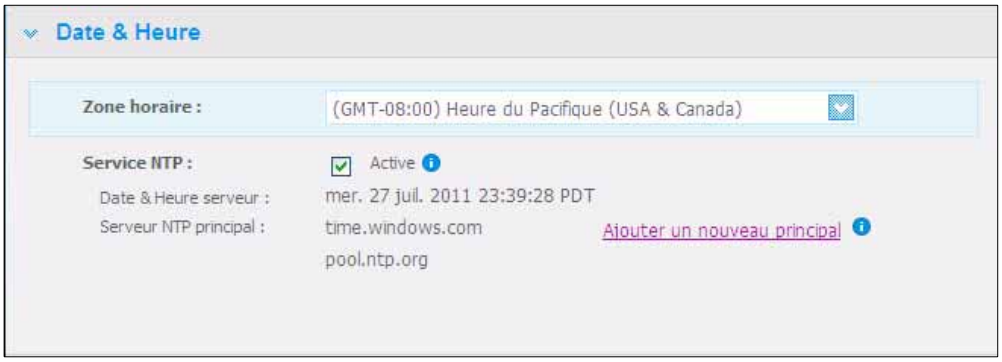

1. Voir ou modifier les paramètres suivants :

Zone horaire	Depuis la liste déroulante, sélectionnez la zone horaire dans laquelle vous souhaitez que votre disque dur soit situé.
Date et Heure	Depuis les listes déroulantes, sélectionnez la date et l'heure actuelles.
Service NTP	Cochez la case pour activer le service NTP, qui synchronise automatiquement votre disque dur pour mettre à jour l'heure et la date. Si vous souhaitez modifier un autre serveur NTP principal, cliquez sur **Ajouter un nouveau principal**, puis entrez l'adresse URL du nouveau serveur principal.

2. Si vous avez fait des modifications, cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Mises à jour

Cette section de la page vous permet d'installer le disque dur pour mettre à jour le logiciel automatiquement ou de rechercher manuellement une mise à jour :

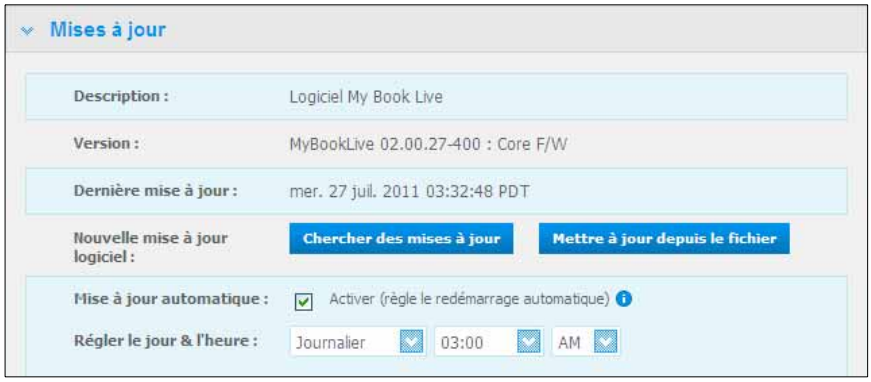

Une description, le numéro de la version actuelle, et la date de la dernière mise à jour du logiciel du My Book Live s'affichent.

Important : Attendez la fin de la mise en route du My Book Live (environ trois minutes) avant de configurer le disque dur. Le disque dur sera prêt quand le voyant LED arrête de clignoter et devient vert en continu (normal) ou bleu (veille).

Chercher des mises à jour

Pour chercher manuellement des mises à jour et pour installer en option des nouveaux micrologiciels :

1. Cliquez sur le bouton **Rechercher des mises à jour**. Le message de 'Recherche' apparaît. Si une mise à jour est trouvée, cliquez sur **OK**.
2. Si vous le souhaitez, cliquez sur un bouton **Installer & redémarrer**. Une barre de progression apparaît. Quand l'opération est terminée, le disque dur réseau redémarre.

Mettre à jour depuis le fichier

Pour mettre à jour le logiciel manuellement :

1. Contactez l'assistance technique WD à l'adresse *http://support.wdc.com* pour plus d'informations sur la disponibilité du logiciel.
2. Si un nouveau fichier de logiciel est fourni, enregistrez le fichier sur un emplacement du bureau de votre ordinateur.
3. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour depuis le fichier**.
4. Sélectionnez le fichier sauvegardés sur votre disque dur et cliquez sur le bouton **Ouvrir**. Un message vous invite à confirmer que vous voulez mettre à jour maintenant. Cliquez sur **OK**.
5. Une barre de progression « Installation de la mise à jour en cours » apparaît ; quand l'installation est terminée, le disque dur redémarre.

Mise à jour automatique

Pour chercher automatiquement et mettre à jour le logiciel :

1. Pour une **Mise à jour automatique**, sélectionnez la case à cocher **Activer**.
2. Depuis les listes déroulantes, spécifiez la fréquence et l'heure à laquelle le disque dur doit rechercher les nouvelles mises à jour sur le site web WD, afin de les installer automatiquement et de redémarrer.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Alertes & Notifications d'évènement

La section Alertes et notifications d'évènement vous permet d'ajouter ou d'effacer les adresses email de jusqu'à cinq utilisateurs qui recevront des notifications. La notification peut concerner l'état du système, par exemple au niveau de la température, ou du disque dur, du volume et de l'état du réseau. Ces alertes aident l'administrateur à gérer et à détecter les événements ou les erreurs.

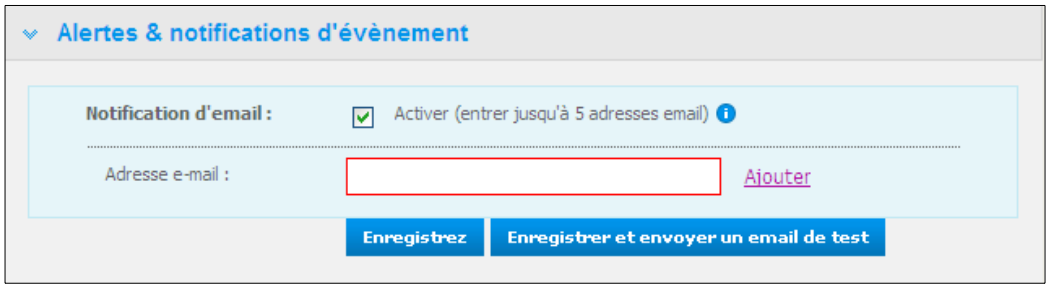

Pour ajouter ou effacer une adresse email :

1. Cochez la case **Activer**.
2. Entrez l'adresse e-mail d'un destinataire et cliquez sur **Ajouter**.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
4. Pour effacer votre adresse e-mail, cliquez sur le lien **Supprimer** situé à sa droite.

Economiseur d'énergie

Si la fonction de veille du disque dur est activée, le disque dur passe en mode veille au bout d'une période d'inactivité donnée, par souci d'économie d'énergie. Le mode veille du disque dur est activé par défaut.

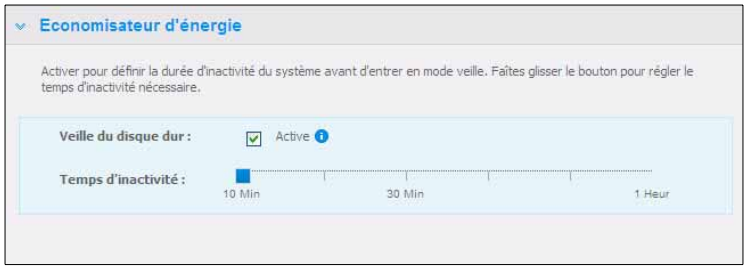
Economisateur d'énergie
Activer pour définir la durée d'inactivité du système avant d'entrer en mode veille. Faites glisser le bouton pour régler le temps d'inactivité nécessaire.
Veille du disque dur :
Active
Temps d'inactivité :
10 Min
30 Min
1 Heur

Pour activer la Veille du disque dur :

1. Cochez la case **Activer** à côté de **Veille du disque dur**.
2. Avec votre souris, déplacez le curseur vers le nombre de minutes d'inactivité qui déclenchera le mode veille. Le mode veille doit tomber entre 10 minutes et 1 heure.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Pour désactiver la Veille du disque dur :

1. Décochez la case **Activer** à côté de **Veille du disque dur**.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Configuration du réseau

L'onglet **Réseau** affiche les adresses MAC et IP du disque dur. Vous pouvez régler les options telles que le mode réseau, activer le protocole FPT pour sécuriser le transfert de fichier, et créer un groupe de travail :

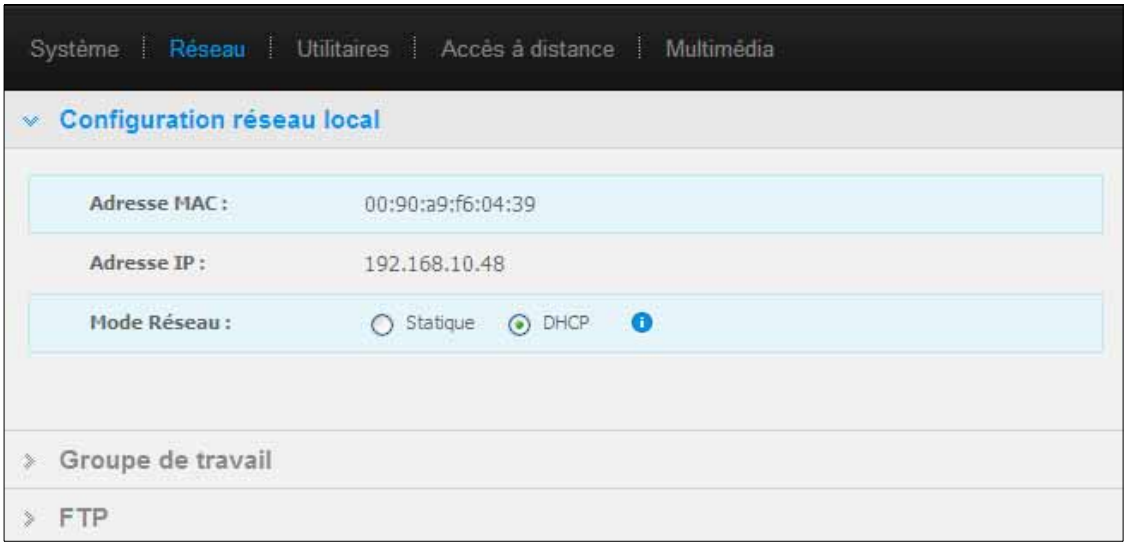

Configuration réseau local

1. Voir ou modifier les paramètres réseau local (réseau à domicile ou de travail) suivants :

Adresse MAC	Identifie le disque dur.
Adresse IP	Identifie l'adresse IP actuelle.
Mode Réseau	Sélectionnez la méthode pour assigner une adresse IP unique au disque dur : • **Client DHCP** permet au My Book Live d'obtenir une adresse IP et les paramètres associés automatiquement depuis le serveur DHCP, ou • **IP statique** vous permet de définir une adresse IP manuellement. L'**adresse IP**, **le masque de réseau**, **la passerelle**, et le **serveur DNS** vous seront demandés. (Si vous ne connaissez pas ces informations, consultez les paramètres de votre routeur.)

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Groupe de travail

Un groupe de travail est un nom que vous assignez à chacun des membres d'un groupe d'ordinateurs dans un environnement de réseau. Les ordinateurs qui ont les mêmes noms de groupe peuvent facilement échanger des informations à travers le réseau. Un groupe de travail ne nécessite pas de serveur central.

Pour nommer ou renommer un groupe de travail :

1. Entrer un nom pour le groupe de travail.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

FTP

Le protocole File Transfer Protocol permet de transférer des données entre ordinateurs par un réseau. FTP est activé par défaut.

1. Sélectionnez la case à cocher **Autoriser le FTP** pour l'activer :

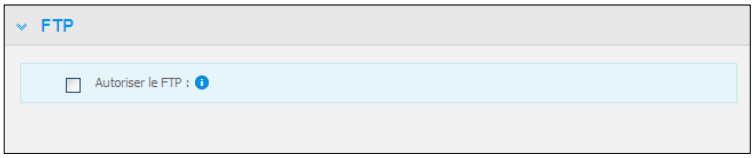

2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Paramètres des utilitaires

Sur l'onglet **Utilitaires**, vous pouvez tester le disque dur réseau et obtenir des informations de diagnostic, restaurer les paramètres par défaut du disque dur, redémarrer ou arrêter le disque dur, et importer ou exporter un fichier de configuration.

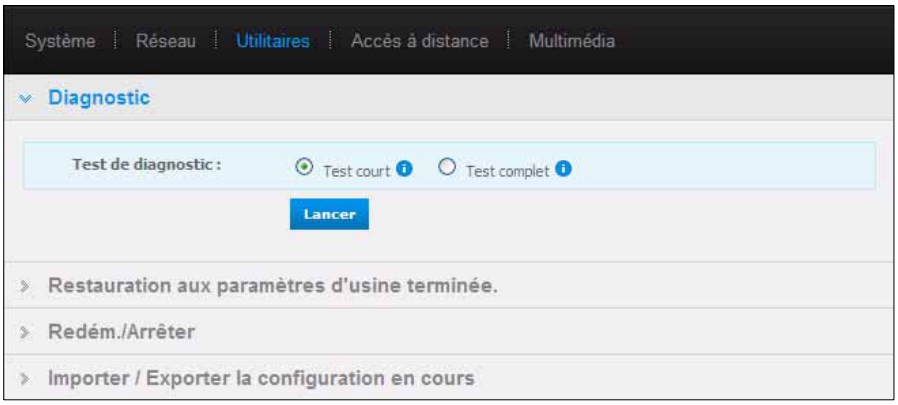

Diagnostic

Lancer des tests de diagnostic si vous avez des problèmes avec votre disque dur. Le test court cherche les problèmes majeurs de performances sur le disque dur. Le résultat d'un test court du disque dur est une évaluation de son état : correct ou non. Le test court du disque dur peut prendre quelques minutes.

Le diagnostic le plus complet du disque dur est le test complet. Il teste méthodiquement chacun des secteurs pour y détecter des conditions d'erreur, et insère des marqueurs de secteurs défectueux selon les besoins. Le test complet du disque dur peut prendre plusieurs heures, selon la taille et la configuration des données de votre disque dur.

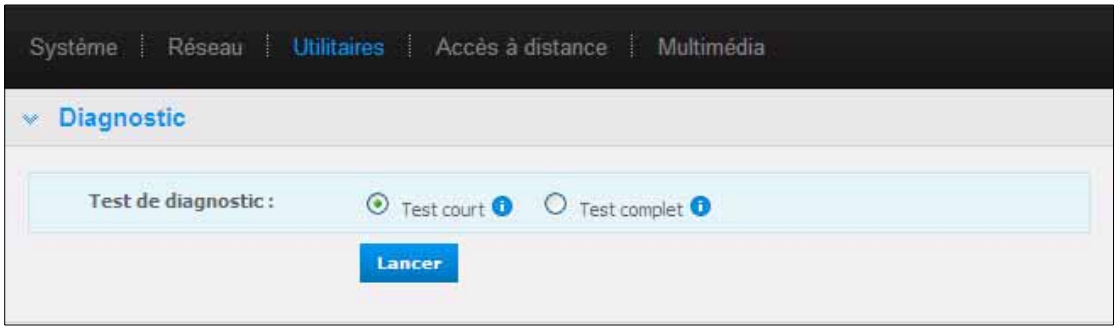

Pour lancer un test :

1. Sélectionnez **Test court** (paramètre par défaut) ou **Test complet**, puis cliquez sur le bouton **Lancer**. Une barre de progression apparaît.

   Les messages indiquent que le test est en cours d'exécution et si le disque dur a réussi ou échoué au test.

2. Si le disque dur a réussi le test, cliquez sur **Fermer** pour retourner à la page des Utilitaires,

   - OU -

   Si le disque dur a échoué au test, cliquez sur **Assistance client** pour obtenir de l'aide.

Restauration aux paramètres d'usine

Remarque : Pour plus d'informations sur l'utilisation du bouton **Réinitialiser** pour restaurer le mot de passe et le mode réseau aux paramètres d'usine, voir « Reconfiguration du My Book Live » à la page 133.

Dans cette zone de la page des Paramètres, l'administrateur peut choisir une restauration aux paramètres d'usine rapide ou complète. Le disque dur perd toutes les informations, et le mot de passe administrateur est effacé.

Remarque : Une restauration aux paramètres d'usine rapide formate le disque dur, alors qu'une restauration aux paramètres d'usine complète efface le disque dur.

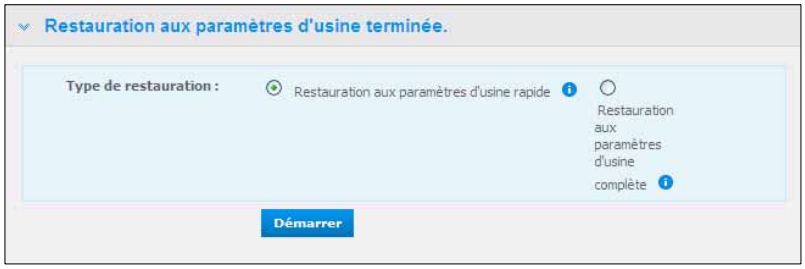
Restauration aux paramètres d'usine terminée.
Type de restauration :
Restauration aux paramètres d'usine rapide
Restauration aux paramètres d'usine complète
Démarrer

Important : Vous voudrez peut-être exporter et sauvegarder la configuration actuelle du disque dur avant de restaurer aux paramètres d'usine par défaut afin de pouvoir l'importer par la suite. Notez que l'importation d'une configuration dans ce cas ne restaure pas les partages, les utilisateurs, ou les paramètres Twonky.

Si vous souhaitez restaurer tous les contenus d'un My Book Live, y compris les paramètres utilisateur, les sauvegardes et les données, utilisez la fonctionnalité du point de restauration page 90.

Pour restaurer aux paramètres d'usine :

1. Pour **le type de restauration**, sélectionnez **Restauration aux paramètres d'usine rapide** (paramètres par défaut) ou **Restauration aux paramètres d'usine complète** puis cliquez sur le bouton **Démarrer**.
2. Quand il vous est demandé de confirmer une action, cliquez sur le bouton **Oui** pour continuer ou sur le bouton **Non** pour retourner à la page des Utilitaires.

3. Quand la barre de progression apparaît, si vous avez sélectionné **Restauration aux paramètres d'usine complète** dans l'étape 1, mais avez changé d'avis, cliquez sur le bouton **Changer vers Restauration rapide** pour démarrer une Restauration aux paramètres d'usine rapide depuis le début.

AVERTISSEMENT !	**Une interruption du processus de restauration aux paramètres d'usine peut endommager le disque dur My Book Live. Attendez jusqu'à la fin du redémarrage avant d'utiliser à nouveau le disque dur.**

A la fin de la restauration, le message « Restauration aux paramètres d'usine complète terminée » apparaît, et le système redémarre.

Arrêt/Redémarrage

Vous pouvez redémarrer et éteindre votre disque dur My Book Live en toute sécurité de deux manières différentes :

- Utilisez la section Redémarrer/Arrêt de l'écran Utilitaires (présenté dans cette section),

- OU BIEN-

- Utilisez l'icône WD Quick View (voir « Arrêt en toute sécurité » à la page 56).

Vous ne parvenez pas à arrêter le disque dur par une de ces méthodes, voir : « Comment arrêter le My Book Live en toute sécurité ? » à la page 136.

Important :	Avant de redémarrer ou d'arrêter, assurez-vous qu'aucun fichier n'est en cours de transfert. Vérifiez que le voyant LED situé à l'avant du disque dur n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le disque dur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

AVERTISSEMENT !	**Ne pas débrancher le disque dur pendant l'arrêt ou le redémarrage.**

Pour redémarrer votre disque dur :

1. Cliquez sur le bouton **Redémarrer le disque dur**.

Le message suivant apparaît :

Avertissement
Vous êtes sur le point de redémarrer : toute sauvegarde, activité ou transfert de fichier sera arrêté.
Annuler
Poursuivre

2. Si le disque dur n'est pas en cours de traitement d'informations, ou si c'est le cas mais que vous choisissez de continuer, cliquez sur le bouton **Continuer**. Le message suivant apparaît :

Redémarrage
Le disque redémarre
Merci de ne pas débrancher le disque ou de fermer cette fenêtre pendant le redémarrage.

Le disque dur s'arrête puis redémarre. Attendez jusqu'à ce que le voyant vert soit allumé de manière continue avant de recommencer d'utiliser le disque dur My Book Live.

Pour arrêter le disque dur :

1. Cliquez sur le bouton **Arrêter le disque dur**.

Un message vous rappelle que l'arrêt peut interrompre des opérations de traitement d'information importantes.

Avertissement
Vous êtes sur le point d'arrêter l'appareil : toute sauvegarde, activité ou transfert de fichier sera arrêté.
Annuler
Poursuivre

2. Si le disque dur n'est pas en cours de traitement d'informations, ou si c'est le cas mais que vous choisissez de continuer, cliquez sur le bouton **Continuer**. Le message suivant apparaît :

Avertissement
L'appareil est en cours d'arrêt. Une foir le témoin LED à l'avant de l'appareil éteint, vous pouvez débrancher votre lecteur en toute sécurité. Fermez le navigateur ou l'onglet du navigateur.
Quitter

3. Cliquez sur le bouton **Fermer** pour fermer le message.
4. Une fois le voyant LED à l'avant de l'appareil éteint, vous pouvez débrancher votre disque dur en toute sécurité.
5. Fermez le navigateur.

Importer/Exporter la configuration en cours

Important : Avant d'effectuer une restauration aux paramètres d'usine ou une mise à jour système, vous voudrez peut-être choisir de sauvegarder la configuration actuelle. Ce qui vous permettra d'importer ultérieurement la configuration que vous aurez sauvegardée, si vous le souhaitez. Notez que l'importation d'une configuration après la restauration aux paramètres d'usine ne restaure pas les partages, les utilisateurs, ou les paramètres Twonky.

Pour sauvegarder les paramètres de configuration en cours :

1. Dans la section **Exporter**, cliquez sur le bouton **Enregistrer le fichier Config**.
2. Sélectionnez ensuite l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier et cliquez sur **Enregistrer**.

Pour remplacer la configuration en cours :

1. Dans la section **Importer**, cliquez sur le bouton **Choisir un fichier** et naviguez pour localiser le fichier de remplacement.
2. Cliquez sur le bouton **Importer**, et quand un message de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**. Le My Book Live redémarre.

Param. Accès à distance

L'accès à distance vous permet à vous et à d'autres utilisateurs d'accéder à vos fichiers quand vous êtes en déplacement. Vous pouvez accéder à des photos et

à des fichiers stockés dans le My Book Live à l'aide des applications mobiles WD Photos et WD 2go et installer l'accès web à distance et en toute sécurité aux fichiers stockés sur le site web WD2go.com.

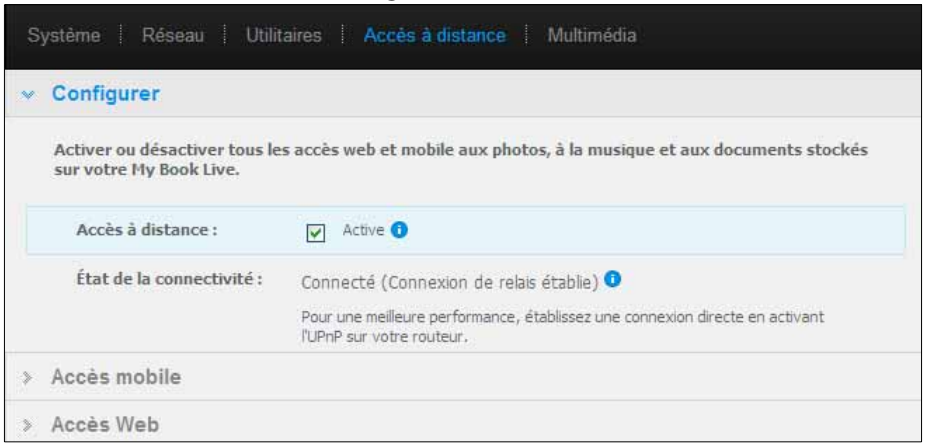
Système
Réseau
Utilitaires
Accès à distance
Multimédia
Configurer
Activer ou désactiver tous les accès web et mobile aux photos, à la musique et aux documents stockés sur votre My Book Live.
Accès à distance :
Active
État de la connectivité :
Connecté (Connexion de relais établie)
Pour une meilleure performance, établissez une connexion directe en activant l'UPnP sur votre routeur.
Accès mobile
Accès Web

Pour plus d'instructions sur l'installation de l'accès à distance sur cette pas et sur l'utilisation de WD Photos et WD 2go, voir « Accès à distance à votre My Book Live » à la page 100.

Paramètres du Serveur multimédia

La page Multimédia vous permet de définir les paramètres TwonkyMedia et iTunes pour que vous puissiez profiter de vos contenus multimédia dans toutes les pièces de votre maison.

Remarque : TwonkyMedia et iTunes ne fonctionnent que sur votre réseau.

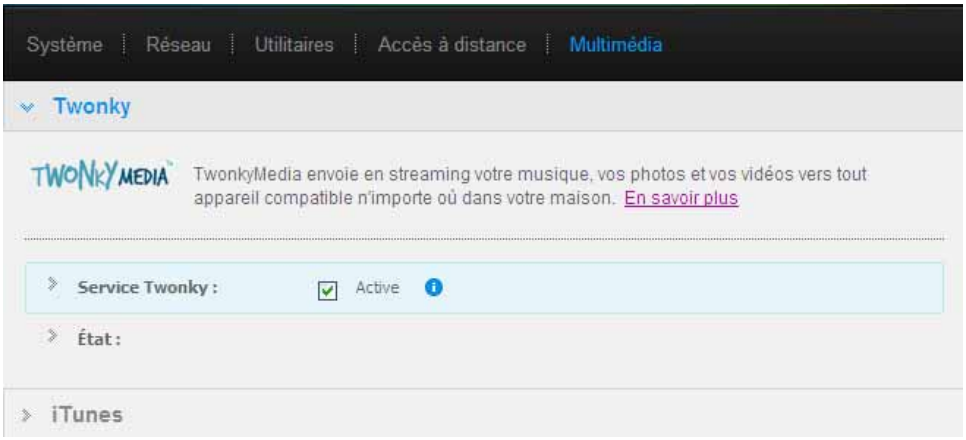

Pour plus d'instructions sur la configuration des paramètres de TwonkyMedia et iTunes sur cette page et sur l'affichage ou le streaming multimédia, voir « Lecture/ Streaming vidéos, photos et musique » à la page 119.

8

Gestion des utilisateurs

Affichage des utilisateurs
Création d'un utilisateur
Création d'un partage privé pour un utilisateur
Modification d'un mot de passe utilisateur
Modification des paramètres utilisateurs
Effacer un utilisateur

Un administrateur crée des comptes pour les autres personnes qui ont accès au disque dur My Book Live. Ces comptes sont appelés utilisateurs. Les utilisateurs ont un accès complet à leurs propres partages privés and aux partages publics, et un accès limité aux partages d'autres utilisateurs.

Remarque : L'administrateur, normalement le propriétaire, est la personne en charge de l'installation des ordinateurs sur le réseau.

L'option **Utilisateurs** sur le panneau de navigation liste les utilisateurs en cours et active le compte administrateur pour afficher les informations des utilisateurs, créer des nouveaux utilisateurs, autoriser l'accès à des utilisateurs aux partages existant, et créer des partages.

Affichage des utilisateurs

1. Sur le panneau de navigation, cliquez sur **Utilisateurs** pour voir une liste d'utilisateurs en cours sur le panneau à gauche, et des liens qui font apparaître l'Aide en ligne dans un panneau sur la droite :

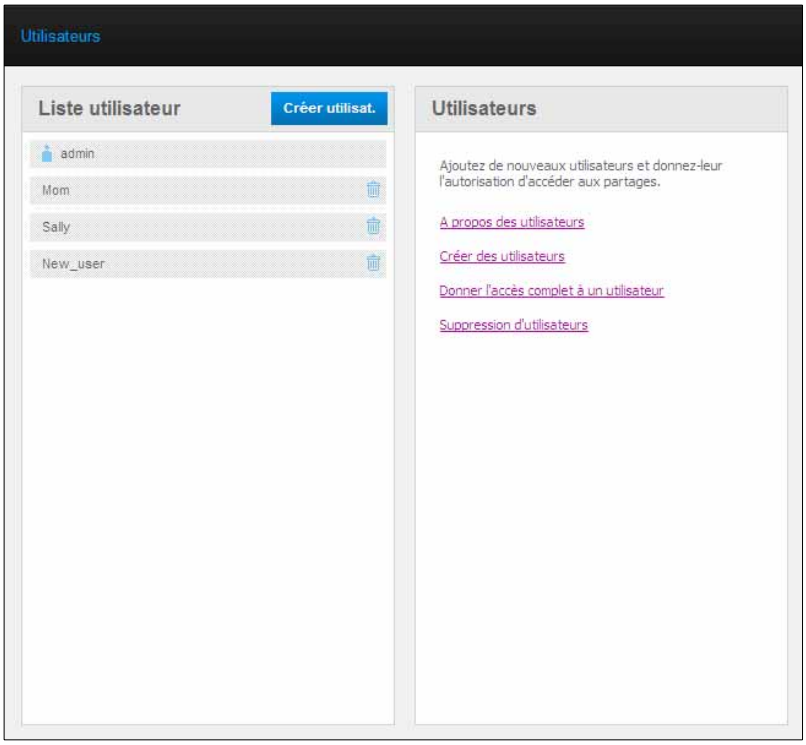

2. Pour voir les informations de tel utilisateur, cliquez sur le nom de cet utilisateur. Les informations utilisateur et l'accès partagé affichent un panneau sur la droite.

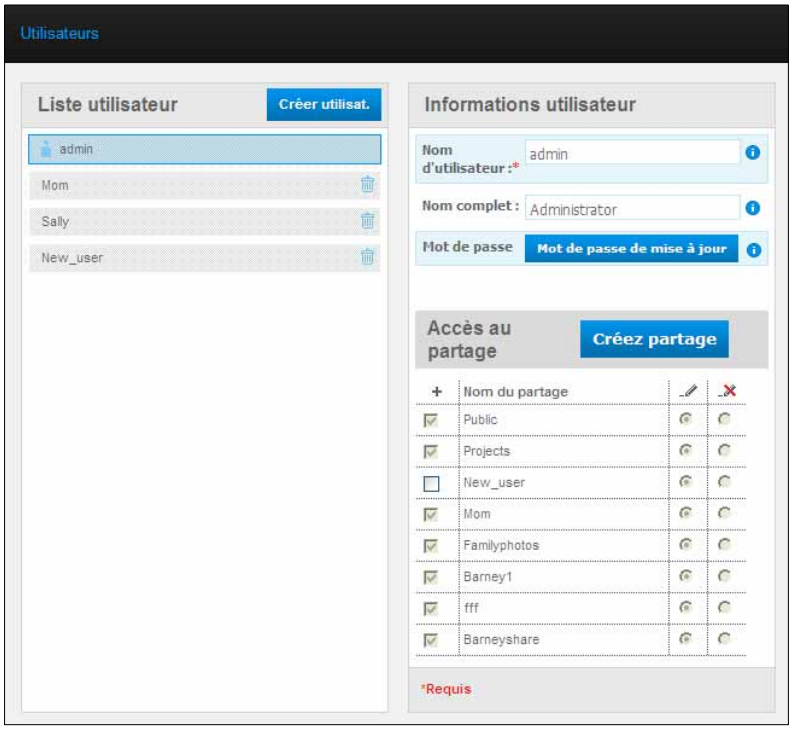

Création d'un utilisateur

L'administrateur peut créer des utilisateurs et limiter les partages auxquels ils peuvent voir accès.

L'accès complet – Autorise l'utilisateur à lire, écrire, et effacer les fichiers sur le partage.

Accès lecture seule – Limite l'utilisateur à voir les fichiers sur le partage.

1. Cliquez sur le bouton **Créer utilisateur**. Le panneau Créer utilisat. glisse vers le bas sur la liste utilisateurs :

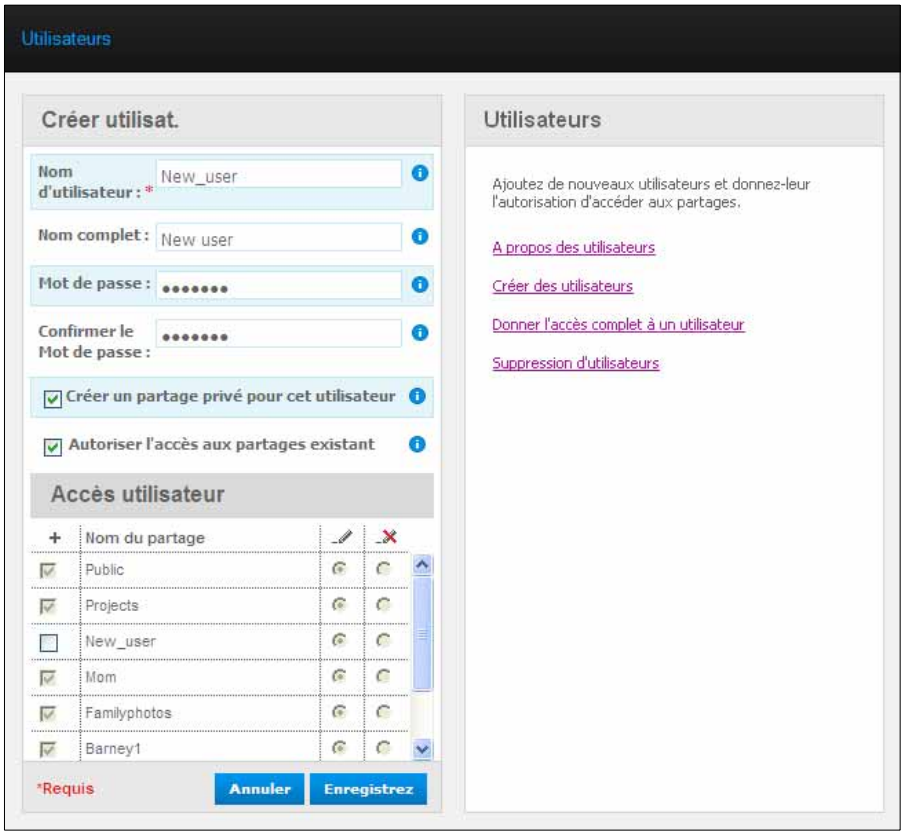

2. Entrez les informations requises (indiquées par l'astérisque rouge).
3. Si vous le souhaitez, entrez les paramètres facultatifs suivant :

Mot de passe utilisateur/ Confirmer le mot de passe	Si vous voulez définir un mot de passe pour l'utilisateur afin d'empêcher les autres d'accéder au partage privé de cet utilisateur, entrez un mot de passe pour cet utilisateur.
Créer un partage privé pour cet utilisateur	Sélectionner cette option pour créer un partage privé avec droits d'accès complet pour le nouvel utilisateur.
Autoriser l'accès aux partages existant	Sélectionner cette option pour autoriser ce nouvel utilisateur d'accéder à d'autres partages. Cochez la case située à côté de chaque partage auquel l'utilisateur peut accéder, puis spécifiez le niveau d'accès en sélectionnant l'icône d'accès complet ou en lecture seule. Par exemple, le nouvel utilisateur peut avoir été autorisé à accéder en lecture seule aux photos de la famille (il ne peut donc les modifier ou les effacer), mais en accès complet aux Projets, auxquels il pourra donc ajouter, modifier ou effacer des fichiers.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Le nouvel utilisateur apparaît dans la liste utilisateur, et la section d'**accès au partage** se déplace vers le panneau de droite :

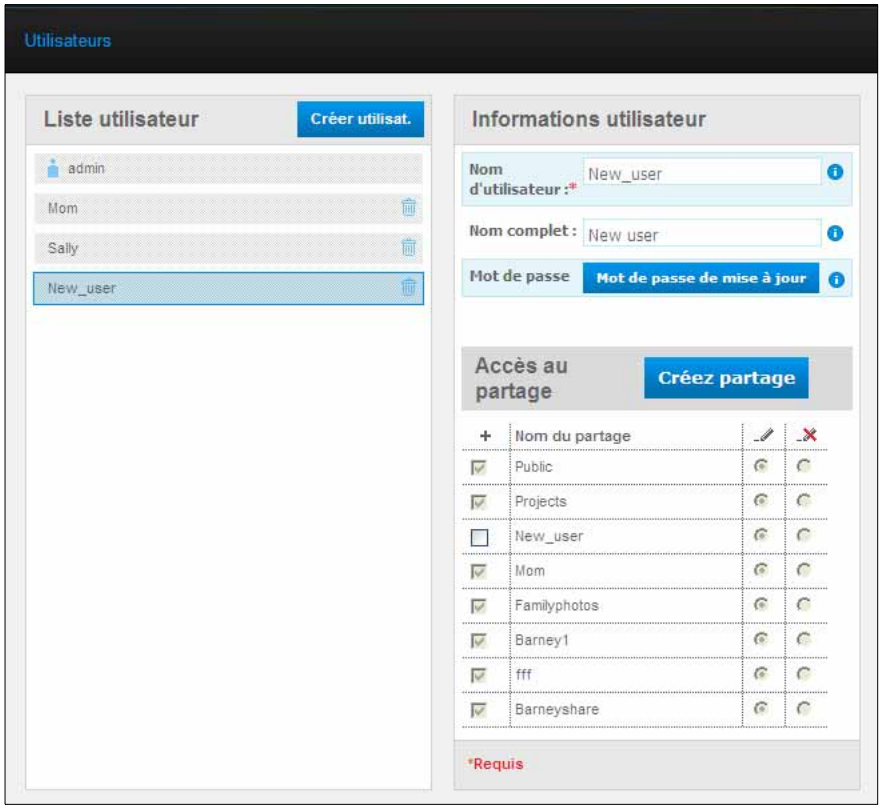

Création d'un partage privé pour un utilisateur

1. Si vous voulez créer un partage privé pour l'utilisateur, dans la section **Partager l'accès** sur la droite du panneau, cliquez sur le bouton **Créer partage**. Une section Créez partage apparaît :

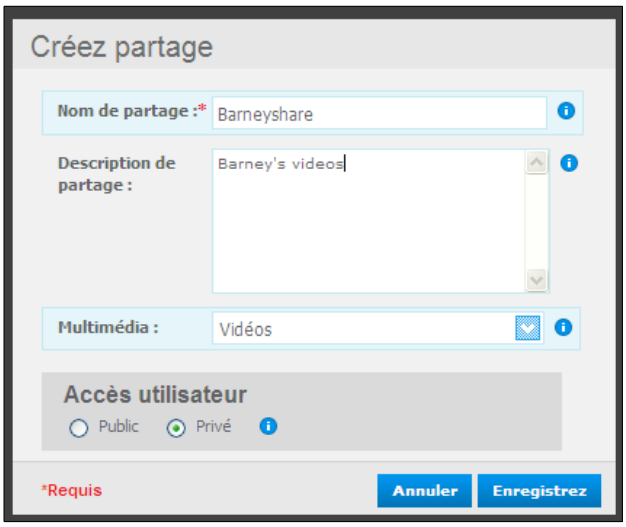

2. Renseignez tous les paramètres requis (indiqués par des astérisques rouges) et les paramètres facultatifs de votre choix, comme suit :

Nom du partage	Donnez un nom au partage qui indique clairement le type de fichier qu'il contiendra.
Description de partage	Entrez une brève description du contenu du partage.
Multimédia	A partir de la liste déroulante, sélectionnez **Aucun**, **Tout**, ou, pour limiter ce qui peut être lu en streaming à partir de ce partage, un type de dossier multimédia à partir des options des **Photos**, **Musique**, et **Vidéos**.
Accès utilisateur	Sélectionnez **Privé** pour limiter l'accès utilisateur à ce partage.

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Le même partage s'affiche dans le panneau Accès au partage accompagné de l'icône Privé . L'accès complet est automatiquement donné à l'utilisateur.

Modification d'un mot de passe utilisateur

Quand les informations d'un utilisateur sont affichées, l'administrateur peut changer le mot de passe utilisateur (le réglage par défaut ne prévoit pas de mot de passe).

1. Sélectionnez l'utilisateur pour afficher les informations utilisateur dans la colonne de droite.
2. Cliquez sur **Mettre à jour le mot de passe** pour faire apparaître ceci :

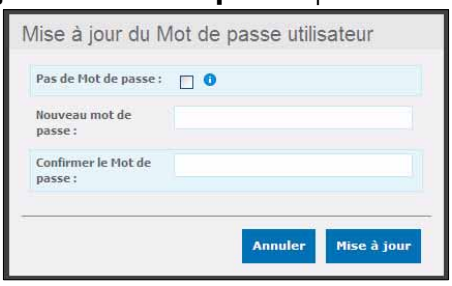
Mise à jour du Mot de passe utilisateur
Pas de Mot de passe :
Nouveau mot de passe :
Confirmer le Mot de passe :
Annuler
Mise à jour

3. Entrez le même mot de passe dans **Mot de passe** et **Confirmer le Mot de passe**, ou cochez la case **Pas de mot de passe**.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Modification des paramètres utilisateurs

1. Pour effectuer des modifications à un profile utilisateur, sélectionnez l'utilisateur dans la liste utilisateur Les informations utilisateur et l'accès au partage sont affichés.
2. Modifiez les paramètres requis et facultatifs selon votre choix. Pour mettre à jour l'accès de l'utilisateur aux partages, effectuez les modifications nécessaires dans le panneau Accès au partage.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Effacer un utilisateur

Vous pouvez effacer tous les utilisateurs à l'exception de l'administrateur.

1. Dans la Liste utilisateur, cliquez sur l'icône effacer à droite du nom de l'utilisateur.
2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **Effacer**.

9

Gestion des partages

Affichage d'une liste de partages
Création d'un nouvel utilisateur
Rendre un partage public
Effacer un partage
Ouvrir un partage

Un partage est un emplacement dans le disque dur My Book Live où l'on peut stocker des fichiers (comme un dossier ou un répertoire).

Remarque : Dans ce manuel d'utilisation, nous utilisons les termes partage et dossier de façon interchangeable.

Un partage peut être public, et tous les utilisateurs ont accès aux contenus, ou privé, afin de limiter l'accès à certains utilisateurs. L'option Partage du panneau de navigation faire apparaître une liste de partages sur le My Book Live et permet à l'administrateur de gérer les partages et l'accès utilisateur.

Affichage d'une liste de partages

Sur l panneau de navigation, cliquez sur **Partages** pour faire apparaître une liste de partages sur le My Book Live. Pour chaque nom, utilisation, type de contenu multimédia de partage en cours de partage, l'état de l'accès à distance s'affiche.

Si le partage est privé, un icône de verrouillage apparaît à gauche. Ceci signifie que seuls les utilisateurs avec des droits d'accès spéciaux peuvent le voir ou le modifier: Le panneau de droite contient des liens pour l'Aide en ligne.

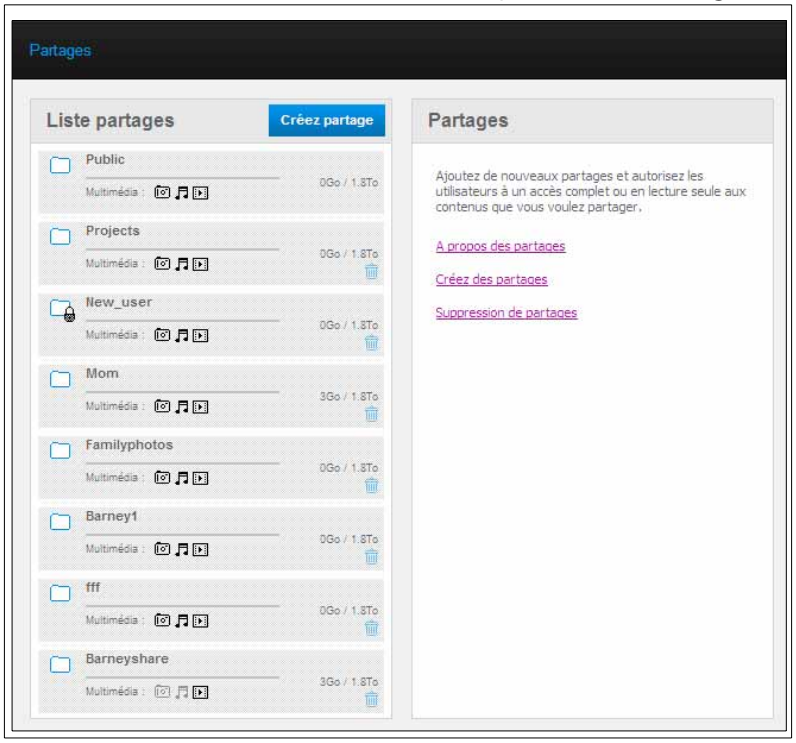

Cliquez sur un partage pour afficher les informations de l'utilisateur et de l'accès utilisateur du panneau de droite.

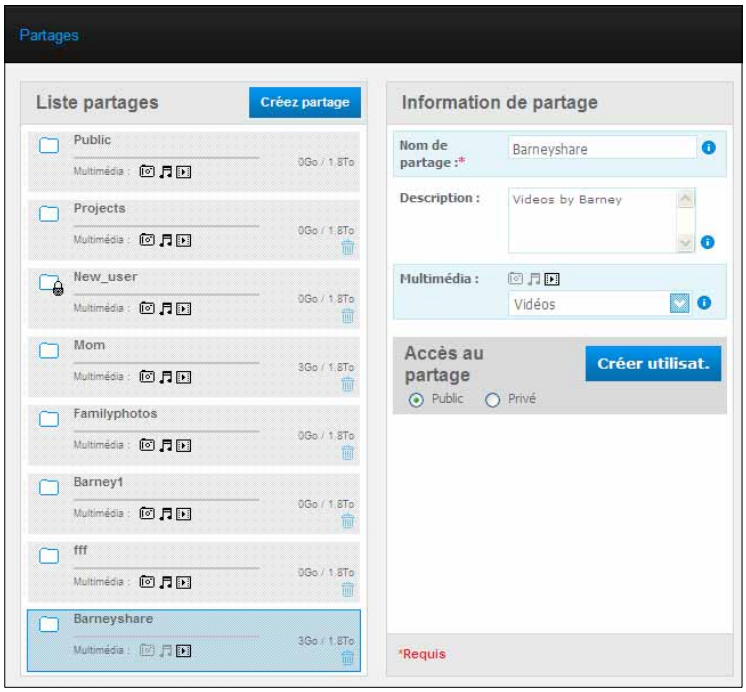

Création d'un nouveau partage

Vous pouvez créer un partage et le désigner comme public ou privé. Par exemple, si le partage contient des informations financières, vous pouvez refuser l'accès à vos enfants. Ou bien, si il y a des photos dont vous voulez qu'un ami puisse les voir mais pas les modifier ou les effacer, vous pouvez lui donner un accès en lecture seule.

1. Cliquez sur le bouton **Créer partage** en dessous de la liste Accès au partage pour afficher ceci :

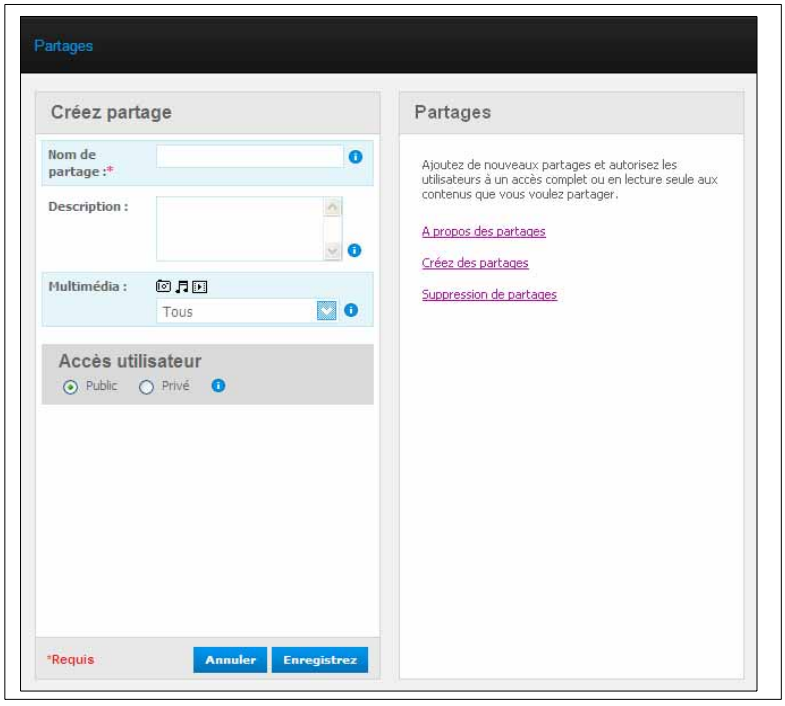

2. Renseignez tous les paramètres requis (indiqués par des astérisques rouges) et les paramètres facultatifs de votre choix, comme suit :

Nom du partage	Assigner un nom au partage.
Description de partage	Une brève description du partage afin de vous rappeler de ses contenus.
Multimédia	Depuis la liste déroulante, sélectionnez **Aucun**, **Tous**, ou bien , ou pour limiter les contenus qui seront envoyés en streaming depuis ce partage, un type de contenu multimédia à partir des options listées des **Photos**, **Musique**, **Vidéos**.
Accès utilisateur	Sélectionnez **Public** pour autoriser tous les utilisateurs à accéder à ce partage, ou **Privé** pour limiter l'accès à des utilisateurs à ce partage.

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** Si vous avez sélectionné **Privé**, le panneau Accès utilisateur apparaît en dessous.
4. Pour limiter l'accès au nouveau partage, cochez la case **+** (Ajouter) située à côté du nom de l'utilisateur, puis sélectionnez soit l'accès complet ou l'accès en lecture seule. L'accès complet signifie que l'utilisateur peut faire des modifications au partage, par exemple, en ajoutant ou en effaçant des fichiers. L'accès lecture seule limite l'utilisateur à la seule lecture des fichiers sur le partage. Si vous voulez que l'utilisateur n'ait aucun accès au partage, assurez-vous d'avoir décoché la case **+**.

   Dans l'exemple ci-dessus, l'administrateur (« Dad ») et « Mom » ont un accès complet aux vidéos de famille. Sally et le nouvel utilisateur peuvent seulement voir les vidéos.
5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Création d'un nouvel utilisateur

Pendant que vous travaillez avec l'option **Partages**, vous voudrez peut-être créer un nouvel utilisateur et lui donner certains privilèges d'accès au partage par la même occasion.

1. Sélectionnez un partage depuis la liste pour afficher les informations d'un partage :

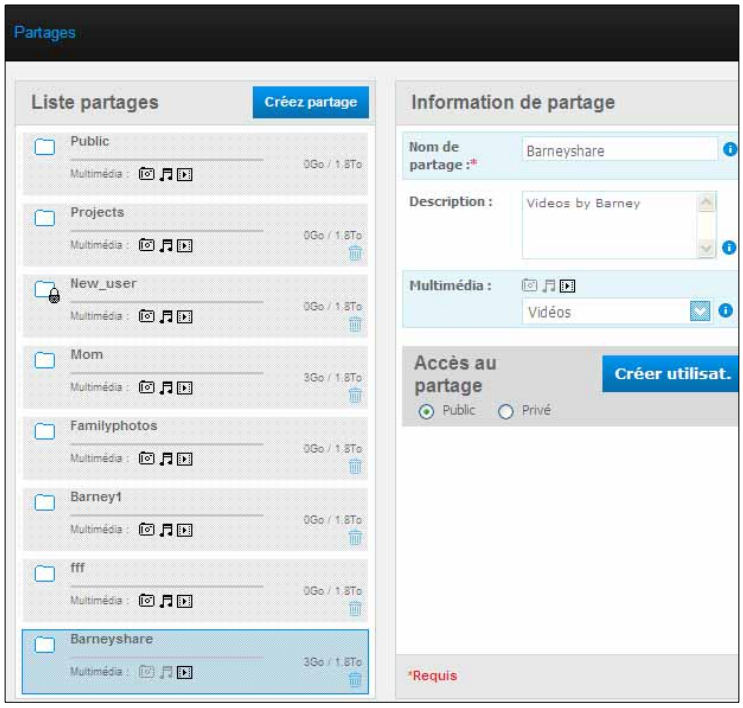

2. Cliquez sur le bouton **Créer nouvel utilisateur** dans la section **Accès au partage** sur la droite. Une section Créer nouvel utilisateur apparaît à l'écran :

3. Renseignez les champs de la même façon que pour « Création d'un utilisateur » à la page 78.
4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Rendre un partage public

Si vous décidez qu'il n'y a pas de raison de limiter l'accès à un partage privé, vous pouvez le rendre public.

1. Sélectionnez le partage privé dans la liste des Partages et sélectionnez l'option **Public** à la place de l'option **Privé** dans la section **Accès au partage** du panneau droit.
2. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

Effacer un partage

1. Dans la Liste Partage, cliquez sur l'icône effacer à droite du nom du partage.

AVERTISSEMENT !	**La suppression d'un partage supprime tous les fichiers et dossiers de celui-ci.**

2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **Effacer**.

Ouvrir un partage

Vous avez plusieurs options pour l'ouverture d'un partage public sur le My Book Live, et tout autre partage privé auquel vous avez accès.

Pour ouvrir un partage privé, vous devez avoir :

- Un nom d'utilisateur et un mot de passe attaché à votre nom d'utilisateur
- Un accès en lecture seule ou complet au partage

SI vous voulez ouvrir un partage à l'aide de . . .	**ALORS pour . . .**
WD Quick View dans la barre de notification système (Windows),	**Partages public et privé** 1. Cliquez à gauche ou à droite sur l'icône de WD Quick View pour afficher le menu principal. 2. Cliquez sur la flèche en dessous du nom du disque dur, puis cliquez sur **Ouvrir** Les partages s'affichent dans Windows Explorer. 3. Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live. Sur Windows XP, pour un partage privé, si le nom et le mot de passe utilisateur sont les mêmes que pour vous connecter dans l'ordinateur, aucun nom d'utilisateur ou mot de passe n'est requis ici. Si ce ne sont pas les mêmes, visitez *http://support.wdc.com* et consultez la réponse ID 5681 dans la base de connaissances.

SI vous voulez ouvrir un partage à l'aide de . . .	**ALORS pour . . .**
WD Quick View dans la barre de menu (Mac OS X),	**Partages public et privé** 1. Cliquez sur l'icône WD Quick View dans la barre de menu et faîtes passer la souris sur le nom de votre disque dur My Book Live pour afficher un sous-menu. 2. Sélectionnez **Ouvrir** sur le sous-menu de WD Quick View. Les partages s'affichent dans second sous-menu. 3. Sélectionnez le partage souhaité. Pour un partage privé, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, entrez ceux que vous avez associés à votre compte utilisateur sur le tableau de bord du My Book Live (voir « Création d'un utilisateur » à la page 78) Pour un partage public, si un nom d'utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, sélectionnez **Invité**.
Windows XP,	**Partage Public** 1. Cliquez sur **Démarrer** > **Poste de travail**. 2. Sous Lecteurs réseau, double-cliquez sur le dossier Public de votre disque dur.
Windows Vista/Windows 7,	1. Cliquez sur > **Ordinateur**. 2. Sous Favoris réseau, double-cliquez sur le dossier Public de votre disque dur.
Mac OS X,	**Partages public et privé** 1. Ouvrez la fenêtre Finder et localisez le disque dur MyBookLive sous **Partagés** dans la barre latérale. 2. Double-cliquez sur le disque dur pour afficher le partage Public et les partages privés auxquels vous avez accès.

10 Gestion des sauvegardes de l'ordinateur et des points de restauration

Lister les sauvegardes d'ordinateur
Effacer une sauvegarde
Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration

Lister les sauvegardes d'ordinateur

Le tableau de bord My Book Live fournit des listes de Sauvegardes, fournit des informations sur les sauvegardes d'ordinateur sur le My Book Live et vous permet de les effacer.

Affichage d'une liste de sauvegardes d'ordinateur

Remarque : Les sauvegardes crées avec Windows Vista et Windows 7 ne s'affichent pas ici.

1. Cliquez sur **Sauvegardes** dans le panneau de navigation. La page de sauvegarde s'ouvre :

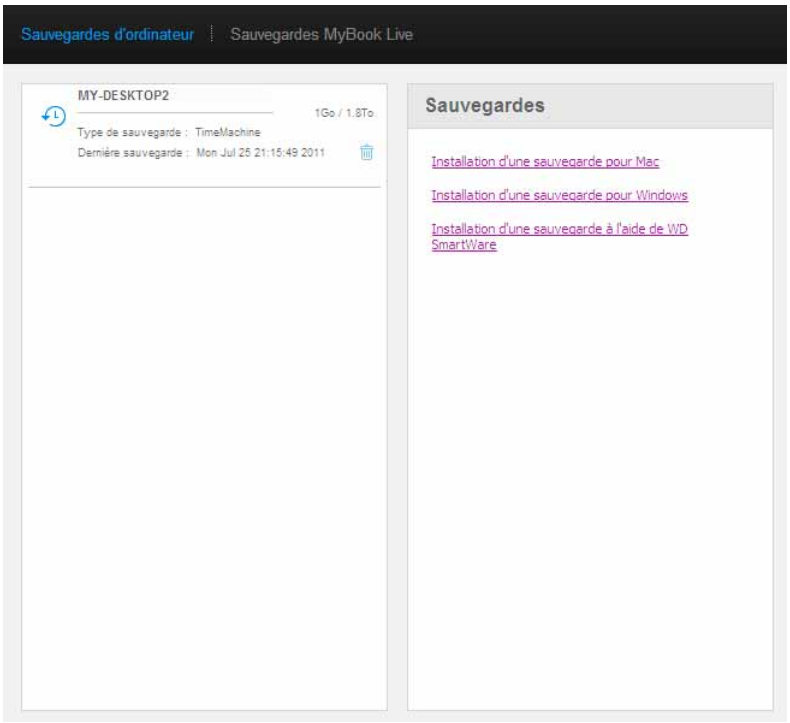
Sauvegardes d'ordinateur
Sauvegardes MyBook Live
MY-DESKTOP2
1Go / 1.8To
Type de sauvegarde : TimeMachine
Dernière sauvegarde : Mon Jul 25 21:15:49 2011
Sauvegardes
Installation d'une sauvegarde pour Mac
Installation d'une sauvegarde pour Windows
Installation d'une sauvegarde à l'aide de WD SmartWare

   Une liste de sauvegardes présentes sur votre My Book Live s'affichent. Pour chaque sauvegarde, la liste fait apparaître l'appareil réseau où est stockée la sauvegarde, la taille de la sauvegarde, et le type de la sauvegarde (WD SmartWare ou Time Machine), ainsi que la date de la dernière sauvegarde.

2. Si vous voulez des informations sur comment sauvegarder vos fichiers à l'aide de WD SmartWare, Time Machine, ou la sauvegarde Windows, cliquez sur le lien correspondant dans le panneau à droite.

Effacer une sauvegarde

AVERTISSEMENT ! Quand vous sauvegardez une sauvegarde, n'oubliez-pas que vous effacez également tous les fichiers présents dans cette sauvegarde.

Important : Assurez-vous d'annuler la sauvegarde planifiée séparément pour empêcher la répétition de cette sauvegarde.

1. Cliquez sur l'icône effacer à droite de la sauvegarde.
2. En réponse au message de confirmation, cliquez sur **Effacer**.

Sauvegarde du disque dur My Book Live avec des points de restauration

Grâce à la technologie de point de restauration incluse, vous pouvez automatiquement créer une deuxième copie devotre My Book Live vers un My Book Live ou un partage réseau. Vous pouvez être totalement tranquille : vous avez maintenant une double protection pour tous vos contenus multimédia.

Qu'est-ce qu'un point de restauration ?

Un point de restauration est un instantané de votre My Book Live à un point donné dans le temps sur un autre appareil réseau compatible tel qu'un My Book Live. Le point de restauration est une collection de toutes les données sur votre disque dur, notamment les utilisateurs, les partages, les sauvegardes WD SmartWare, Apple Time Machine, ou Windows 7/Vista et les détails de configuration de l'appareil associé. Si votre My Book a un problème et cesse de fonctionner, vous pouvez récupérer la totalité de vos données à partir du point de restauration vers un My Book Live configuré aux paramètres d'usine.

Création d'un point de restauration

Pour créer un point de restauration pour votre My Book Live :

1. Cliquez sur **Sauvegardes** sur le panneau de navigation, puis sur l'onglet **Sauvegardes My Book Live**.

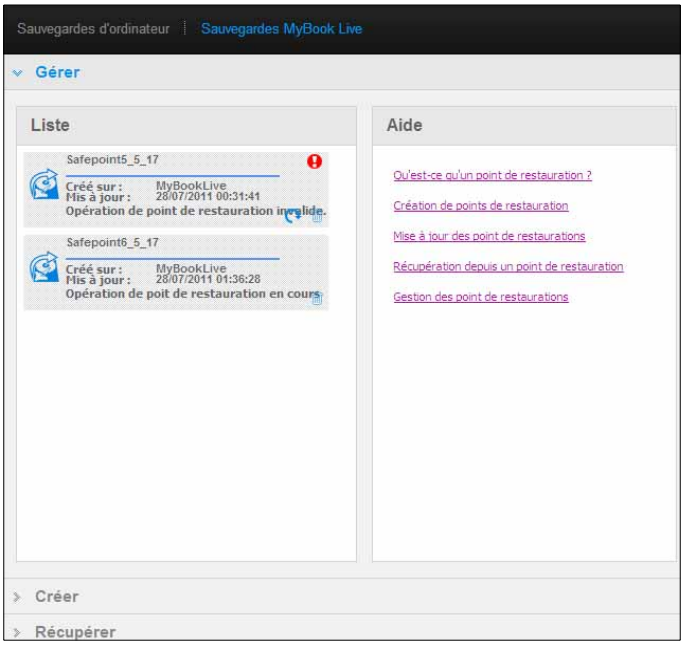

2. Ouvrez la section **Créer**.

3. Cliquez sur le bouton **Détecter** pour afficher une liste d'appareils disponibles sur votre réseau. Pour réanalyser le réseau à n'importe quel moment, cliquez sur l'icône actualiser/redétecter en haut à droite.

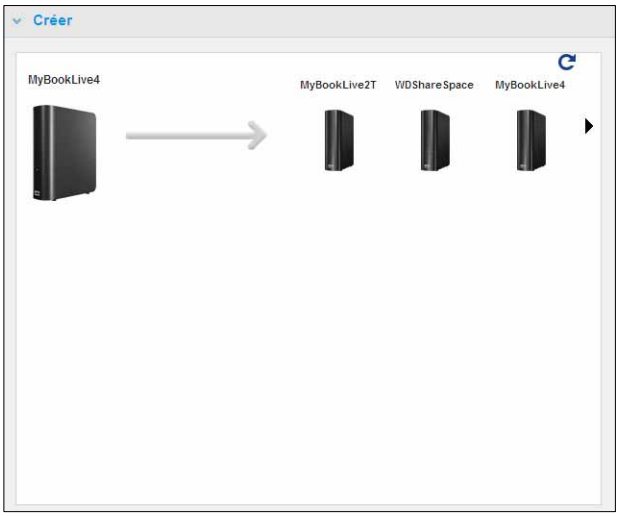

4. Sélectionner l'appareil cible et le partage pour l'opération. Si le partage est protégé par mot de passe, entrez les identifiant et mot de passe demandés.

Important : Si vous créez un point de restauration avec des partages que vous voulez garder privés, créez un point de restauration sur un partage privé.

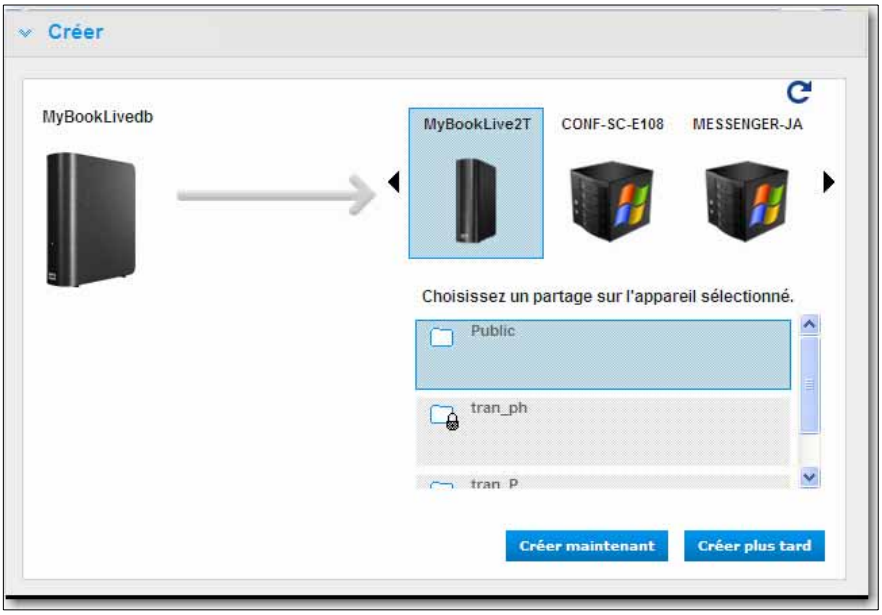

5. Pour créer un point de restauration sur le partage immédiatement, cliquez sur **Créer maintenant** et complétez les champs requis. Vous pouvez choisir aussi d'activer les mises à jour automatiques.

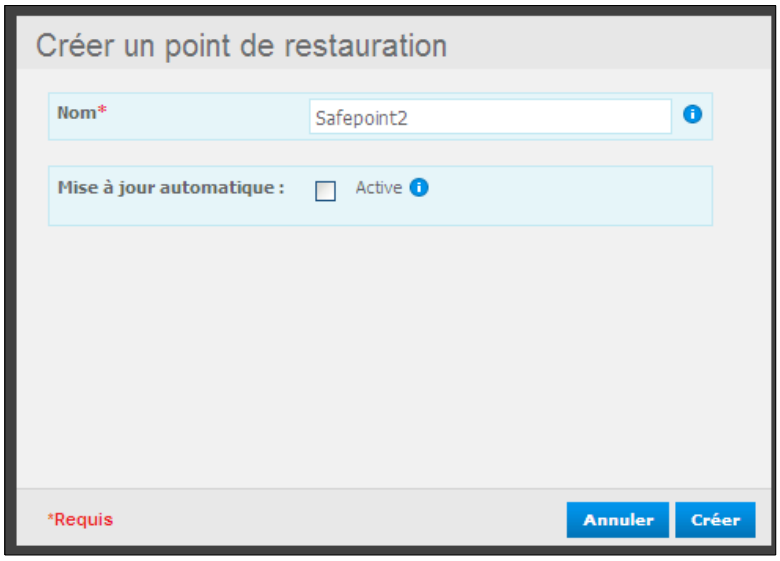

Une barre de progression apparaît.

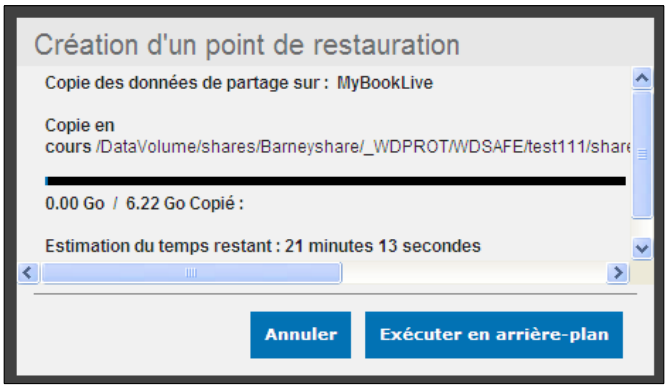
Création d'un point de restauration
Copie des données de partage sur : MyBookLive
Copie en cours /DataVolume/shares/Barneyshare/_WDPROT/WDSAFE/test111/share
0.00 Go / 6.22 Go Copié :
Estimation du temps restant : 21 minutes 13 secondes
Annuler
Exécuter en arrière-plan

Remarque : La durée de temps nécessaire à la création d'un point de restauration dépend de la vitesse de votre réseau, et du nombre ou de la taille des fichiers que vous avez stockés sur votre My Book Live. Pour une quantité donnée de données, un nombre réduit de fichiers plus importants sera copié plus rapidement qu'un grand nombre de petits fichiers. D'autres facteurs tels que les tâches en cours sur le My Book Live et la vitesse et la disponibilité de votre NAS cible jouent sur la vitesse.

6. Pour que le processus s'effectue en arrière-plan, cliquez sur le bouton **Exécuter en arrière-plan**. Un lien vers la barre de progression apparaît en dessous de Laissez-nous vous aider dans le panneau de navigation. En cliquant sur la barre de progression dans la zone de notification, vous pouvez faire apparaître des informations détaillées sur le déroulement de l'opération comme le nom des fichiers qui sont en train d'être copiés et le pourcentage effectué. Un « Point de restauration créé » apparaît quand l'opération est terminée.

Pour de l'aide
Créez des partages
Ajoutez de nouveaux partages et autorisez les utilisateurs à un accès complet ou en lecture seule aux contenus que vous voulez partager.
Création d'un point de restauration (0%)

7. Si vous voulez retarder la création du point de restauration, cliquez sur le bouton **Créer plus tard** et entrez la date et l'heure auxquelles vous voulez que le point de restauration soit créé. Vous pouvez choisir aussi d'activer les mises à jour automatiques. Les mise à jour automatiques mettent à jour votre point de restauration en fonction du contenu de votre My Book Live en copiant les modifications effectuées depuis la dernière mise à jour.

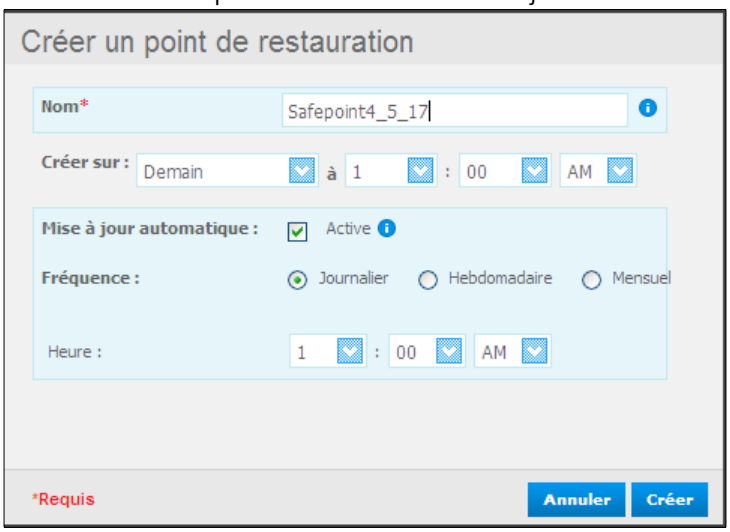

Important : Les modifications effectuées pendant les opérations pour le point de restauration ne sont pas forcément sauvegardées immédiatement.

8. Si la création du point de restauration n'a pas pu être terminée ou a été interrompue, la section **Gérer** (haut de la page) affiche l'état approprié. En cliquant sur l'icône Réessayer le point de restauration , le processus sera réinitialisé.

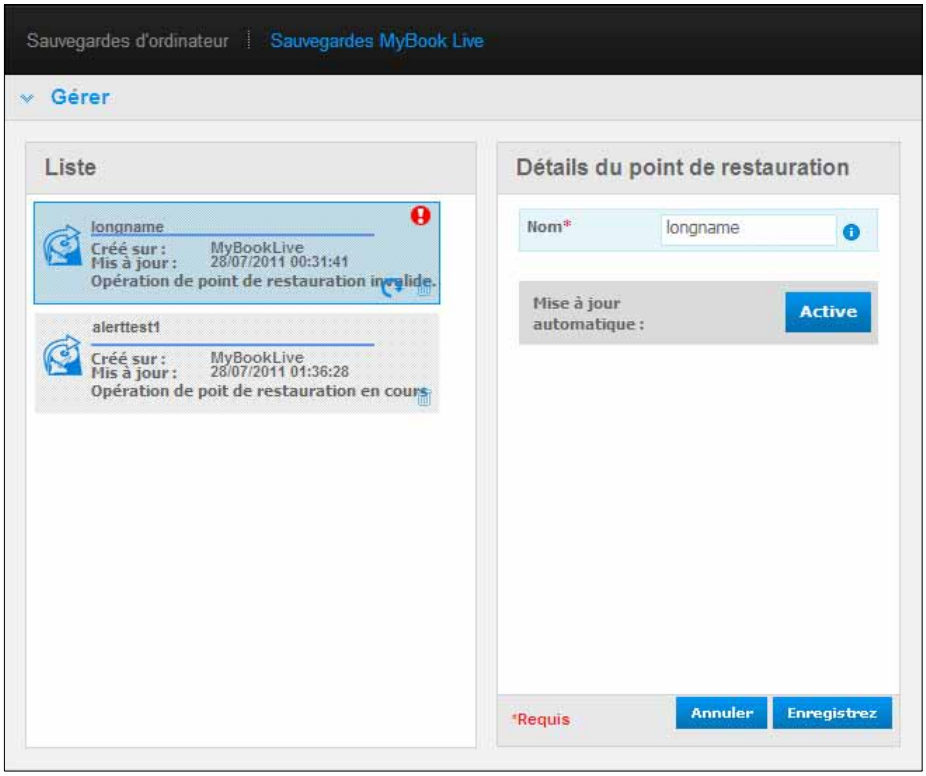

Remarque : Si vous voulez voir le contenu du point de restauration stocké sur un autre appareil, accédez au dossier sur le disque où vous l'avez stocké.

Mise à jour de pointe de restauration

Vous pouvez mettre à jour les Points de restauration de deux manières : manuellement ou automatiquement.

1. Pour mettre à jour votre point de restauration de façon manuelle, allez dans la section **Gérer** en haut de la page et cliquez sur l'icône de mise à jour en bas à droite de votre point de restauration.

Gérer
Liste
Safepoint5_5_17
Créé sur : MyBookLive
Mis à jour : 28/07/2011 00:31:41
Opération de point de restauration invalide.
Safepoint6_5_17
Créé sur : MyBookLive
Mis à jour : 28/07/2011 01:36:28
Opération de poit de restauration en cours
Aide
Qu'est-ce qu'un point de restauration ?
Création de points de restauration
Mise à jour des point de restaurations
Récupération depuis un point de restauration
Gestion des point de restaurations

2. Pour activer les mises à jour automatiquement pour votre point de restauration, allez dans la section **Gérer**, sélectionnez votre point de restauration, cliquez sur le bouton **Activer les mises à jour automatiques**.

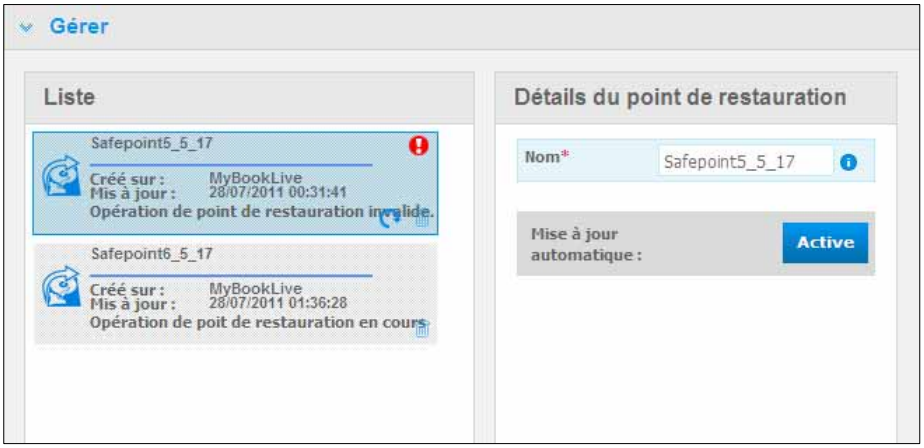

3. Si les mises à jour automatiques sont déjà activées, vous pouvez éditer les paramètres de mise à jour automatiques sur le panneau des détails ou désactiver la fonction en même temps. Vous pouvez mettre en place des mises à jour de votre point de restauration quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles si vous choisissez d'utiliser cette fonction.

   Pour que le processus s'effectue en arrière-plan pendant que vous faîtes autre chose sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton **Exécuter en arrière-plan**.

En cliquant sur la barre de progression dans la zone de notification, vous pouvez faire apparaître des informations détaillées sur le déroulement de l'opération comme le nom des fichiers qui sont en train d'être copiés et le pourcentage effectué.

Important : Les modifications effectuées sur les données pendant les opérations pour le point de restauration peuvent ne pas avoir été sauvegardées.

4. Si le processus de mise à jour n'a pas pu être terminé, la section **Gérer** affiche l'état approprié. En cliquant sur l'icône , l'opération reprendra.

Récupération depuis un point de restauration

La section **Récupération** vous permet de récupérer vos données à partir d'un point de restauration vers un My Book Live configuré aux paramètres d'usine ou un autre appareil Western Digital compatible.

1. Ouvrez la section **Récupération**.

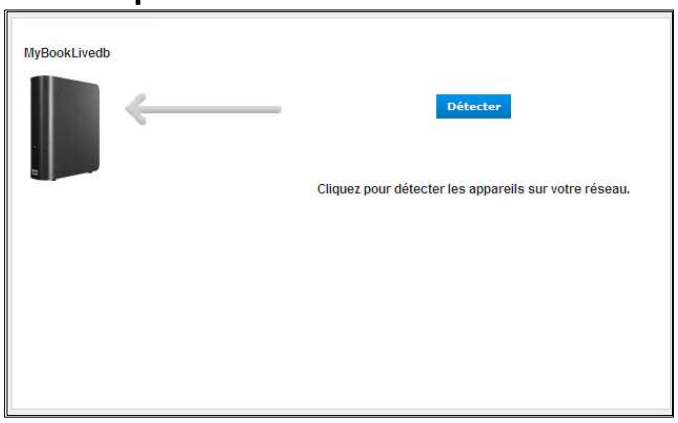

2. Cliquez sur le bouton **Détecter** pour afficher une liste d'appareils disponibles sur votre réseau.

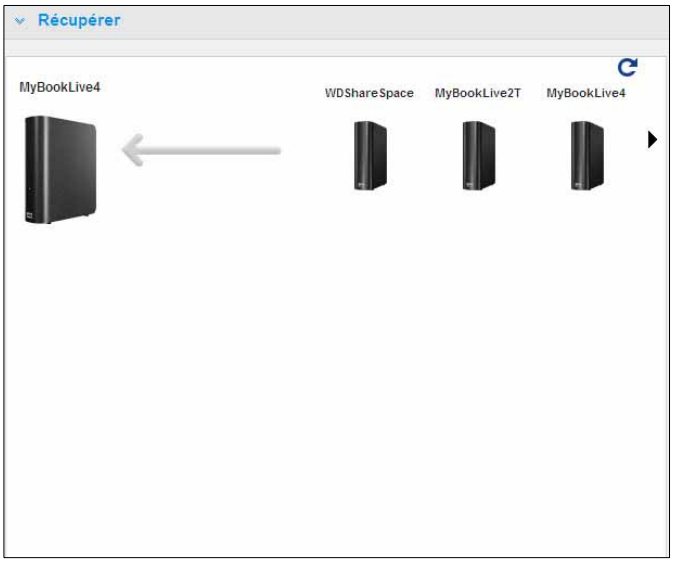

3. Sélectionnez un appareil pour afficher la liste de ses partages disponibles.

4. Sélectionnez le partage qui a le point de restauration, et cliquez sur **Continuer**. Si le partage est protégé par mot de passe, entrez les identifiant et mot de passe demandés.

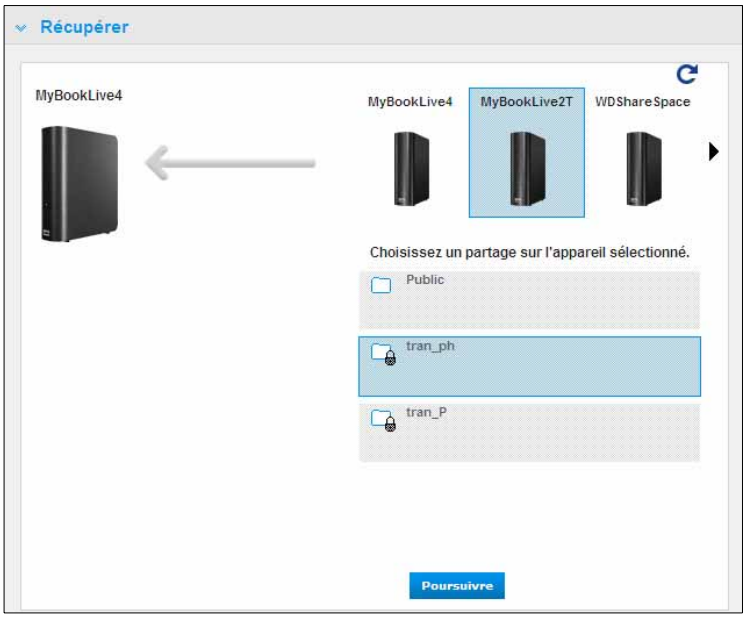

5. Choisissez le point de restauration à partir duquel vous voulez faire la récupération, puis cliquez sur **Récupérer**.

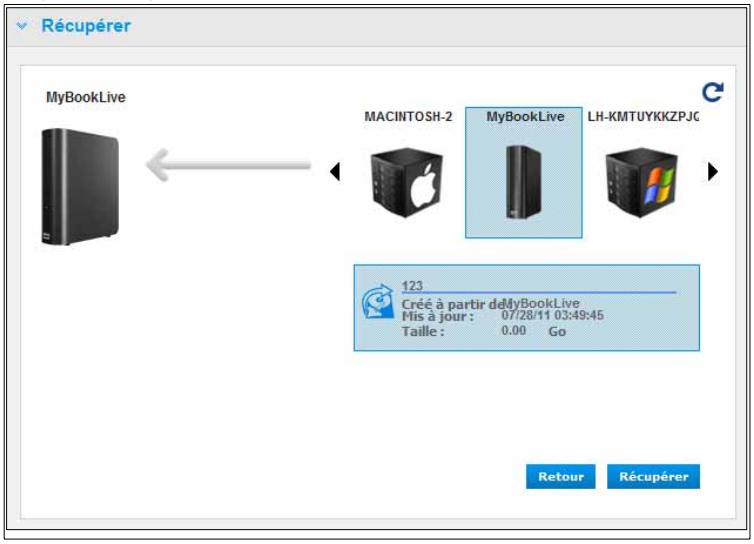

Si l'appareil que vous souhaitez restaurer n'est pas configuré aux paramètres d'usine, un message avec des instructions de dépannage apparaît.

6. S'il n'y a pas d'erreurs, l'opération de récupération commence et une barre de progression apparaît. Attendez la fin de l'opération. Votre appareil redémarre après l'opération de récupération, il peut ensuite être utilisé à la place de votre My Book Live original.

Gestion des point de restaurations

La section **Gérer** dresse une liste de tous les points de restauration pour votre My Book Live. En sélectionnant un point de restauration, vous pouvez le renommer, le mettre à jour ou le supprimer.

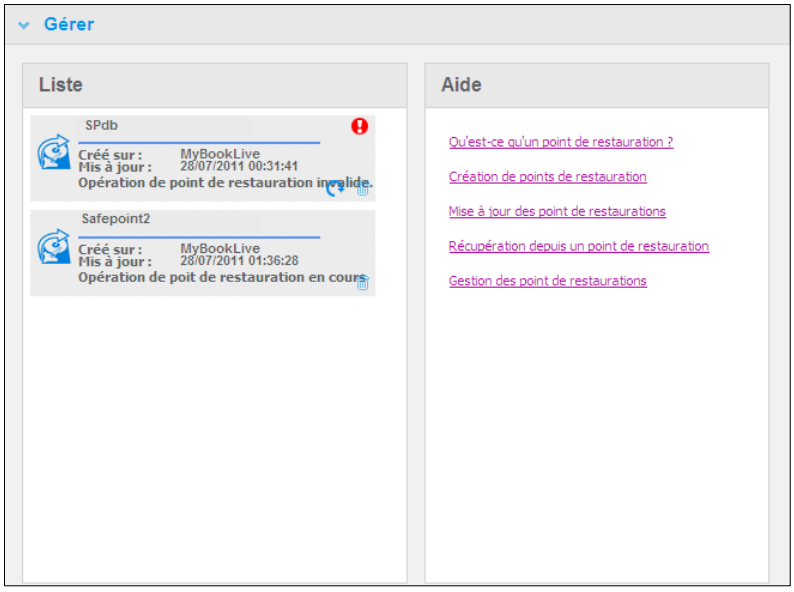
Gérer
Liste
SPdb
Créé sur : MyBookLive
Mis à jour : 28/07/2011 00:31:41
Opération de point de restauration invalide.
Safepoint2
Créé sur : MyBookLive
Mis à jour : 28/07/2011 01:36:28
Opération de poit de restauration en cours
Aide
Qu'est-ce qu'un point de restauration ?
Création de points de restauration
Mise à jour des point de restaurations
Récupération depuis un point de restauration
Gestion des point de restaurations

Pour mettre à jour un point de restauration avec les dernières modifications sur votre disque dur My Book Live, cliquez sur l'icône de mise à jour de votre point de restauration.

- Pour supprimer un point de restauration et tout son contenu, cliquez sur l'icône de la corbeille de votre point de restauration.
- Si un point de restauration développe des erreurs, des icônes d'alerte apparaissent dans la section **Gérer**. Passez le curseur sur les icônes pour plus de détails.

11

Accès à distance à votre My Book Live

WD 2go : Le chemin vers votre nuage personnel
Activation de l'accès à distance
Installation de l'accès mobile
Installation de l'accès web via WD 2go
Accès à votre nuage personnel

Ce chapitre décrit la configuration du My Book Live pour un accès à distance et décrit des méthodes permettant de profiter au mieux de ses multiples capacités.

WD 2go : Le chemin vers votre nuage personnel

Un nuage personnel contient vos données à l'abri de tout danger chez vous et sous votre contrôle. A la différence des nuages publics, un nuage personnel vous permet de garder tous vos contenus dans un seul endroit en toute sécurité sur votre réseau personnel. Partagez des fichiers, streamez des contenus multimédia, et accédez à vos données où que vous soyez. Pas de frais mensuels. Pas d'emplacement mystérieux pour vos données. Gardez vos vidéos, votre musique, vos photos et vos fichiers à l'abri de tout danger à la maison et ayez-les toujours sous la main.

Si vous avez accès à Internet depuis un ordinateur, vous pouvez en toute sécurité accéder à vos contenus multimédia et à vos fichiers où que vous soyez. L'accès web WD 2go fournit un accès à distance gratuit à votre nuage personnel de stockage My Book Live. Une fois connecté, WD 2go monte My Book Live sur votre ordinateur comme s'il s'agissait d'un disque dur local et vos fichiers distants sont disponibles sur votre Mac ou sur votre PC. Ouvrez, sauvegardez, et attachez des fichiers à vos emails en toute fluidité depuis ce disque dur virtuel.

Remarque : La copie ou la lecture en streaming de contenus chez vous sera limitée à la largeur de bande en chargement de votre FAI. Par exemple, une connexion personnelle internet courante (modem ADSL ou câble) peuvent avoir des limitations de 500 Kb/s (0,063 Mo/s), et copier un film de 2 Go peut prendre 8,8 heures tandis que la copie d'un fichier MP3 de musique courant de 2 Mo ne prendrait que 32 secondes. Si vous voulez copier ou lire des données en streaming régulièrement depuis votre maison, il serait préférable que vous augmentiez la qualité de votre connexion internet.

Mobilisation de vos fichiers avec les applications WD 2go

Les applications WD 2go et WD Photos™ vous permettent d'avoir vos photos et vos fichiers disponibles au creux de votre main sur votre iPhone, iPod touch ou iPad d'Apple, ou sur votre tablette ou smartphone Android.

Configuration requise :

- Nuage personnel de stockage My Book Live de Western Digital connecté à internet.
- Code d'accès à votre appareil généré par votre My Book Live.
- Appareils Android – La plupart des smartphones et tablettes avec OS 2.1 ou ultérieur.
- Appareils Apple

  -WD Photos – iPhone, iPod touch, ou iPad avec OS 3.2 ou ultérieur.

  -WD 2go – iPhone, iPod touch, ou iPad avec OS 4 x ou ultérieur.

A propos de l'application mobile WD 2go

Accédez à vos fichiers, à vos photos, et à votre musique grâce à votre appareil mobile. Ouvrez et visionnez des présentations et des documents, streamez des contenus multimédia et montrez des photos stockées sur votre nuage personnel de stockage My Book Live. Utilisez votre iPad, iPhone, iPod touch ou mobile Android pour voir les fichiers stockés et streamer de la musique au creux de votre main. Téléchargez l'application mobile WD 2go depuis l'Android Market ou l'iTunes Store d'Apple et faîtes de votre appareil mobile le centre de l'attention.

Avec l'application mobile WD 2go, vous pouvez :

- Ouvrez et regardez les fichiers importants stockés sur votre My Book Live où que vous soyez et copiez-les sur votre appareil mobile.
- Montrez vos photos stockées sur votre disque dur My Book Live.
- Ecoutez en streaming et profitez de la musique et des fichiers vidéo sur votre disque dur My Book Live.

  Remarque : La performance de streaming vidéo est meilleure avec un réseau local (LAN). La performance sur un Réseau étendu (WAN) peut être handicapée par les limitations des vitesses en chargement de la connexion internet de votre maison.

- Partagez vos présentations sur votre iPad en résolution 1024 x 768. WD 2go prend en charge la plupart des types de fichier y compris les documents Microsoft Word, les feuilles de calcul Microsoft Excel, les présentations PowerPoint, et plus encore.

Pour plus de fonctionnalités et d'instructions sur l'utilisation de l'application mobile WD 2go, consultez la page du guide en ligne guide Guidez-moi et la section FAQ, ou allez sur http://wd2go.wdc.com.

Remarque : WD 2go transfert les données à partir du My Book Live sur votre tablette, récepteur, ou tout autre appareil portable utilisant Google Android ou Apple iOS. WD 2go fournit une liste pratique des contenus du My Book Live puis lance votre disque dur ou visionneuse préférée pour tout fichier que vous souhaitez ouvrir. Pour les types de fichier pris en charge par votre appareil mobile, consultez le manuel d'utilisation de votre appareil.

A propos de l'application mobile WD Photos

Le divertissement est tout autour de vous. Maintenant, vous pouvez capturer vos moments préférés et les envoyer sur votre disque dur pour un accès sur tout écran de votre maison. Prenez une photo ou faîtes une vidéo avec votre appareil mobile ou avec votre tablette et envoyez-la directement vers votre nuage personnel de stockage My Book Live. Une fois chez vous, vos nouveaux fichiers vous attendent et vous pouvez en profiter dans votre salon.

Important : WD Photos vous permet de voir les photos en format .jpg seulement.

Montrez la totalité de votre collection photos, jusqu'à 285 000 photos, sans que cela ne prenne des tonnes d'espace sur votre smartphone.

WD Photos est compatible avec les principaux appareils mobiles d'Apple et avec les Android les plus courants, notamment le DROID de Motorola, le DROID Incredible de HTC, le Nexus One, et le HTC EVO 4G. La taille des photos est automatiquement optimisée pour un affichage sur votre appareil mobile.

WD Photos vous permet de voir les photos que vous avez récemment consultées même hors connexion. Affichez vos photos de façon verticale ou horizontale et transformez votre appareil mobile en un album photo dernier cri.

Avec WD Photos, vous pouvez :

- Poster instantanément des photos sur Facebook.
- Créer un diaporama avec des transitions pour créer de l'art digital.
- Accéder aux photos que vous avez récemment consultées même hors connexion.
- Afficher toutes vos photos ou filtrez-les par dossier ou album.
- Rechercher par nom de fichier, nom de dossier, ou encore par date grâce aux options de recherche intégrées.
- Envoyer une photo à un ami par email.
- Attacher une photo à un contact.
- Télécharger une photo à partir de votre nuage personnel de stockage sur la galerie de l'appareil photo de votre appareil mobile.
- Envoyer des photos et des vidéos depuis la galerie photo de votre appareil mobile directement sur votre nuage personnel de stockage, où que vous soyez.

Remarque : WD Photos crée automatiquement un sous-dossier avec le nom de l'appareil mobile dans le répertoire Images Public/Partagé sur le My Book Live pour les photos téléchargées. De la même façon, l'application crée un sous-dossier avec le nom de l'appareil mobile dans le répertoire Vidéos Public/Partagé sur le My Book Live pour les vidéos téléchargées.

Pour plus de fonctionnalités et d'instructions sur l'utilisation de WD 2go, consultez la page du guide en ligne Guidez-moi et les Conseils rapides, ou allez sur *http://wdphotos.wdc.com*.

Activation de l'accès à distance

Utilisez la page de l'accès à distance du tableau de bord du My Book vous permet à vous et aux utilisateurs que vous aurez autorisés d'accéder à vos fichiers à l'extérieur de votre maison.

1. Sur le panneau de navigation, cliquez sur **Paramètres**.
2. Cliquez sur l'onglet **Accès à distance**. La section Configurer de la page de l'accès à distance apparaît.

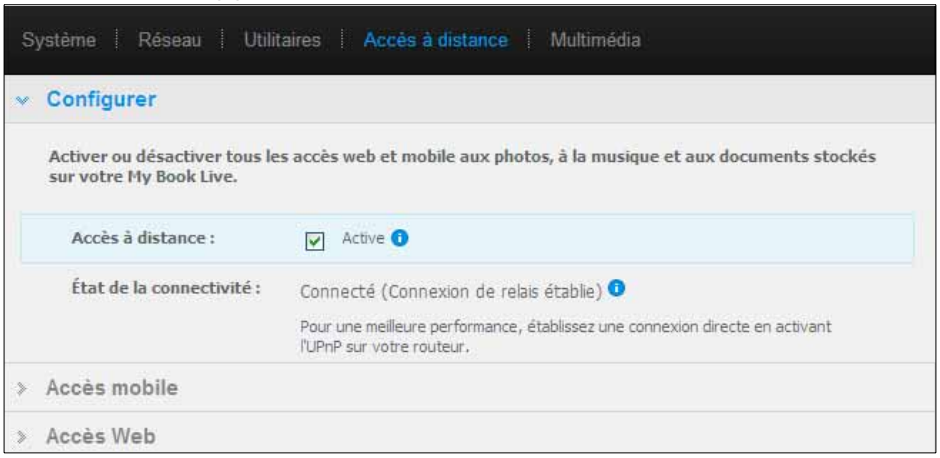
Système
Réseau
Utilitaires
Accès à distance
Multimédia
Configurer
Activer ou désactiver tous les accès web et mobile aux photos, à la musique et aux documents stockés sur votre My Book Live.
Accès à distance :
Active
État de la connectivité :
Connecté (Connexion de relais établie)
Pour une meilleure performance, établissez une connexion directe en activant l'UPnP sur votre routeur.
Accès mobile
Accès Web

3. Activez ou désactivez l'accès à distance et vérifiez l'état de la connectivité de votre My Book Live.

   Les états possibles de la connectivité incluent :

   - **Désactivé** – L'utilisateur n'a pas coché la case **Activer l'accès à distance**.
   - **Prêt** – L'utilisateur n'a pas ajouté d'appareil mobile ou n'a pas encore enregistré de compte pour un accès web.
   - **Récupération des informations** – Récupération de l'état de la connectivité pour l'accès à distance.
   - **Echec** – My Book Live n'a pas pu établir de connexion pour l'accès à distance avec l'appareil mobile ou le compte d'accès web.
   - **Connexion en cours** – My Book Live tente d'établir la connexion vers un appareil mobile ou un compte d'accès web enregistré. Veuillez patienter...
   - **Connecté** – C'est une connexion directe de point à point, la meilleure configuration pour les meilleures performances.
   - **Connecté (Connexion relais établie)** – Le disque dur My Book Live tente de configurer le réseau pour permettre des connexions directes quand cela

est possible. Certains réseaux ne prennent pas en charge le protocole UPnP, utilisé par My Book Live pour ces configurations. Si vous souhaitez avoir une connexion directe plutôt qu'une connexion relais, consultez le guide de fonctionnement de votre routeur pour déterminer la compatibilité UPnP. De plus, certains FAI mettent en place des « double-NAT », qui rendent l'adresse IP de votre routeur inaccessible pour une connexion directe (transfert de port). Si c'est le cas, consultez votre FAI pour des solutions alternatives permettant les connexions en transfert de port.

Installation de l'accès mobile

Installez et gérez l'accès mobile à vos photos, musique, documents, et vidéos sur le My Book Live via un appareil Apple ou Android. Dans la section Accès mobile de la page Accès à distance, générez les codes d'activation pour les applications WD Photos ou WD 2go installées sur votre appareil mobile à partir de l'Apple App Store ou Android Market.

Ajout d'une connexion appareil mobile

Pour ajouter une connexion à un appareil mobile au My Book Live :

1. Dans la section Configurer de la page, assurez-vous que la case **Activer l'accès à distance** est toujours cochée et que l'**Etat de la connectivité** est Prêt ou Connecté.
2. Dans la section Accès mobile de la page, cliquez sur le bouton **Ajouter un accès**.

Accès mobile
Ajouter un accès
Sélectionner l'utilisateur :
admin
Étapes :
1. Sélectionnez un utilisateur à partir de la liste déroulante et cliquez sur Obtenir un code pour générer un code d'activation.
2. Installez WD Photos et/ou WD 2go sur votre appareil mobile ou sur votre tablette.
3. Lancez l'application et appuyez sur Connecter maintenant.
4. Sélectionnez votre produit.
5. Entrez un code d'activation.
Annuler
Obtenez le code
Aide
Accédez à vos photos n'importe où !
A propos de l'accès mobile
Ajout d'un appareil mobile
WD Photos
WD 2go

3. A partir de la liste déroulante, sélectionnez un utilisateur. Les utilisateurs listés sont ceux qui ont des droits d'accès aux partages My Book Live. (Voir « Création d'un utilisateur » à la page 78.)

   Remarque : Quand vous ajoutez un accès à une application d'appareil mobile telle que WD Photos, l'identifiant de l'utilisateur spécifié garde ses droits d'accès aux partages.

4. Cliquez sur **Obtenir un code** pour générer automatiquement un code d'activation pour l'appareil mobile. Vous devez générer un code pour chaque

application que vous voulez activer. Les codes sont valides pendant 24 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

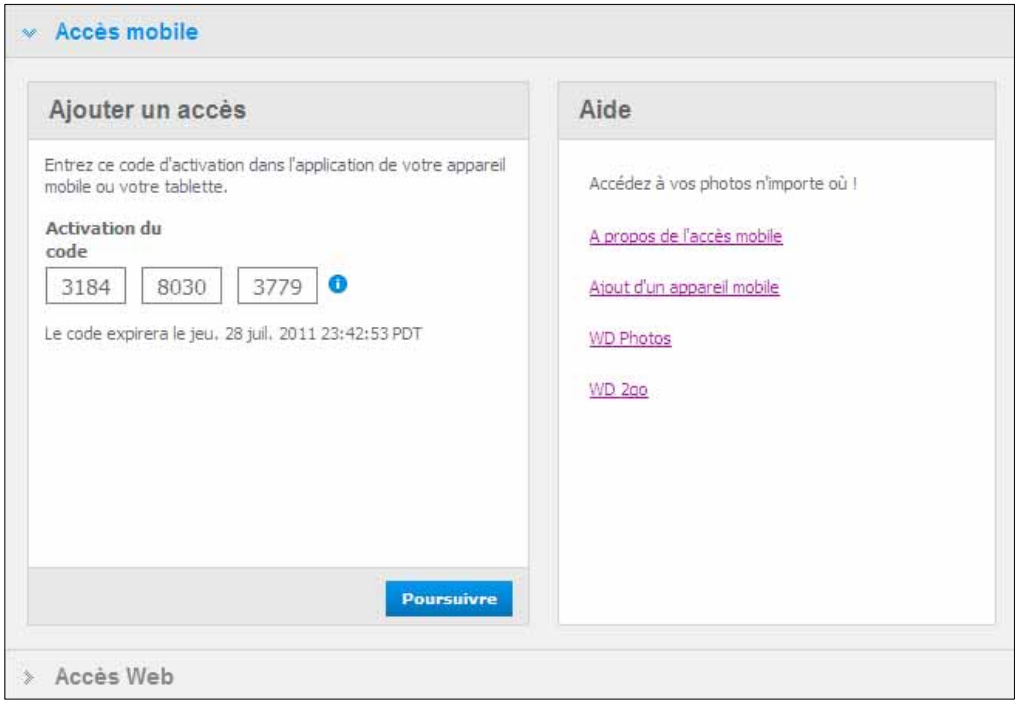

5. Cliquez sur le bouton **Continuer** (faîtes dérouler jusqu'en bas la page si vous ne le voyez pas). Un nouvel appareil avec l'état « Attente » apparaît.

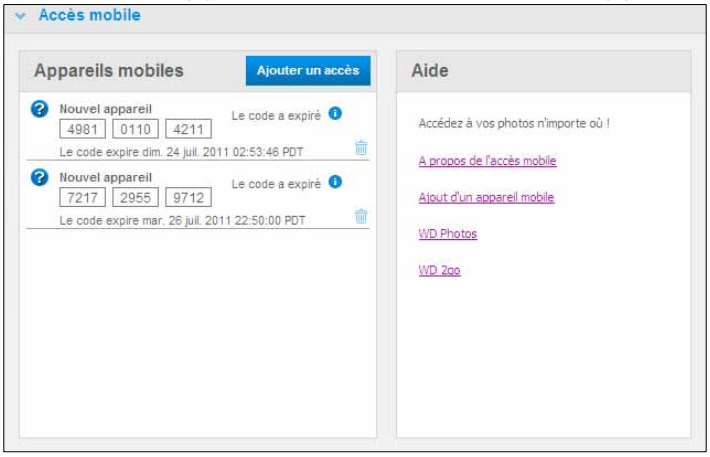

6. Une fois que vous avez entré le code sur votre appareil mobile, le nom de l'appareil et de l'application s'affichent.

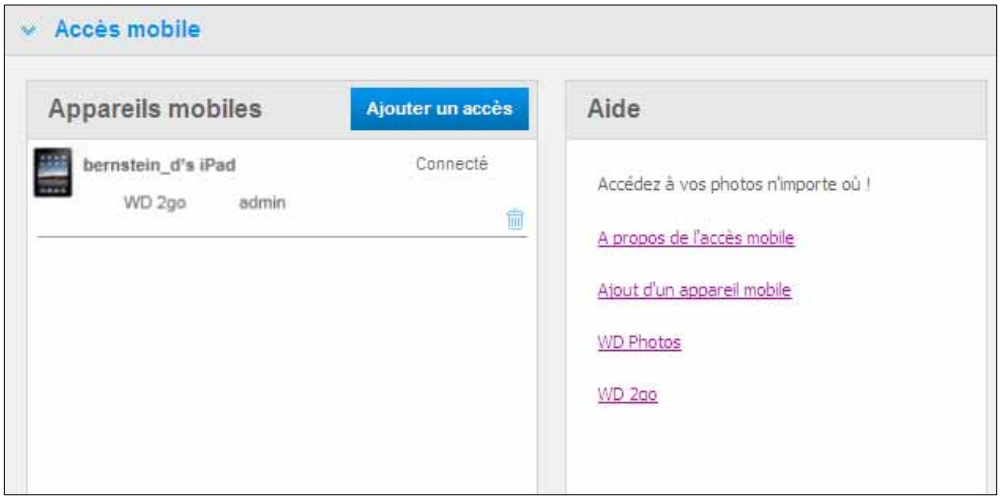

7. Continuez avec « Installation de WD Photos sur votre appareil mobile » à la page 106 ou « Installation de l'application mobile WD 2go » à la page 109.

Remarque : Pour accéder à distance à un appareil mobile ou pour effacer un code inutilisé, cliquez sur l'icône de la corbeille.

Installation de WD Photos sur votre appareil mobile

Important : Assurez-vous que les photos que vous voulez voir sur l'appareil mobile sont stockées dans le dossier Images partagées dans le dossier de partage public de votre disque dur My Book Live. WD Photos vous permet de voir les photos en format .jpg seulement.

Pour installer WD Photos sur votre appareil mobile :

1. Téléchargez l'application WD Photos à partir de l'Apple App Store ou de l'Android Market et installez-la sur votre appareil mobile.
2. Lancez WD Photos depuis sur votre appareil mobile pour afficher l'écran de Bienvenue.

3. Tapez sur **Connecter maintenant** pour afficher l'écran Sélectionner l'appareil, qui montre les types d'appareils NAS que vous avez.

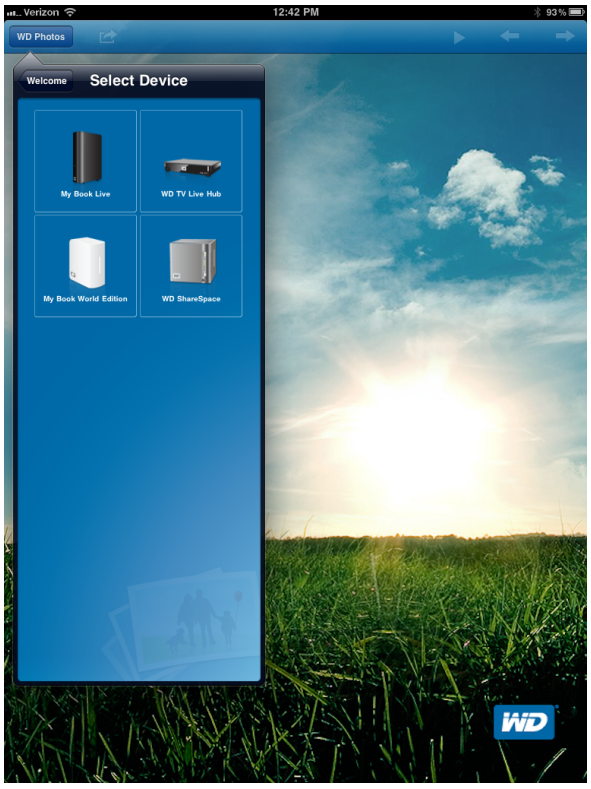

4. Tapez sur le disque dur My Book Live
5. Entrez le code d'activation que vous avez généré sur l'interface web de votre My Book Live (« Ajout d'une connexion appareil mobile » à la page 104) et tapez sur le bouton Activer. Vous devez générer un code pour chaque application que vous voulez activer. Les codes sont valides pendant 24 heures à partir de la requête et ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

6. Tapez sur votre disque dur My Book Live pour afficher vos albums, puis tapez sur un album pour afficher ses photos.

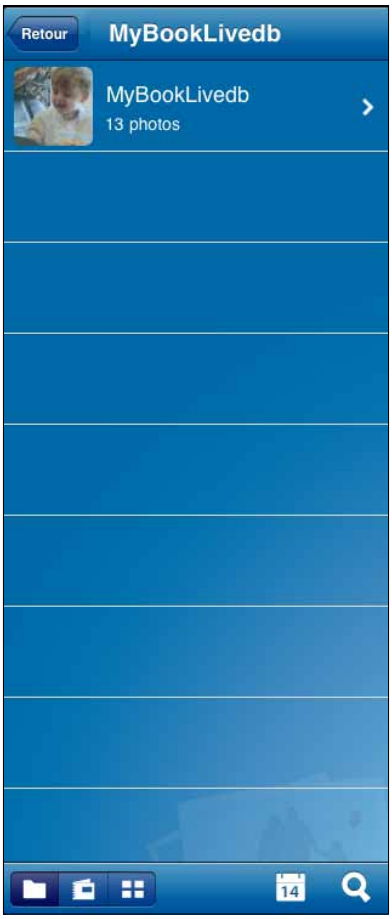

Remarque : Si vous avez des problèmes pour l'installation de WD Photos, merci de visiter *http://websupport.wdc.com/rn/wdphoto.asp*. Pour plus de fonctionnalités et d'instructions, consultez la page du guide en ligne Guidez-moi et les conseils, ou allez sur *http://wdphotos.wdc.com*.

Installation de l'application mobile WD 2go

1. Téléchargez l'application WD 2go à partir de l'Apple App Store ou de l'Android Market et installez-la sur votre appareil mobile, ou tablette.
2. Lancez l'application WD 2go pour afficher l'écran de Bienvenue.

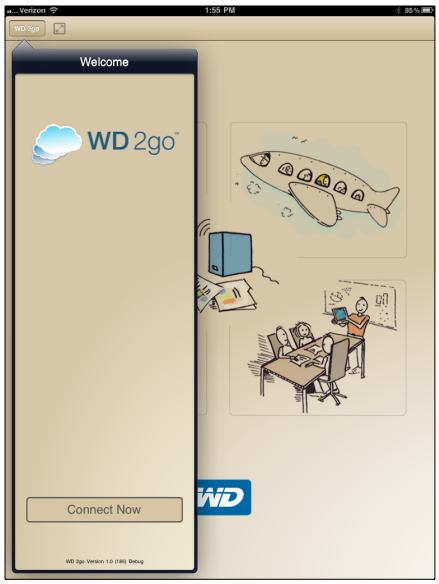

3. Tapez sur **Connecter maintenant** pour afficher un disque dur My Book Live.

4. Tapez sur le disque dur My Book Live pour afficher l'écran Ajouter un appareil.

5. Entrez le code d'activation que vous avez généré sur l'interface web de votre My Book Live (« Ajout d'une connexion appareil mobile » à la page 104) et tapez sur le bouton Activer. Les codes sont valides pendant 24 heures à partir de la requête.

6. Tapez sur votre disque dur My Book Live pour afficher ses partages.

7. Tapez sur un partage pour afficher ses fichiers.

8. Tapez sur un fichier pour afficher ses contenus.

Remarque : Si vous avez des problèmes pour l'installation de WD 2go, merci de visiter http://websupport.wdc.com/rn/wd2go.asp. Pour plus de fonctionnalités et d'instructions, consultez la page du guide en ligne Guidez-moi, les FAQ et les conseils, ou allez sur http://wd2go.wdc.com.

Installation de l'accès web via WD 2go

WD 2go vous donne accès à tous les fichiers dans votre nuage personnel où que vous soyez, tant que vous avez une connexion internet à partir de votre ordinateur.

Création d'un compte d'accès web

Créez, voyez, et gérez vos comptes d'accès web à partir de la section **Accès web** de la page Accès à distance.

Pour enregistrer un compte d'accès web :

1. Pour activer l'accès web, assurez-vous que la case **Activer l'accès à distance** est toujours cochée dans la section **Configurer** de la page d'accès à distance. **L'Etat de la connectivité** doit être Prêt ou Connecté.
2. Naviguez jusque la section **Accès web** de la page d'accès à distance.

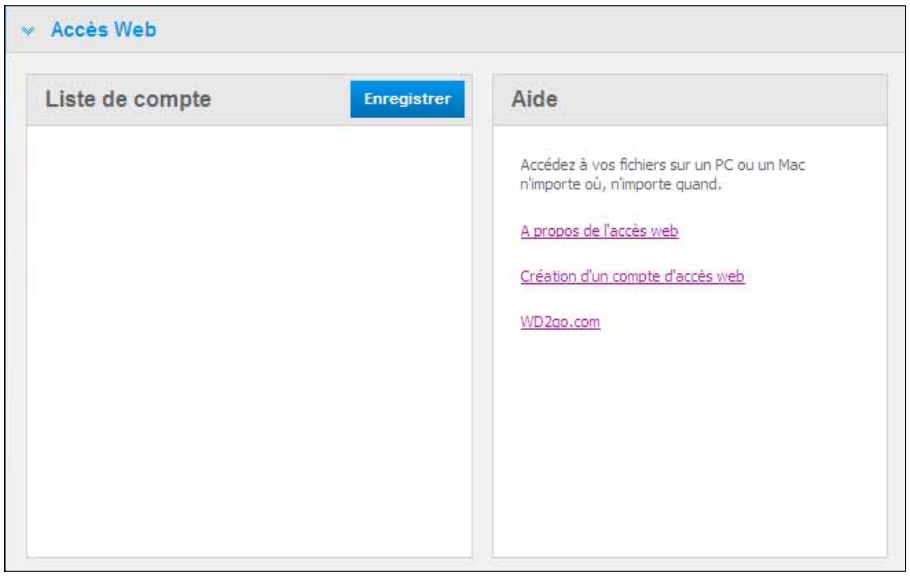
Accès Web
Liste de compte
Enregistrer
Aide
Accédez à vos fichiers sur un PC ou un Mac n'importe où, n'importe quand.
A propos de l'accès web
Création d'un compte d'accès web
WD2go.com

3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour afficher l'écran Enregistrer le nouveau compte.

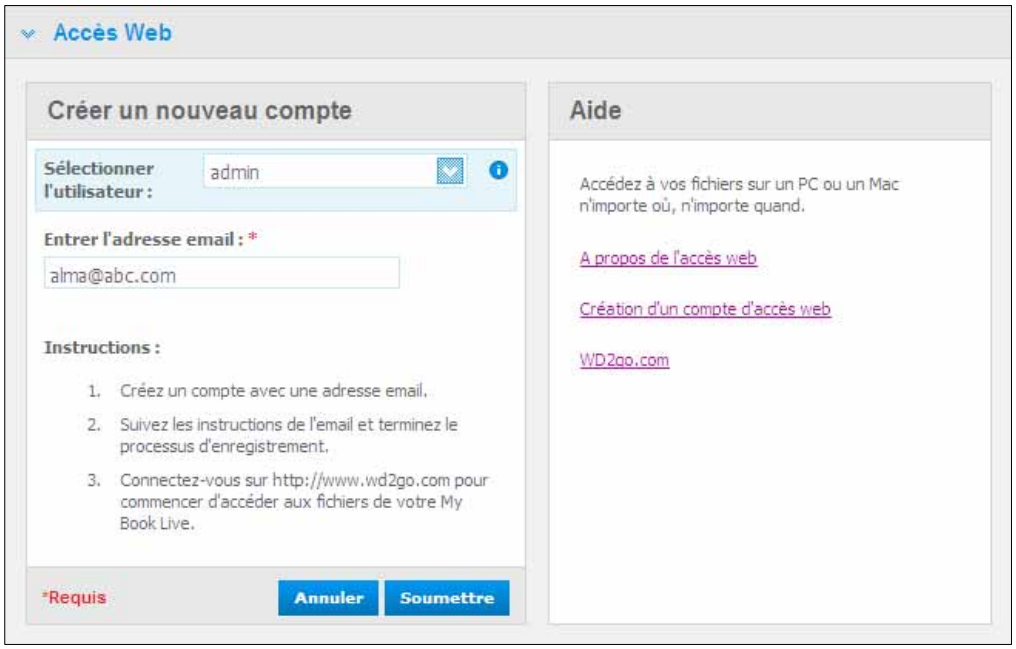
Accès Web
Créer un nouveau compte
Sélectionner l'utilisateur :
admin
Entrer l'adresse email : *
alma@abc.com
Instructions :
1. Créez un compte avec une adresse email.
2. Suivez les instructions de l'email et terminez le processus d'enregistrement.
3. Connectez-vous sur http://www.wd2go.com pour commencer d'accéder aux fichiers de votre My Book Live.
*Requis
Annuler
Soumettre
Aide
Accédez à vos fichiers sur un PC ou un Mac n'importe où, n'importe quand.
A propos de l'accès web
Création d'un compte d'accès web
WD2go.com

4. Saisissez l'adresse email de l'utilisateur pour lequel vous enregistrez un compte et cliquez sur le bouton **Soumettre**.

   Remarque : Quand vous spécifiez l'utilisateur de l'appareil pour lequel vous demandez un compte d'accès web, le compte conserve les droits d'accès aux partages de cet utilisateur. (Pour plus de détails sur la création d'utilisateurs, voir « Création d'un utilisateur » à la page 78.)

5. Un « message Email d'enregistrement envoyé » apparait. Cliquez sur le bouton **Fermer**. L'utilisateur reçoit un email avec des instructions détaillées.

6. Cliquez sur le bouton **Continuer** pour afficher le nouveau compte dans la liste des comptes.

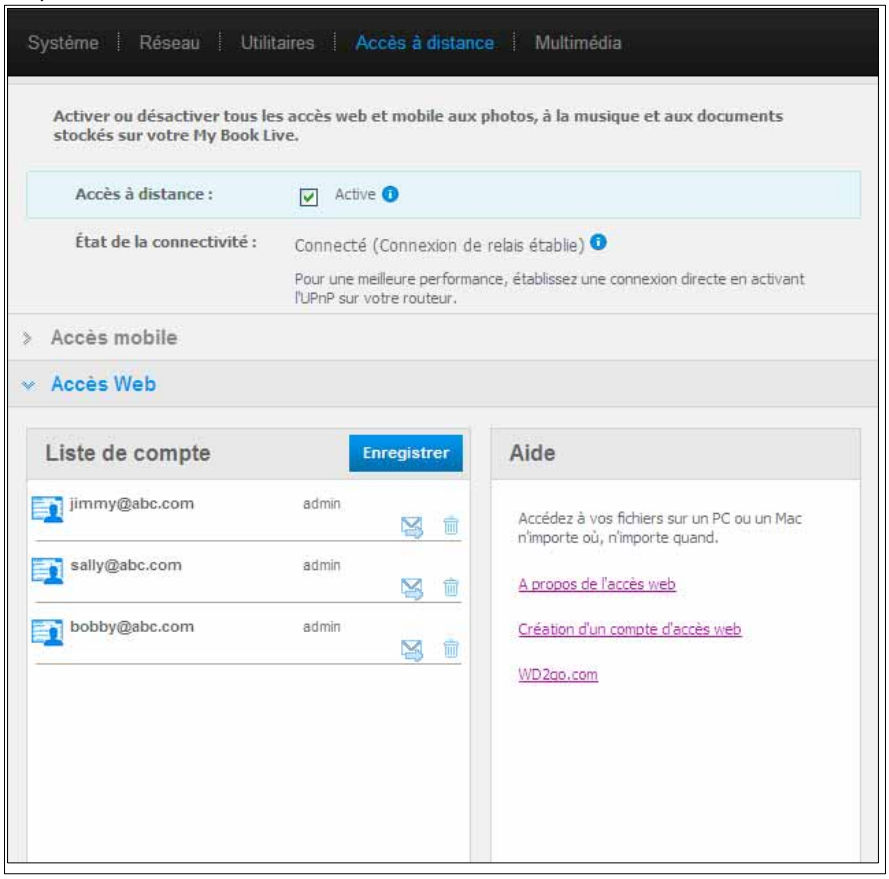

Remarque : Si vous avez besoin de renvoyer l'email d'enregistrement, cliquez sur l'icône Renvoyer l'email.

Remarque : Pour enlever l'accès web à un utilisateur, cliquez sur l'icône Corbeille à droite du nom du compte.

Accès à votre nuage personnel

Remarque : L'accès web de WD 2go n'est pas compatible avec la version 64 bits de Windows XP.

1. Enregistrez un compte d'accès web tel que décrit dans page 112.
2. Dans un navigateur, connectez-vous sur http://www.wd2go.com avec l'adresse email et le mot de passe associés de l'étape 1. L'écran affiche vos appareils WD NAS.

3. Sélectionnez le My Book Live auquel vous souhaitez accéder. Si vous n'avez jamais accédé à un partage à distance auparavant, une requête de l'application Java peut apparaître.
4. Sur Windows, le message suivant apparaît. Si vous ne voulez pas que ce message s'affiche à nouveau, cochez la case **Faire toujours confiance à cet éditeur**. Cliquez sur le bouton **Lancer** :

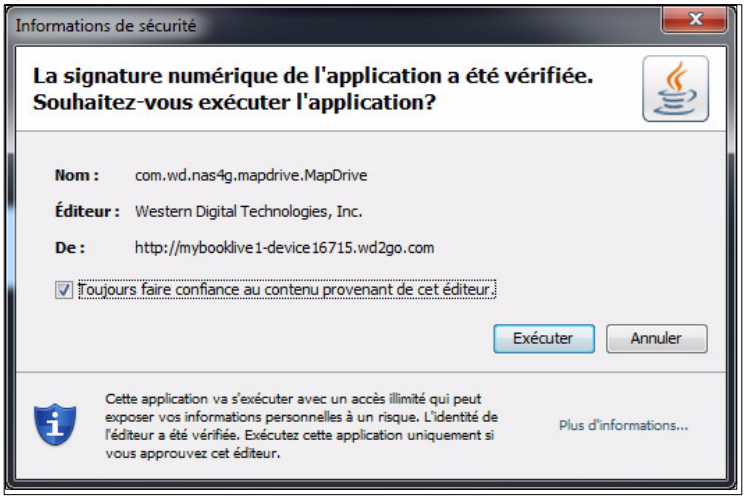
Informations de sécurité
La signature numérique de l'application a été vérifiée.
Souhaitez-vous exécuter l'application?
Nom : com.wd.nas4g.mapdrive.MapDrive
Éditeur : Western Digital Technologies, Inc.
De : http://mybooklive1-device16715.wd2go.com
Toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur.
Exécuter
Annuler
Cette application va s'exécuter avec un accès illimité qui peut exposer vos informations personnelles à un risque. L'identité de l'éditeur a été vérifiée. Exécutez cette application uniquement si vous approuvez cet éditeur.
Plus d'informations...

Sur un Mac, si le message suivant apparaît, cliquez sur le bouton **Permettre**.

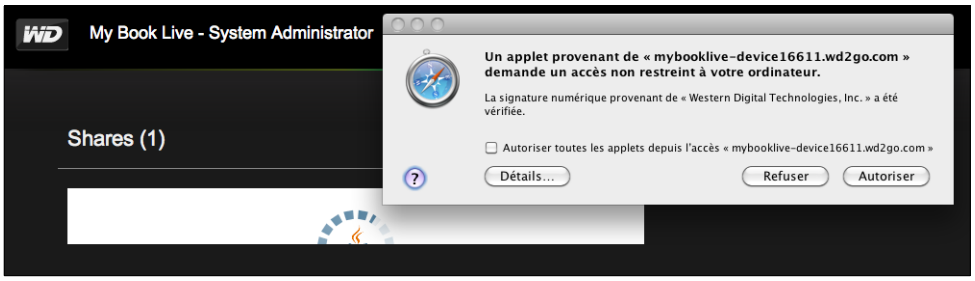
My Book Live - System Administrator
Shares (1)
Un applet provenant de « mybooklive-device16611.wd2go.com » demande un accès non restreint à votre ordinateur.
La signature numérique provenant de « Western Digital Technologies, Inc. » a été vérifiée.
Autoriser toutes les applets depuis l'accès « mybooklive-device16611.wd2go.com »
Détails...
Refuser
Autoriser

5. Une fois que Java a été lancé avec succès, vos partages accessibles s'affichent.
6. Sur Windows XP, le message suivant apparaît. Si vous ne voulez pas que ce message s'affiche à nouveau, cochez la case. Cliquez sur le bouton **OK**.

Message
Windows XP does not support encryption of your data from a mounted drive. To ensure your communications with WD 2go are encrypted, you must use Windows Vista or higher operating system.
Do not show this again
OK

7. Sur Windows, cliquez sur le bouton **+ Ouvrir dans l'Explorateur** à côté du partage auquel vous souhaitez accéder.

Remarque : Pour Windows XP, si un message de redémarrage s'affiche, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.

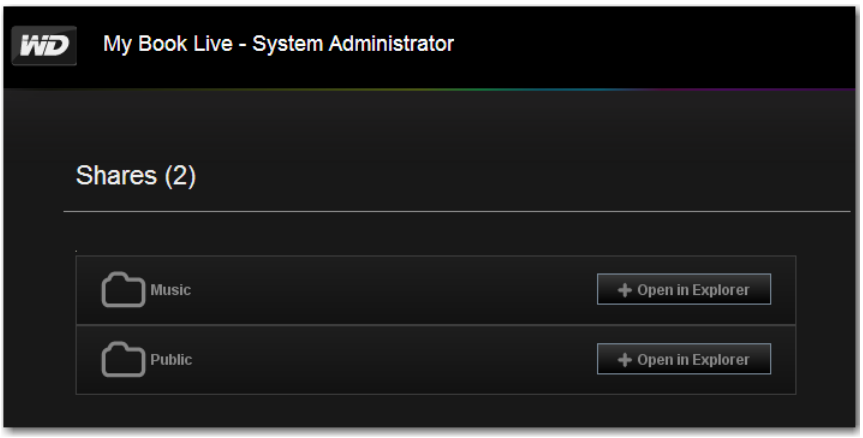

Sur un Mac, cliquez sur le bouton **+ Ouvrir dans Finder** à côté du partage auquel vous souhaitez accéder.

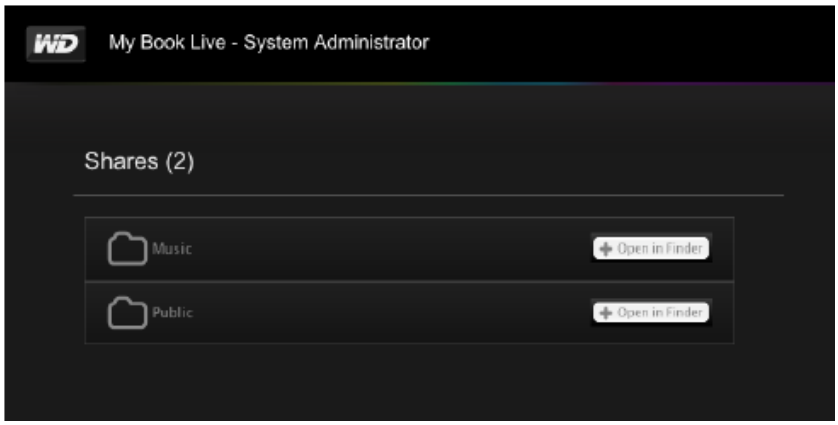

8. Si un message Java vous demande d'Autoriser ou de Refuser la connexion, cliquez sur le bouton **Permettre**.
9. Vous pouvez à présent accéder à vos fichiers. Selon les paramètres de votre système d'exploitation, votre partage peut ne pas apparaître automatiquement.
   - Sur Windows, une fois que vos partages ont été détectés avec succès, une lettre de disque pour le partage apparaît sous Mon poste de travail. Vous pouvez utiliser la lettre du disque sur tout autre disque dur réseau détecté. Ouvrir le disque dur affiche tous les dossiers et fichiers dans le partage.

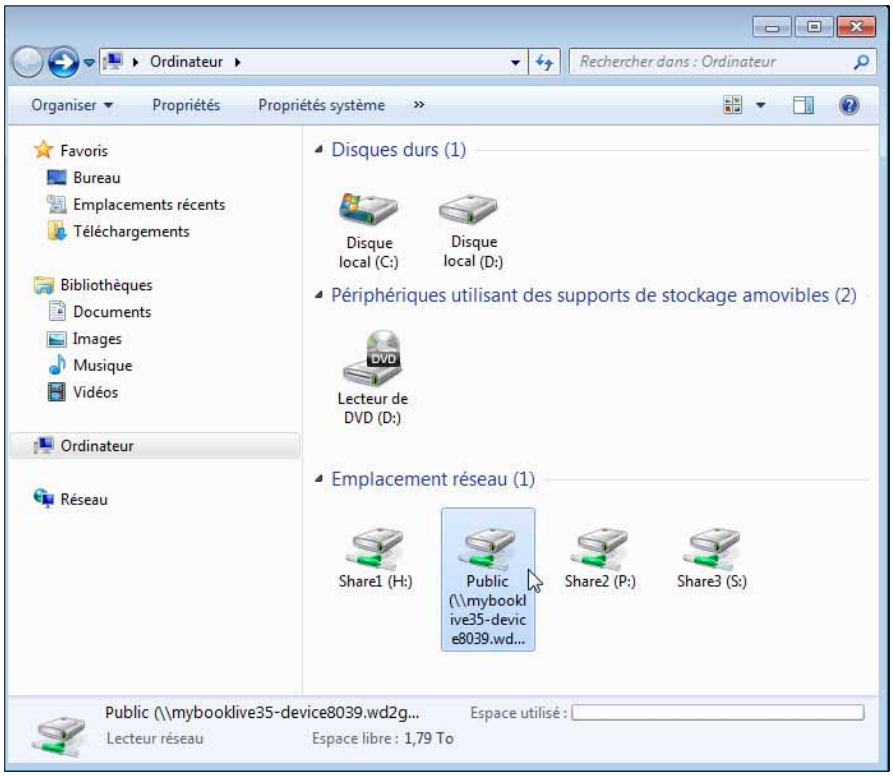

- Sur un Mac, la fenêtre du Finder s'ouvre toute seule une fois que le disque dur a été connecté avec succès au My Book Live et affiche votre partage.

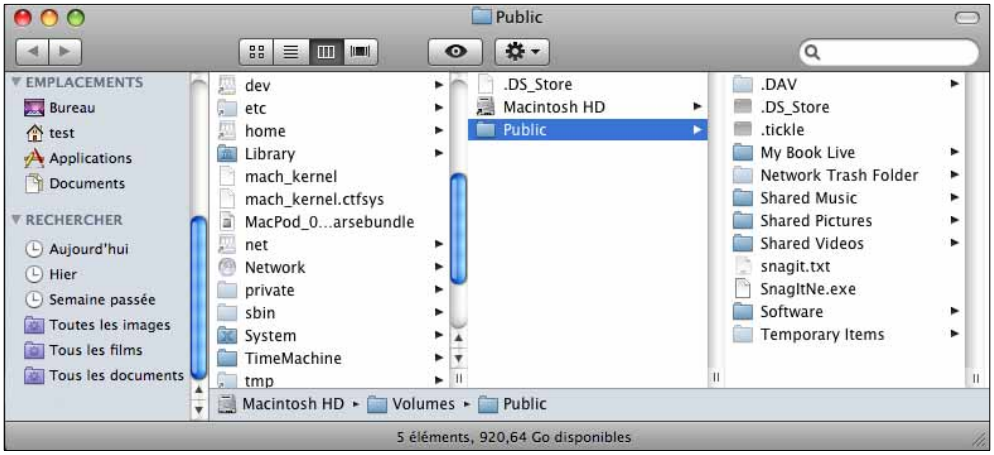

10. Sélectionnez les fichiers auxquels vous souhaitez accéder.

    Vous pouvez voir, éditer, supprimer, ou copier des fichiers de la même façon que vous ne le feriez avec tout autre disque réseau.

Partage de vos fichiers à distance

Pour partager des fichiers à distance avec un membre de votre famille ou avec un ami, créez un nouvel utilisateur sur votre My Book Live, puis en créez un compte d'accès web séparé pour cet utilisateur particulier via l'interface web. Seuls les partages auxquels l'utilisateur a accès s'affiche.

1. Si la personne n'est pas déjà un utilisateur du disque dur My Book Live, créez un nouvel utilisateur (voir « Création d'un utilisateur » à la page 78).
2. Créez un compte d'accès web pour l'utilisateur (voir page 112). L'utilisateur reçoit un email avec des instructions expliquant comment utiliser WD 2go.

12

Lecture/Streaming vidéos, photos et musique

Présentation du serveur multimédia
Paramètres du Serveur multimédia
Types de données pris en charge
Stockage multimédia
Accès aux lecteurs multimédia HD WD TV Live
Accès à My Book Live à l'aide d'iTunes

Présentation du serveur multimédia

My Book Live est conçu pour servir de serveur multimédia central personnel. Il permet d'envoyer en streaming des photos, de la musique et des vidéos vers votre salon et/ou vers les autres ordinateurs de votre réseau.

Le serveur Twonky Media recherche toutes les données multimédia stockées sur le dossier Public du My Book Live connecté à votre réseau. Si vous ne voulez par que Twonky trouve des fichiers spécifiques, placez-les dans un partage privé qui comporte pas de contenus multimédia.

Le serveur est préconfiguré et il suffit donc de transférer vos contenus multimédia vers les dossiers partagés sur votre My Book Live pour pouvoir envoyer et lire des contenus en streaming sur votre système audio/vidéo, vos consoles de jeu (Xbox 360™, Playstation® 3, ou adaptateurs multimédia DLNA® 1.5 par exemples, tel que le WD TV™ Live HD), ou sur des services tels queiTunes. Pour plus de détails, visitez *http://www.twonkymedia.com*

Paramètres du Serveur multimédia

L'onglet Multimédia du tableau de bord du My Book Live vous permet de définir les paramètres TwonkyMedia et iTunes pour que vous puissiez profiter de vos contenus multimédia dans toutes les pièces de votre maison.

Remarque : TwonkyMedia et iTunes ne fonctionnent que sur votre réseau.

TwonkyMedia

TwonkyMedia envoie en streaming votre musique, vos photos et vos vidéos vers tout appareil compatible dans votre maison. Lire des contenus multimédia sur un appareil compatible est très simple.

Le Twonky Media Server (Serveur multimédia Twonky) recherche toutes les données multimédia stockées sur le dossier Public du My Book Live connecté à votre réseau local. Le serveur est préconfiguré et il suffit donc de transférer vos contenus multimédia vers le dossier Public sur votre My Book Live pour pouvoir streamer et visionner des contenus sur votre Entertainment center personnel, votre console de jeu (Xbox 360, PlayStation 3), un lecteur multimédia HD WD TV Live, ou des adaptateurs multimédia numériques DLNA 1.5) et sur d'autres PC connectés à votre réseau. Visitez *http://www.twonkymedia.com* pour plus informations sur TwonkyMedia.

Pour activer TwonkyMedia et envoyer des contenus en streaming depuis votre disque dur My Book Live vers votre ou vos serveurs multimédia :

1. Sur le panneau de navigation du tableau de bord du WD My Book Live, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Multimédia**.
2. Cliquez sur **Twonky** pour ouvrir la section.
3. Cochez la case **Activer** pour **Twonky Service** (activé par défaut).
4. Pour afficher un tableau décrivant les serveurs multimédia, cliquez sur la flèche vers le bas pour étendre la section Twonky Service :

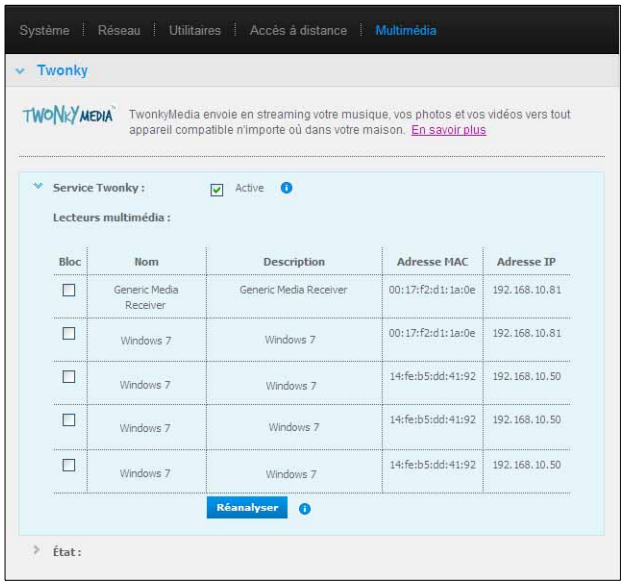

5. Pour empêcher un lecteur multimédia de recevoir des données en streaming (par exemple, dans le cadre du contrôle parental) dans la liste des lecteurs multimédia, cochez la case située à côté de ce lecteur multimédia. Décochez la case si vous ne voulez pas bloquer le lecteur. Quand vous modifiez un paramètre, le disque dur enregistre automatiquement la modification.
6. Pour scanner de nouveaux lecteurs multimédia, cliquez sur le bouton **Réanalyser**. Le message de « Réanalyse en cours » apparaît. Quand la réanalyse est terminée, la nouvelle liste de lecteurs multimédia apparaît dans le tableau de serveur multimédia.

   Remarque : Le système réanalyse les lecteurs multimédia automatiquement, le bouton **Réanalyser** est essentiel pour le dépannage.

7. Pour revoir les informations sur l'état , cliquez sur le **>** en bas de l'**état** :

   Les informations sur l'état incluent la version du logiciel de Twonky, la date et l'heure auxquels les paramètres ont été mis à jour, et le nombre de morceau de musique, les images, et les vidéos qui ont été streamées.

8. Pour que Twonky ne recherche que les fichiers de musique, d'image et de vidéo mis à jour sur votre lecteur, cliquez sur le bouton **Réanalyser** en dessous de la liste.
9. Pour que Twonky lise tous les fichiers de musique, d'image et de vidéo sur votre lecteur, cliquez sur le bouton **Reconstruction** en dessous de la liste. La reconstruction est plus approfondie que la réanalyse et prend plus de temps.

   Remarque : La réanalyse et la reconstruction se font automatiquement. Vous ne devez utiliser les boutons que si vous avez un problème.

iTunes

Grâce au serveur multimédia iTunes, vous ou toute personne connectée au My Book Live peut lire les fichiers de musique en passant par iTunes qui sont stockés dessus. Le service crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme une base de données iTunes, ce qui permet d'envoyer des fichiers multimédia en streaming à partir du My Book Live vers des ordinateurs Windows ou Mac qui utilisent iTunes.

Remarque : Le serveur iTunes ne prend pas les contenus DRM en charge.

Types de données pris en charge

Le serveur multimédia iTunes prend en charge les types de fichiers suivants :

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Listes de lecture musique et vidéo

Remarque : Les serveurs iTunes analysent les partages qui ont activé Media Serving. Les partages Public sont inclus dans cette analyse.

Pour activer iTunes :

1. Sur le panneau de navigation du tableau de bord du My Book Live, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Multimédia**.
2. Cliquez sur **>** à côté d'**iTunes** pour étendre la section iTunes :

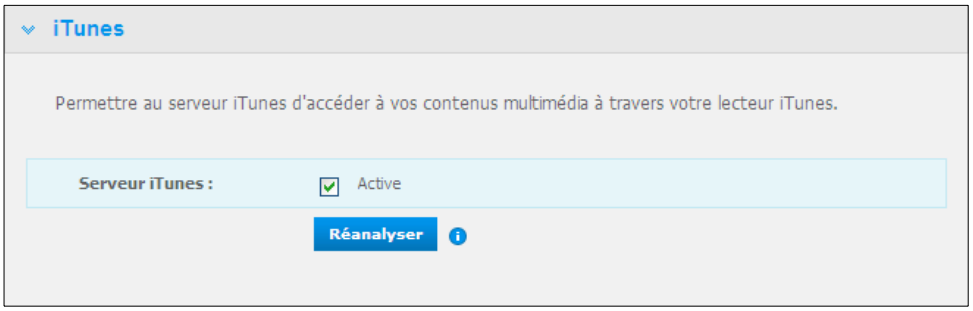
iTunes
Permettre au serveur iTunes d'accéder à vos contenus multimédia à travers votre lecteur iTunes.
Serveur iTunes :
Active
Réanalyser

3. Pour permettre à iTunes d'accéder à vos fichiers de musique via le lecteur iTunes, cliquez sur la case à cocher **Activé**. iTunes est activé par défaut.
4. Cliquez sur le bouton **Réanalyser** pour mettre à jour les fichiers multimédia. Quand le message « iTunes a été réinitialisé » apparaît, cliquez sur le bouton **Quitter**.

Types de données pris en charge

Fichiers audio	**Fichiers vidéo**	**Fichiers image**
3GP	3GP	BMP
AAC	AVI	GIF
AC3	DivX	JPEG
AIF	DVR-MS	PNG
ASF	FLV	TIF
FLAC	M1V	TIFF
LPCM	M4V	
M4A	MKV	
M4B	MOV	
MP1	MP1	
MP2	MP4	
MP3	MPE	
MP4	MTS	
MPA	MPV	
OGG	MPG	
WAV	MPEG2	
WMA	SPTS	
	VDR	
	VOB	
	WMV	
	Xvid	

Remarque : Certains périphériques ne sont pas capables de lire tous ces formats. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil concerné pour la liste des formats pris en charge.

Stockage multimédia

Vous pouvez accéder au disque dur My Book Live et y stocker du contenu via des partages réseau. Les partages, de même que les dossiers et les répertoires, sont des espaces créés pour organiser vos contenus multimédia afin d'y accéder sur votre réseau. Un partage peut être partagé avec tous les utilisateurs (public) ou certains utilisateurs (privé).

L'appareil est configuré par défaut avec le partage réseau Public, qui contient les dossiers suivants pour le stockage multimédia :

- **Musique partagée** – pour stocker les morceaux de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Images partagées** – pour stocker les images de musique à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Vidéos partagées** – pour stocker les vidéos de musique à partager avec d'autres utilisateurs.

Important : N'effacez ou ne modifiez pas le nom du dossier Images partagées, afin qu'il puisse être reconnu par l'application WD Photos.

Ajout de contenu multimédia aux dossiers

1. Ouvrez l'Explorateur Windows ou le Finder sur Mac :

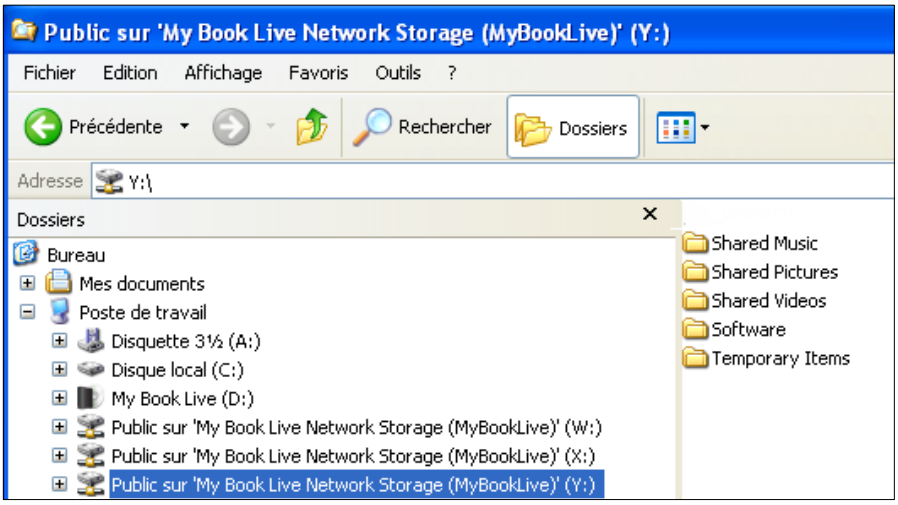

2. Copiez ou faîtes glisser les fichiers de musique dans le dossier de la musique partagée.
3. Suivez la même procédure pour placer vos vidéos et vos images dans les dossiers Images partagées et Vidéos partagées.

Important : Veillez à bien trier vos contenus multimédia et de les ajouter aux bons dossiers partagés. (par exemple, les fichiers musicaux doivent aller dans le dossier Musique partagée). Dans le cas contraire, votre passerelle multimédia risque de ne pas pouvoir afficher vos contenus correctement.

Accès aux lecteurs multimédia HD WD TV Live

Maintenant que vous avez copié vos fichiers dans les dossiers correspondants, vous pouvez utiliser divers lecteurs multimédia pour lire vos données en streaming. Les types suivants sont décrits dans cette section :

- Windows Media Player 12 (avec Windows 7) page 125.
- Lecteurs multimédia HD WD TV Live/WD TV Live Plus page 127
- Xbox 360 page 127
- Playstation 3, page 130.
- D'autres lecteurs multimédia, page 130 :
  - Lecteurs BluRay
  - TV connectés en réseau
  - Cadres photo numériques
  - Lecteur de musique en réseau
- Adaptateurs multimédia, page 130
- Périphériques DLNA, page 130

Windows Media Player 11/12 (Windows Vista/Windows 7)

Remarque : Visitez le site d'assistance du lecteur multimédia de Microsoft pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise à jour de votre lecteur multimédia. Pour lire un flux multimédia en streaming avec la Bibliothèque Windows Media Player 11 ou 12 :

1. Cliquez sur **Panneau de configuration** > **Centre Réseau et partage**.
2. Cliquez sur **Personnaliser** :

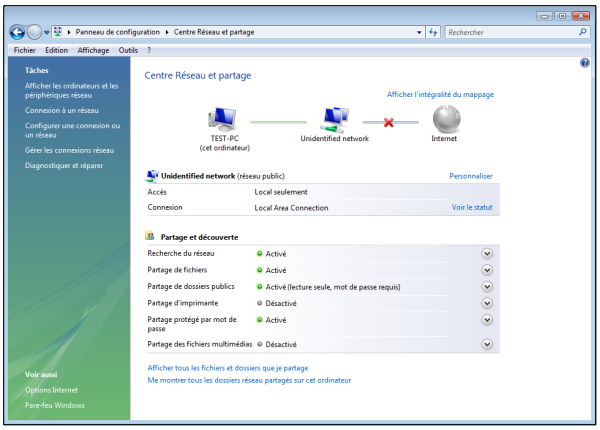

3. Sélectionnez sur **Privé**, puis sur **Suivant** :

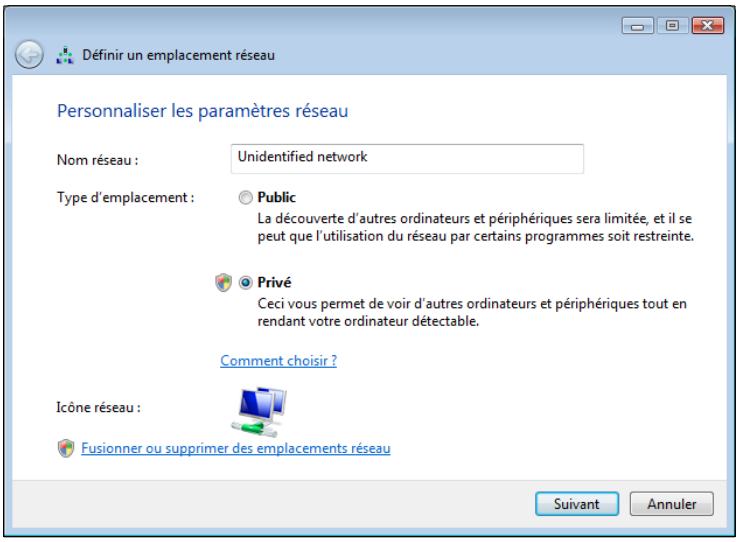
Définir un emplacement réseau
Personnaliser les paramètres réseau
Nom réseau :
Unidentified network
Type d'emplacement :
Public
La découverte d'autres ordinateurs et périphériques sera limitée, et il se peut que l'utilisation du réseau par certains programmes soit restreinte.
Privé
Ceci vous permet de voir d'autres ordinateurs et périphériques tout en rendant votre ordinateur détectable.
Comment choisir ?
Icône réseau :
Fusionner ou supprimer des emplacements réseau
Suivant
Annuler

4. Lancez Windows Media Player (**Démarrer** > **Programmes** > **Windows Media Player**) :

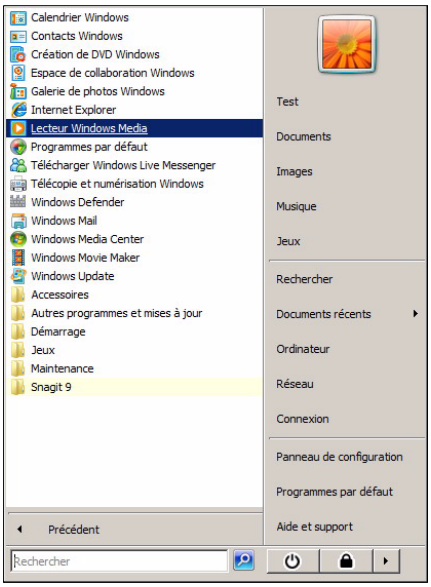

5. Cliquez sur **Bibliothèque** > **Partage des fichiers multimédia** :

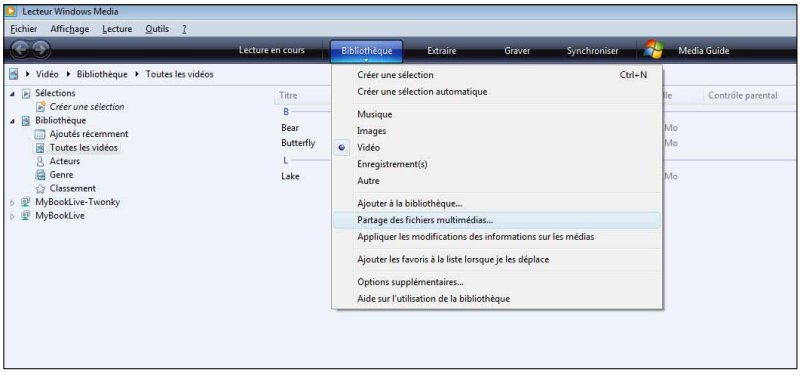

6. Cliquez sur **Rechercher des fichiers multimédias partagés par d'autres utilisateurs**, puis sur **OK** :

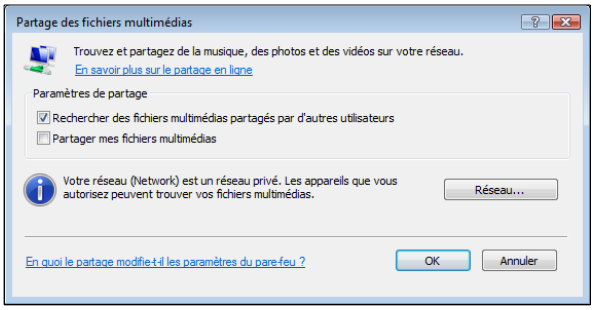
Partage des fichiers multimédias
Trouvez et partagez de la musique, des photos et des vidéos sur votre réseau.
En savoir plus sur le partage en ligne
Paramètres de partage
Rechercher des fichiers multimédias partagés par d'autres utilisateurs
Partager mes fichiers multimédias
Votre réseau (Network) est un réseau privé. Les appareils que vous autorisez peuvent trouver vos fichiers multimédias.
Réseau...
En quoi le partage modifie-t-il les paramètres du pare-feu ?
OK
Annuler

7. Sélectionnez un type de fichier multimédia (Musique, Images ou Vidéos) puis cliquez sur **MyBookLive** :

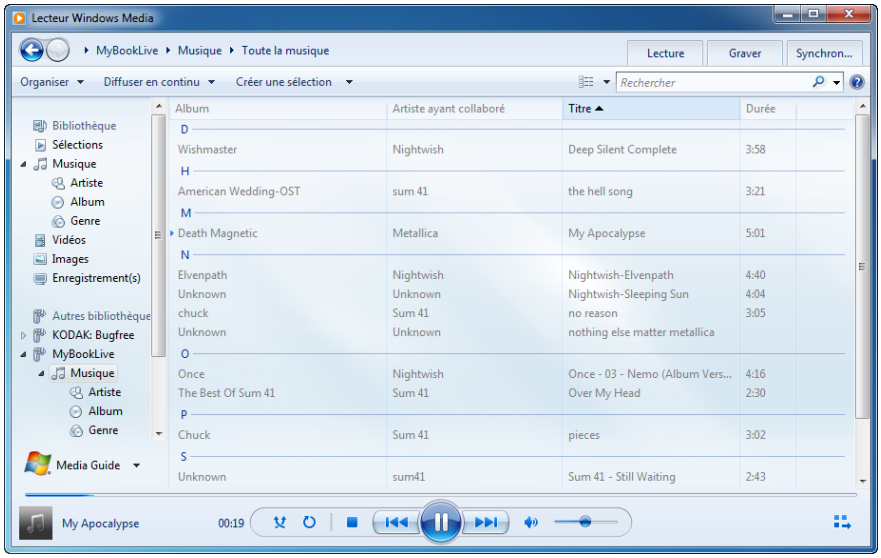

8. Faites un double-clic sur le fichier multimédia que vous souhaitez lire.

Lecteurs multimédia HD WD TV Live/WD TV Live Plus

Vous pouvez connectez le lecteur multimédia WD TV Live ou WD TV Live Plus HD au réseau local pour accéder à des contenus multimédia stockés sur un disque en réseau tel que le My Book Live. Voici les principes à suivre pour utiliser le WD TV Live/live Plus pour accéder à des fichiers sur un disque dur My Book Live. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur multimédia WD TV Live/Live Plus HD pour des instructions détaillées sur la connexion au My Book Live et l'accès à la lecture de contenus multimédia.

Remarque : My Book Live peut obtenir des contenus à partir de périphériques de stockage de la même manière.

1. Connectez le My Book Live à votre réseau personnel et allumez l'appareil.
2. Vérifiez que votre WD TV Live/Live Plus est connecté à votre TV et allumé.

3. Connectez le WD TV Live/Live Plus à votre réseau personnel :

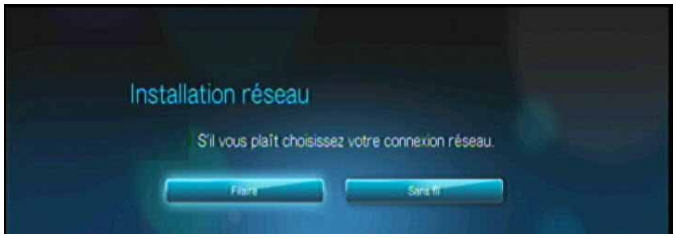

4. Accédez à l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône du contenu multimédia auquel vous souhaitez accéder. Cela peut être Musique, Vidéo ou Photo.
5. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner **Serveurs multimédia**, puis appuyez sur **Entrée** :

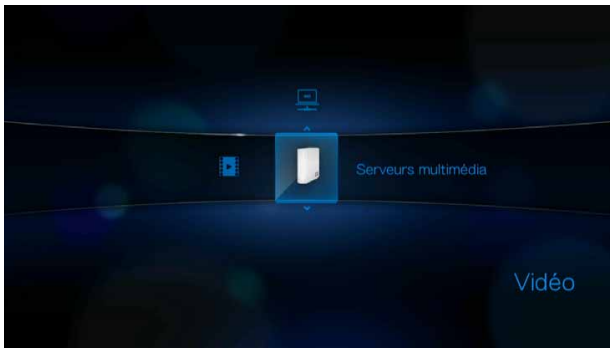

6. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le My Book Live et appuyez sur **Entrée**.

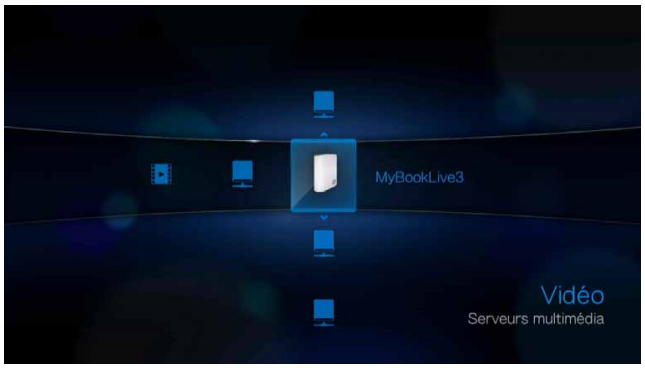

7. Si nécessaire, entrez votre compote (nom d'utilisateur) et mot de passe My Book Live.

   Appuyez sur ▶ pour sélectionner **OK**, puis appuyez sur **Entrée**.

8. Quand les contenus pris en charge pour le type de contenus multimédia sélectionné apparaît, sélectionnez les contenus auquels vous souhaitez accéder, puis appuyez sur **Entrée** pour démarrer la lecture du fichier multimédia.

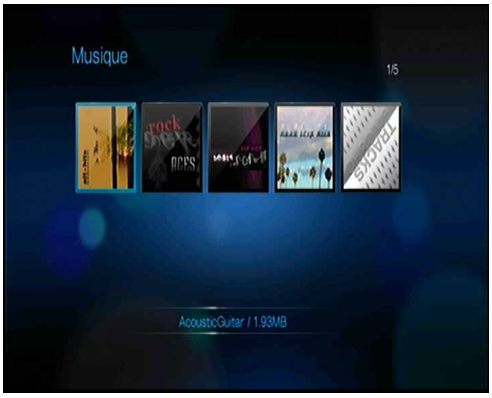

Xbox 360

Remarque : Visitez le site d'assistance de Microsoft pour la Xbox 360 pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise à jour de votre Xbox 360.

1. Vérifiez que votre Xbox 360 et My Book Live sont allumés et connectés à votre réseau local.
2. Faites défiler l'interface utilisateur principale de la Xbox jusqu'à l'écran Ma Xbox;
3. Utilisez la manette de la Xbox 360 et faites défiler vers la droite jusqu'aux options Vidéo, Musique et Bibliothèque d'images.
4. Sélectionnez une de ces options en appuyant sur le bouton **A** de votre manette. L'écran Sélectionner la source apparaît.
5. Sélectionnez l'option MyBookLive ou le nom que vous lui avez donné précédemment, puis appuyez sur le bouton **A**. Le contenu stocké sur votre appareil My BookLive s'affiche.
6. Utilisez la manette pour naviguer dans le contenu et lancer la lecture.

Playstation 3

Remarque : Visitez le site d'assistance Sony® pour la PlayStation pour plus d'informations sur l'utilisation et la mise à jour de PlayStation.

1. Vérifiez que votre PlayStation 3 et My Book Live sont allumés et connectés à votre réseau local. L'interface principale affiche une série d'options disposées horizontalement sur l'écran de votre téléviseur.
2. À l'aide des boutons directionnels (droite et gauche) de la manette de la PS3, naviguez jusqu'à Musique, Photo ou Vidéo selon votre choix, puis appuyez sur le bouton **X**.
3. À l'aide des boutons directionnels (haut et bas), faites défiler vers le bas et sélectionnez MyBookLive (ou le nom que vous lui avez donné) en appuyant sur le bouton **X**. Une liste de dossiers (Musique, Photo et Vidéo) s'affiche à droite de l'icône de MyBookLive.
4. Veillez à sélectionner le dossier correspondant à l'option que vous avez choisie à l'étape 2. Par exemple, si vous avez sélectionné Photo sur l'écran principal, ouvrez le dossier Photo qui s'affiche à droite de l'icône du MyBookLive, sans quoi le contenu risque de ne pas s'afficher correctement.

Autres lecteurs multimédia

En suivant les étapes générales pour l'installation de périphériques tels que les cadres photo numériques, les lecteurs Blu Ray, les TV connectés en réseau et les adaptateurs multimédia numériques :

1. Vérifiez que votre My Book Live est connecté à votre réseau local personnel et allumé.
2. Suivez les instructions fournies avec votre lecteur multimédia pour le configurer ou installer les pilotes.
3. A l'aide de la fonction de navigation sur votre lecteur, scannez et détectez votre My Book Live sur votre réseau.
4. Selon le modèle de lecteur de vous avez, vous devez accéder à la page de configuration réseau de l'interface utilisateur afin que votre lecteur puisse établir une connexion avec votre My Book Live. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur pour des instructions détaillées.

Périphériques DLNA

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique DLNA pour des instructions pour connecter l'appareil à votre réseau local afin de pouvoir accéder au contenu stocké sur votre My Book Live. Allez sur *http://www.dlna.org* pour une liste de périphériques certifiés DLNA et pour plus de détails.

Accès à My Book Live à l'aide d'iTunes

Présentation du serveur multimédia iTunes

Grâce au serveur multimédia iTunes, vous ou toute personne connectée au My Book Live peut lire les fichiers de musique en passant par iTunes qui sont stockés dessus. Le service crée une bibliothèque musicale virtuelle sur l'appareil et la traite comme une base de données iTunes, ce qui permet d'envoyer des fichiers multimédia en streaming à partir du My Book Live vers des ordinateurs Windows ou Mac qui utilisent iTunes.

Types de données pris en charge

Le serveur multimédia iTunes prend en charge les types de fichiers suivants :

- AAC
- ALAC
- MP3
- FLAC
- Ogg Vorbis
- Musepack
- WMA
- WMV
- AIFF
- WAV
- MPEG-4
- Listes de lecture musique et vidéo

Remarque : Les serveurs iTunes analysent les partages qui ont activé Media Serving, notamment le partage Public par défaut.

Stocker du contenu

Vous pouvez faire glisser les fichiers multimédia dans les dossiers correspondant dans le partage public (par ex. les fichiers musique du dossier /Public/musique par défaut)

Streaming multimédia dans iTunes

Le serveur multimédia iTunes est activé par défaut dans le tableau de bord. Voir « Paramètres du Serveur multimédia » à la page 76 pour plus de détails.

1. Lancez iTunes sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur **MyBookLive** dans la section Partagés du volet de gauche. Si vous avez copié de la musique dans le dossier Musique /Public/Partagé Musique ou une vidéo dans le dossier /Public/Partagé Vidéos et que le format est pris en charge par iTunes, elle s'affiche dans le volet de droite :

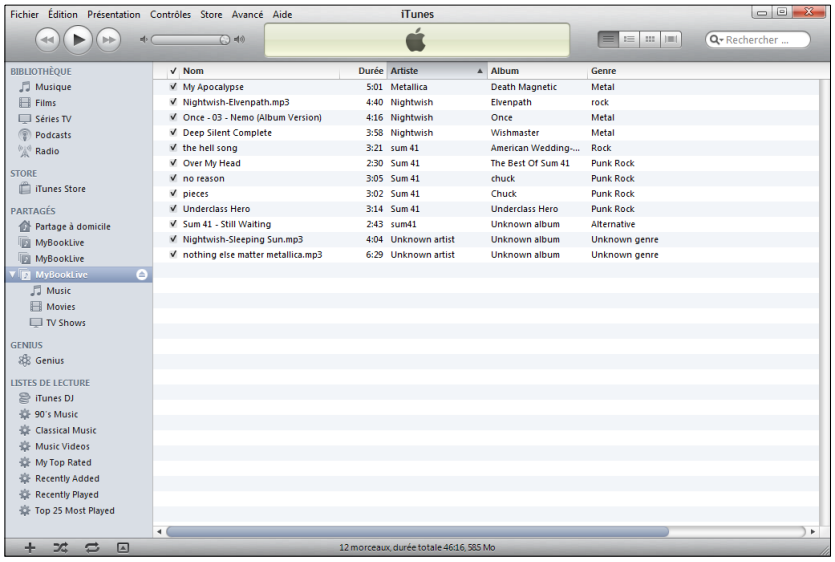

3. Faites un double clic sur un fichier multimédia pour l'écouter.

13

Dépannage

Première liste de choses à vérifier
Reconfiguration du My Book Live
Problèmes particuliers et actions correctives

En cas de problème, vérifiez d'abord que vous utilisez la dernière version du logiciel pour le My Book Live. Voir « Mises à jour » à la page 67 pour plus des instructions mises à jour.

Première liste de choses à vérifier

- La source d'alimentation est-elle branchée dans la prise électrique murale et dans le disque dur ?
- Les câbles sont ils bien correctement enfoncés ?
- L'indicateur d'état est-il bien vert ? Si ce n'est pas le cas, voir « Vérification du voyant LED à l'avant » à la page 11.

Reconfiguration du My Book Live

Si vous avez un mot de passe et une adresse IP statique sur le tableau de bord du My Book Live et les avez oubliés, appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant que l'appareil est alimenté permet de réinitialiser le mot de passe et les paramètres IP à leurs valeur par défaut. La réinitialisation n'efface pas vos fichiers.

Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser l'appareil à l'aide du bouton de réinitialisation :

AVERTISSEMENT !	**Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en marche. Si vous n'avez pas accès à l'arrière de l'appareil, débranchez le disque dur de la source d'alimentation, et retournez-le afin d'y avoir accès, puis rebranchez-le.**

1. Vérifiez que l'appareil est allumé et insérez un trombone ou un objet à bout fin dans le logement du bouton d'initialisation à l'arrière de l'appareil :

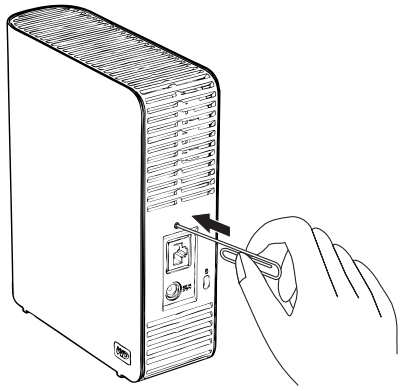

2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant quatre secondes. L'appareil redémarre (ce qui peut prendre jusqu'à trois minutes).

Problèmes particuliers et actions correctives

Voici une liste de problèmes particuliers qui peuvent survenir lors de l'utilisation du My Book Live. Des solutions possibles sont proposées pour chaque problème.

Les témoins lumineux ne s'allument pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que la prise électrique fonctionne correctement. Vérifiez-la en branchant un autre appareil.

Le témoin du panneau avant du My Book Live est rouge et le témoin LED de l'adaptateur réseau n'est pas allumé.

1. Confirmez que le câble réseau est correctement connecté au My Book Live et au commutateur ou au routeur réseau.
2. Vérifiez que le routeur ou le commutateur réseau est allumé.
3. Utilisez un câble réseau et un port différent sur le commutateur ou le router réseau. Tester le port du câble du My Book Live avec un autre appareil en bon état de marche peut permettre d'identifier des défaillances au niveau des câbles ou des ports.

Mon routeur est tombé en panne. Comment puis-je mapper la lettre du disque manuellement ?

1. Connectez l'appareil directement au port Ethernet de votre ordinateur.
2. Faites un double clic sur**Poste de travail**.
3. Cliquez sur **Favoris réseau**.
4. Dans le menu **Outils**, sélectionnez **Connecter un disque dur réseau**.
5. Laissez le disque réglé sur la lettre par défaut.
6. Dans le menu déroulant Dossier, sélectionnez \\nom_de_lappareil\public :

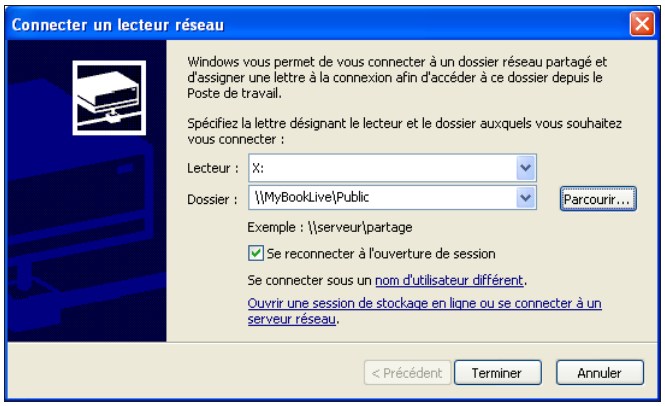
Connecter un lecteur réseau
Windows vous permet de vous connecter à un dossier réseau partagé et d'assigner une lettre à la connexion afin d'accéder à ce dossier depuis le Poste de travail.
Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :
Lecteur :
X:
Dossier :
\\MyBookLive\Public
Parcourir...
Exemple : \\serveur\partage
Se reconnecter à l'ouverture de session
Se connecter sous un nom d'utilisateur différent.
Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un serveur réseau.
< Précédent
Terminer
Annuler

7. Cliquez sur le bouton **Terminer**.
8. Revenez à la fenêtre Poste de travail pour accéder au dossier Public de votre appareil sous Lecteurs réseau.

L'installation ou WD SmartWare sont incapables de détecter le My Book Live.

L'installation ou WD SmartWare sont incapables de détecter le My Book Live, certains protocoles réseau peuvent être bloqués sur le réseau ou sur l'ordinateur. Dans ces cas, le My Book Live est disponible via une connexion par IP ou un nom de réseau directs. Par exemple, vous pouvez ouvrir le tableau de bord du My Book Live en allant sur http://129.25.676.30/ ou http://mybooklive/.

- Si l'ordinateur est sur un réseau sans fil, connectez-le à l'aide du câble Ethernet et essayez une nouvelle fois.
- Désactivez temporairement sur votre ordinateur tout pare-feu, logiciel de sécurité ou de réseau et réessayez.
- Vérifiez que votre routeur local n'est pas équipé de pare-feu ou de logiciel de sécurité. Consultez la documentation sur le routeur, si vous en avez, afin de désactiver temporairement le logiciel et configurer le logiciel pour autoriser UPnP ou UDP.

Je ne parviens pas à lire de la musique, des vidéos ou des images en passant par mon adaptateur multimédia.

- Il existe de nombreux types de formats de fichiers d'image, vidéo et de musique, et votre adaptateur multimédia ne prend peut-être pas en charge la lecture d'un format donné. Selon votre type d'adaptateur multimédia (par exemple Xbox 360, PlayStation 3) que vous avez, vous pouvez essayer de le mettre à jour pour la prise en charge du format que vous souhaitez utiliser. Consultez le manuel utilisateur de l'adaptateur multimédia pour plus d'informations.
- Assurez-vous que le partage qui contient vos contenus multimédia est activé pour servir ce type de contenu multimédia. Voir « Création d'un nouveau partage » à la page 84.

Comment arrêter le My Book Live en toute sécurité ?

Si vous n'arrivez pas à fermer le disque dur à l'aide du tableau de bord du My Book Live ou de l'icône WD Quick View, assurez-vous que le voyant à l'avant du disque n'est pas en train de clignoter. Si le voyant clignote, cela signifie que le disque dur est en train de traiter des informations (sauvegarde ou transfert de fichier par exemple).

Si le voyant clignote en vert, des données sont en cours de lecture ou d'écriture depuis le disque. Suivez ces étapes :

1. Si possible, attendez que le voyant s'arrête de clignoter.
2. Vérifiez que tous les ordinateurs présents sur le réseau n'ont pas de fichiers ouverts ou en cours de traitement.
3. Déconnectez le câble Ethernet.
4. Attendez 60 secondes.
5. Déconnectez le câble d'alimentation.

Si le voyant est allumé de façon continue en vert (ce qui indique que le disque dur est inactif) ou bleu (ce qui indique que le disque dur est en veille), le disque dur est prêt à être arrêté.

1. Déconnectez le câble Ethernet.
2. Déconnectez le câble d'alimentation.

Si le voyant est blanc, le logiciel est en cours de mise à jour. NE PAS DEBRANCHER L'ALIMENTATION car cela pourrait endommager le logiciel dans le disque dur et causer une perte de données.

Si le voyant est d'une autre couleur, attendez qu'il se mette en vert. S'il ne se met pas en vert, consultez « Vérification du voyant LED à l'avant » à la page 11.

Comment mettre à niveau du logiciel My Book Live 3.0 au logiciel My Book Live 3.5 ?

Pour des instructions, consultez la base de connaissance sur *http://support.wdc.com* et cherchez la réponse 6742 de la base de connaissances.

14

Informations de garantie

Conformité réglementaire
Service après-vente
Garantie limitée

Conformité réglementaire

Appareil de classe B selon la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément aux réglementations du chapitre 15 de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peuvent causer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. Il n'existe toutefois aucune garantie que ces interférences n'apparaîtront pas dans une installation particulière. Toute modification ou altération non expressément approuvée par WD peut faire perdre à l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

Le livret suivant préparé par la FCC (Federal Communications Commission) peut être utile : *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems* (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférence Radio/TV). Ce livret de référence No 004-000-00345-4 est disponible auprès de l'Office des publications du Gouvernement américain : US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Le câble Ethernet fourni doit être utilisé entre l'appareil et la connexion réseau pour assurer la conformité classe B du chapitre 15 de la FCC et classe B de la norme EN-55022.

Conformité ICES/NMB-003

Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with Canadian ICES-003 Class B.

Conformité de sécurité

Approved for US and Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Approuvé pour les États-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Ce produit est conçu pour être alimenté par une source d'alimentation homologuée, à double isolation, ou sur un bloc d'alimentation enfichable portant la mention « Classe 2 ».

Conformité CE pour l'Europe

Conformité vérifiée avec la norme EN55022 pour les émissions RF ; EN-55024 pour l'immunité générique, le cas échéant ; et EN-60950 pour la sécurité.

GS Mark (Allemagne seulement)

Niveau d'émission sonore – réglementation 3.GPSGV : Sauf déclaration contraire, le niveau de pression acoustique maximale de ce produit est de 70db(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779. Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV : Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779, falls nicht anders gekennzeichnet oder spezifiziert.

Notice KC (République de Corée seulement)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에 서사용할수있습니다

Appareil de Classe B 1 Veuillez noter que cet appareil à été homologué pour une utilisation dans un cadre non professionnel et peut être utilisé dans tout environnement, y compris en zone résidentielle.

Conformité environnementale (Chine)

部件编号	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
大写	○	○	○	○	○	○
小写	○	○	○	○	○	○
光管	○	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
橡胶垫	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○

○：表示该部件中不包含相应的物质或者含量没有超出 SJ/T 11363-2006 规定中同类物质的最大允许水平。

×：表示该部件中对应物质的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

Service après-vente

WD apprécie votre fidélité et tente toujours de vous offrir le meilleur service. Si ce produit nécessite une réparation, vous pouvez prendre contact avec le détaillant auprès duquel vous l'avez acheté ou visiter notre site Web d'assistance sur les produits à l'adresse *support.wdc.com* pour plus d'informations sur l'accès aux réparations ou obtenir un numéro de retour RMA (Return Material Authorization). Si la conclusion est que le produit est peut-être défectueux, vous recevrez un numéro RMA ainsi que des instructions de retour du produit. Un retour non autorisé (c'est-à-dire sans émission préalable d'un numéro RMA) vous sera renvoyé à vos frais. Les retours autorisés doivent être effectués dans un emballage d'expédition homologué, prépayé et assuré, à l'adresse fournie par les documents de retour. Votre carton et emballage d'origine doivent être conservés pour rangement ou expédition de votre produit WD. Pour définir de façon certaine la durée de garantie, vérifiez la date d'expiration de la garantie (numéro de série obligatoire) à l'adresse *http://support.wdc.com*. WD ne saurait être tenu responsable de la perte de données quelle qu'en soit sa cause, de la récupération de données perdues ni des données contenues dans tout produit qui viendrait en sa possession.

Garantie limitée

WD garantit que le produit dans le cadre d'un usage normal, est exempt de défaut de matériau et de main-d'œuvre pour la durée définie ci-dessous et qu'il fonctionnera conformément aux spécifications de WD. La durée de votre garantie limitée varie en fonction du pays d'achat du Produit. La durée de votre garantie limitée est de 3 ans dans la région Amérique du Nord, Centrale et du Sud, de 2 ans dans la région Europe, Proche Orient et Afrique et de 3 ans dans la région Asie Pacifique, sauf obligation légale contraire. Cette période de garantie limitée débute à la date d'achat mentionnée sur la facture. WD ne saurait être responsable d'un produit retourné s'il peut conclure que le produit a été volé chez WD ou que le défaut prétendu est a) non apparent, b) ne peut pas être corrigé raisonnablement suite à des dégâts survenus avant la réception du produit par WD, ou c) est attribuable à une utilisation ou installation incorrecte, à une altération (y compris enlèvement ou altération d'étiquette et ouverture ou dépose de boîtier extérieur, sauf si le produit se trouve sur une liste de produits à intervention limitée de l'utilisateur autorisée et que l'altération spécifique entre dans le cadre des instructions applicables, indiquées sur *http://support.wdc.com*), un accident ou une manipulation incorrecte par qui que ce soit d'autre que WD. Sous réserve des limitations ci-dessus, votre recours unique et exclusif en garantie sera pendant la durée de la garantie mentionnée ci-dessus et au choix de WD, la réparation ou le remplacement du produit.

La garantie limitée de WD est exclusive de toute autre et ne s'applique qu'aux produits vendus à l'état neuf. Les recours mentionnés ici remplacent a) tout autre recours ou garantie, explicite, implicite ou contractuel, y compris mais sans limitation la garantie implicite de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier et b) toute obligation ou responsabilité de WD concernant des dommages notamment, mais sans limitation accidentels, accessoires ou spéciaux, ou toute perte financière, de bénéfice ou frais, perte de données survenant suite ou en liaison avec l'achat, l'utilisation ou le fonctionnement du produit, même si WD a été averti de la possibilité de tels dommages. Aux États-Unis, certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas vous être applicables. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et n'est pas exclusive de la garantie légale qui peut varier d'un état à l'autre.

Licence GNU GPL (General Public License)

Le logiciel intégré dans ce produit peut inclure un logiciel d'autres fournisseurs régi par les droits d'auteur attribués sous licence GPL (« logiciel GPL ») et non sous la licence utilisateur final de Western Digital. Conformément à la licence GPL, si applicable : 1) le code source du logiciel GPL peut être téléchargé gratuitement à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl, ou obtenu sur CD pour une somme modique à l'adresse http://support.wdc.com/download/gpl ou en appelant l'Assistance client dans les trois ans à compter à la date de l'achat, 2) vous pouvez réutiliser, redistribuer et modifier le logiciel GPL ; 3) pour ce qui concerne exclusivement le logiciel GPL, celui-ci est fourni « tel quel » sans garantie d'aucune sorte, dans toute la limite autorisée par la loi applicable ; et 4) une copie de la licence GPL est incluse sur le CD livré, elle peut aussi être obtenue à l'adresse www.gnu.org, et se trouve aussi à l'adresse support.wdc.com/download/gpl.

Toute modification ou falsification du logiciel, notamment sans s'y restreindre vers un logiciel Open Source, relève de votre propre responsabilité. Western Digital ne peut être porté responsable pour aucune modification ou falsification. Western Digital ne prendra en charge aucun produit dans lequel vous avez tenté de modifier, ou avez modifié, un logiciel fourni par Western Digital.

15

Glossaire

CIFS – Common Internet File System. Protocole de partage des fichiers conseillé pour la plate-forme Windows et permet aux utilisateurs d'accéder aux partages par Favoris réseau. Mac OS X ou ultérieur prend également en charge le protocole CIFS. Voir aussi Protocole.

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. Protocole d'attribution des adresses IP aux périphériques sur un réseau. Avec l'adressage dynamique, un périphérique peut posséder une adresse IP différente à chaque connexion au réseau. Dans certains systèmes, l'adresse IP est modifiée alors que le périphérique est connecté. DHCP prend également en charge une combinaison d'adresses IP statiques et dynamiques. Voir aussi Protocole.

DLNA – Digital Living Network Alliance. Groupe de l'électronique grand public, de l'industrie informatique et des sociétés d'appareils mobiles qui définit les normes de compatibilité des produits, permettant ainsi le partage du contenu en local.

DMA – Digital Media Adapter (Adaptateur multimédia). Périphérique qui permet au système audio/vidéo de transférer du contenu multimédia tel que de la musique, des photos, des vidéos avec d'autres périphérique sur le réseau.

DNS – Domain Name Service. Système qui permet à un serveur de noms de réseau de convertir des noms d'hôte en adresses IP numériques utilisées pour identifier de façon unique tout périphérique connecté à Internet.

ESD – Electrostatic discharge (Décharge électrostatique).

Ethernet – Méthode standard de connexion d'ordinateurs à un réseau local à l'aide d'un câble coaxial.

File Transfer Protocol (FTP) – Protocole réseau qui permet de transférer des données entre ordinateurs par un réseau. FTP est un choix répandu pour l'échange de fichiers indépendamment du système d'exploitation des ordinateurs concernés.

GreenPower™ Technology (Technologie GreenPower™) – Technologie d'ingénierie développée par WD pour que les clients bénéficient d'options supplémentaires de disque dur éconergétique. Les disques durs WD dotés de la technologie GreenPower génèrent des économies d'énergie moyennes de 4 à 5 watts par rapport aux disques d'autres concurrents tout en conservant de hautes performances.

Hôte – Ordinateur auquel les autres ordinateurs et périphériques sont connectés.

Adaptateur hôte – Carte enfichable qui sert d'interface entre un bus de système informatique et un disque dur.

Interface hôte – Point de connexion entre un hôte et un lecteur.

Vitesse de transfert de l'hôte – Vitesse de transfert des données par un ordinateur hôte sur une interface.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Protocole utilisé par le World Wide Web pour transférer des informations entre les serveurs et les navigateurs. Voir aussi Protocole.

HTTPS – Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Protocole qui offre un moyen de configuration plus sécurisé de votre périphérique que HTTP, mais qui peut avoir un impact sur le temps de réponse de l'interface utilisateur. Tout trafic entre l'ordinateur principal et My Book World Edition est chiffré. Voir aussi Protocole.

Concentrateur – Dans un réseau, périphérique reliant les lignes de communication en un point central, offrant ainsi une connexion commune à tous les périphériques du réseau.

Interface – Protocole matériel ou logiciel pour gérer l'échange de données entre un périphérique et un ordinateur. Les plus connues sont EIDE (aussi appelées PATA), SATA et SCSI. Voir aussi Protocole.

IP – Internet Protocol (Protocole Internet). Système qui contrôle la manière dont les messages de données sont séparés en paquets, routés depuis l'émetteur, et regroupés au point de destination. Voir aussi Protocole.

Adresse IP – Nombre binaire 32 bits qui identifie de façon unique un ordinateur connecté à Internet.

iTunes – Programme de lecture audio servant à importer des morceaux et d'autre fichiers multimédia depuis votre disque dur ou votre disque dur My Book Live.

LAN – Local Area Network (Réseau local). Système dans lequel les utilisateurs d'ordinateurs de la même société sont reliés entre eux et souvent à des collectes de données stockées au niveau central dans les serveurs de réseaux locaux.

Voyant LED – Light-emitting Diode (Diode électroluminescente). Dispositif électronique qui s'allume lorsqu'il est mis sous tension.

Serveur multimédia – Périphérique qui stocke et partage des fichiers multimédia (audio numériques, vidéo numériques et photos numériques).

Stockage multimédia – Périphérique qui stocke des fichiers multimédia (audio numériques, vidéo numériques et photos numériques).

Multi-utilisateurs – Système de technologie d'informations qui permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément aux données.

NAS – Network Attached Storage (Stockage attaché en réseau). Stockage de disques durs configuré avec sa propre adresse réseau au lieu d'être relié à l'ordinateur qui gère les utilisateurs du poste de travail en réseau.

Ordinateur en réseau – Ordinateur qui communique avec un système central de stockage de données tel qu'un serveur ou un système RAID.

NFS – Network File System. Protocole de système de fichiers en réseau qui permet à un ordinateur client d'accéder à des fichiers sur un réseau comme si les périphériques réseau étaient connectés en local. Protocole généralement associé aux systèmes UNIX. Voir aussi Protocole.

NTP – Network Time Protocol. Protocole de synchronisation des horloges d'ordinateurs et d'équipements sur un réseau. Voir aussi Protocole.

Système d'exploitation – Logiciel qui permet la communication de programmes installés sur votre ordinateur avec des périphériques tels qu'un disque dur.

Partition – Division logique sur un disque dur que le système d'exploitation traite comme un disque dur distinct. Une lettre de disque unique est attribuée à chaque partition.

Port (matériel) – Prise spécifique sur un périphérique pour la connexion à d'autres périphériques à l'aide d'un câble ou d'une fiche. Par exemple, des ports Ethernet, des ports d'alimentation et des ports USB.

Protocole – Convention de transmission de données qui définit la synchronisation, le format de contrôle et la représentation des données.

RAM – Random Access Memory (Mémoire vive). Mémoire qui permet l'accès aléatoire d'un emplacement de stockage, contrairement aux périphériques à accès séquentiel comme les lecteurs de bande.

ROM – Read-Only Memory (Mémoire morte). Puce mémoire de circuit intégré contenant des programmes et des données que l'ordinateur ou l'hôte peut lire mais ne peut pas modifier. Un ordinateur peut lire des instructions depuis la ROM mais ne peut pas stocker des données à l'intérieur.

Partage – Les partages, de même que les dossiers et les répertoires, sont des espaces créés pour organiser vos contenus multimédia afin d'y accéder sur votre réseau. Les partages peuvent être Public, partagés avec toutes les personnes présentes sur votre réseau, ou Privé, partagés avec certains utilisateurs de votre réseau seulement.

SMB – Server Message Block. Protocole de partage des fichiers pour la plate-forme Windows et permet aux utilisateurs d'accéder aux partages par Favoris réseau. Mac OS X ou ultérieur prend également en charge le protocole CIFS. Voir aussi Protocole.

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol. Norme pour le transfert d'e-mail sur Internet. Voir aussi Protocole.

Streaming Media (Lecture de flux multimédia) – Contenus multimédia tels que des contenus audio, la vidéo et les photos qui sont constamment reçus tout en étant diffusé par un fournisseur de flux.

TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Ensemble de protocoles pour la communication sur des réseaux interconnectés. Norme de transmission des données sur des réseaux. Voir aussi Protocole.

TwonkyMedia Server (Serveur multimédia Twonky) – Application serveur qui recherche toutes les données multimédia (vidéos, photos et musique, par exemple) stockées sur le My Book World Edition connecté à votre réseau local.

UPnP – Universal Plug n Play. Ensemble de protocoles pour systèmes informatiques simplifiant la mise en œuvre de réseaux en local en permettant une connexion parfaite entre périphériques. Voir aussi Protocole.

WAN – Wide Area Network (Réseau étendu). Réseau informatique qui traverse les frontières métropolitaines, régionales ou nationales.

Index

A

Accès
  Centre d'apprentissage 58
  nuage personnel 115
Accès à distance
  activation 103
  configuration requise 101
  paramètres 75
  partage de fichiers 118
Accès mobile
  ajout d'une connexion 104
  installation 104
Accès non-administrateur 13
Accessoires 7
Activation de l'accès à distance 103
Adaptateurs secteur 6
Aide en ligne pour WD SmartWare 26
Alertes
  A propos de WD Quick View 56
  icône du tableau de bord 61
  liste 61
Appareil de classe B selon la FCC 137
Application mobile WD 2go
  caractéristiques 101
  installation 109
Applications mobiles 101
  installation de WD 2go 109
  installation de WD Photos 106
Arrêt en toute sécurité 136
  à l'aide de l'icône WD Quick View 56
  à l'aide du tableau de bord 73
  dépannage 136
Assistance client 63
Avertissement
  débranchement du disque dur pendant l'arrêt ou le redémarrage 56, 73
  effacer un partage 87
  effacer une sauvegarde 90
  interruption de la restauration aux paramètres d'usine 73
  ne par déplacer le disque dur 133
  renommer le disque dur 66
  utiliser le câble Ethernet fourni 10

B

Bonjour, trouver et paramétrer le disque dur 24

C

Caractéristiques 3
CD, prise en main avec 12
Centre d'apprentissage, accès 58
China RoHS 138
Comment ? 25, 64
Compatibilité navigateurs Internet 7
Configuration requise 7
  applications mobiles 101
  systèmes d'exploitation 7
Conformité environnementale (Chine) 138
Conformité ICES/NMB-003 137
Conformité réglementaire 137
Conformité, réglementaire 137
Connexion du disque dur 10
Contenu de la boîte 5
Contenu du carton 5

D

Déconnexion en toute sécurité 136
DEEE 138
Dépannage
  disque dur non connecté au réseau 134
  Installation WD Quick View 20
  je ne peux pas lire de contenu multimédia via l'adaptateur multimédia 135
  liste 133
  mappage manuel de la lettre du disque 134
  mise à niveau du logiciel 3.0 à 3.5 136
  ne peut pas détecter mon disque dur 135
  réinitialiser le système 133
  routeur défectueux 134
  témoins ne s'allument pas 134
Désinstallation de WD Quick View 58
Diagnostics 71
Disque dur
  Composantes 9
  configurations 75
  utilisation 66
Dossier de récupération 41

E

Ecran Etapes suivantes 18
Enregistrement d'un compte d'accès web 112
Enregistrement de produit ii
Enregistrement, en ligne ii

F

Fichiers de messages 30
Fichiers journal 63

Flux audio en streaming dans iTunes 132
Fonction de Sauvegarde 30

G

Garantie limitée WD 139
Gestion
    partages 83
    utilisateurs 77
    utilisation de Quick View 50
GPL, logiciel 139
Groupe de travail 70

I

Installation
    accès mobile 104
    accès Web 112
    Application mobile WD 2go 109
    connexion et dépannage 20
    Logiciel WD SmartWare 27
    WD Photos 106
    WD Quick View 16
iTunes
    flux audio 132
    installation 121
    présentation 131
    types de données pris en charge 122, 131

L

Lancement
    Tableau de bord My Book Live 22, 53
    WD SmartWare 28
Lecteur multimédia HD WD TV Live/
WD TV Live Plus 127
Lecteurs multimédia
    accès au My Book Live 125
    étapes de la configuration générale 130
licence GNU 139
Liste d'évènements 61
logiciel GPL 139

M

Mac
    Apple Time Machine 44
    dossier du logiciel 23
    ouvrir un partage Public 23
    prise en main avec le CD 12
    trouver et paramétrer le disque dur 24
Mappage
    avec WD Quick View 53
    pendant la configuration 15
Mise à jour du My Book Live 67
Mise à niveau du logiciel My Book Live 3.0 136
Mot de passe, modification 81
My Book Live
    configuration du réseau 69
    configuration utilisateur 77
    création d'un partage 84
    diagnostics 71
    effacer des sauvegardes 90
    effacer un partage 87
    fichiers journal 63
    groupes de travail 70
    liste de sauvegarde 89
    mise à jour 67
    modification mot de passe utilisateur 81
    paramètres de l'accès à distance 75
    paramètres des partages 83
    paramètres des utilitaires 71
    paramètres du serveur multimédia 76, 119
    paramètres ftp 70
    paramètres iTunes 121
    paramètres système 65
    partages privés 80
    qate et heure 66
    réglages de configuration 75
    Restauration aux paramètres d'usine 72

N

Notice KCC (Corée) 138
Nuage personnel
    accès 115
    défini 100

O

Ouvrir un partage 87

P

Paramètres du logiciel 41
Paramètres FTP 70
Paramètres système 65
Partage de fichiers à distance 118
Partage privé
    création d'un utilisateur 80
    ouverture 52, 87
    rendre Public 87
partage Public
    conversion d'un partage privé. 87
    ouverture avec Windows Vista/
        Windows 7 21
    ouverture de l'écran Etapes suivantes 19
    ouvrir sur un Mac 23
Partager
    création 84
    création d'un nouvel utilisateur pour 86

effacer 87
gestion 83
nom d'utilisateur et mot de passe 79
ouverture 87
ouverture avec WD SmartWare 52
Périphériques DLNA 130
Pilote Rally, pour l'installation de WD SmartWare 28
Playstation 3 130
Point de restauration
création 91
gestion 99
mise à jour 96
pour la sauvegarde du My Book Live 90
récupération 97
Précautions 8
Préférences, WD SmartWare 42
Pré-requis avant l'installation 8
Prise en main avec le CD 12
priv 80

R

Raccourci
vers un disque dur mappé 16
vers un partage public 54
Reconfiguration du My Book Live 133
Récupérer des sauvegardes 35
Redémarrage en toute sécurité 73
Réseau
connexion 10
paramètres 69
réseau local
configuration 70
configuration requise 7
Restauration à la configuration d'usine par défaut 72
routeur défectueux, dépannage 134

S

Sauvegarde
Apple Time Machine 44
certains fichiers ou dossiers 33
fichiers 31
toutes les catégories de fichier 32
Windows 7/Windows Vista 43
Sauvegardes
effacer 90
listes 89
récupération 35
Sécurité
conformité 137
Instructions 1
Serveurs multimédia
paramètres 76, 119
présentation 119
types de fichiers 123
Service WD 138
Service, obtenir 138
Spécifications 8
stockage multimédia 124
Streaming
multimédia dans iTunes 132
paramètres iTunes 76
TwonkyMedia 76
vidéos, photoss et musique 119
Suspension des sauvegardes 41
Système d'exploitation nécessaire 7

T

Tableau de bord My Book Live
composantes de l'écran 61
Ecran de bienvenue 13
lancement 22, 53
TwonkyMedia, activation 76, 119
Types de fichier pour la sauvegarde WD SmartWare 30

U

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 137
Utilisateur
création 78
création d'un partage privé 80
mot de passe 81
paramètres 77
Utilisateurs, affichage d'une liste d' 77

V

Voyants DEL 11

W

WAN 7
WD 2go 101
accès 115
enregistrement d'un compte d'accès web 112
installation 112
nuage personnel 100
WD Photos
caractéristiques 102
installation 106
WD Quick View
accès au Centre d'apprentissage 58
arrêt en toute sécurité 56
désinstallation 58

installation 16
mappage du disque dur 53
options 50
ouverture des partages 52
raccourci vers un partage public 54
raccourcis 50
WD SmartWare
catégories de fichier 30
définition des préférences de mise à jour automatique 42
définition du dossier de récupération 41
Écran d'Accueil 29
Extension de fichier 30
fichiers système 30
lancement 28
Paramètres du logiciel 40
présentation 26
quitter en toute sécurité 52
réglage du nombre de versions de sauvegarde 40
suspension des sauvegardes 41
wd2go.com 115
Windows Media Player 125
Windows Vista/Windows 7
dossier du logiciel 22
partage Public 21
prise en main dans le CD 21
sauvegardes 43
Windows, prise en main avec le CD 12

X

Xbox 360 129

Les informations fournies par WD sont considérées comme exactes et fiables ; mais WD n'assure aucune responsabilité pour leur utilisation ni pour toute infraction aux brevets ou autres droits de tiers conséquence de leur utilisation. Aucune licence ne vous est implicitement attribuée ni autrement concédée sur tout brevet ou droit de licence de WD. WD se réserve le droit de modifier les caractéristiques à tout moment sans préavis.

Western Digital, WD, the WD logo, My Book, My Passport, et WD TV sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays, My Book Live, WD SmartWare, WD GreenPower, WD 2go, WD Photos, WD TV Live et WD TV Live Plus sont des marques commerciales de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés.

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Western Digital
3355 Michelson Drive
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705058-D01 Juillet 2011